


# **User Guide**

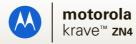

**V CAST PHONE** 

# **HELLOMOTO**

Introducing your new **Motorola** Krave<sup>™</sup> **ZN4** CDMA wireless phone!


**Two-level Touch** – Just open your phone and touch the large, high-resolution display to open all of your phone's features, or close your phone and use the touch-sensitive cover (page 18) to open music, TV, pictures, navigation, or incoming messages.

Connect on So Many Levels – Whether it's with work or friends, connect in all kinds of ways—voice (page 13), messaging (page 51), downloads (page 76), or swapping an optional memory card (page 23)—you'll be on top of all the latest news and views to share!

**Rich Multimedia Experience** – Use the robust music player to listen to your tunes (page 64). Slip a microSD card into the removable memory slot (page 23) to save many more songs! Your phone's 2.0 megapixel camera lets you take great quality pictures you can save or send (page 73). You can even make a mini-movie with your phone's camcorder (page 71).

**Handsfree Convenience** – Use your phone with Bluetooth® wireless headsets (page 87) to answer and make calls or listen to music.

Here's a quick anatomy lesson.

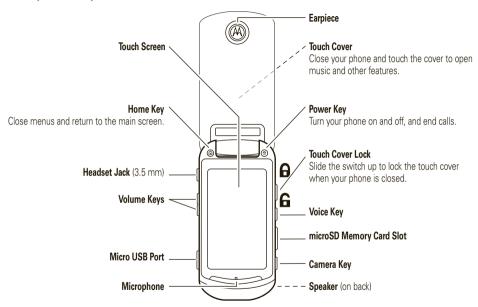

Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

#### www.hellomoto.com

**Note:** Do not ship your phone to the above address. If you need to return your phone for repairs, replacement, or warranty service, please contact the Motorola Customer Support Center at:

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality. All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this user's guide are based upon the latest available information and are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. Microsoft, Windows and Windows Me are registered trademarks of Microsoft Corporation; and Windows XP is a trademark of Microsoft Corporation.

© 2009 Motorola, Inc. All rights reserved.

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

#### **Software Copyright Notice**

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in the Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of the Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Manual Number: 68000201369-D

# contents

menu map 6	airplane mode 20	calls	3
Use and Care 7	lock & unlock phone 21	redial a number	39
get started 8	manage memory 23	automatic redial	39
about this guide 8	TTY operation	Visual Voice Mail	40
battery 8	voice privacy 27	recent calls	40
turn it on & off	personalize 28	return missed calls	4
make a call	sounds 28	restrict calls	4
answer a call	talking phone 30	insert special characters	42
end a call 13	voice recognition 31	3-way calls	42
store a phone number 14	answer options 35	in-call options	42
call a stored phone number . 14	flip open display 36	emergency calls	43
see your phone number 14	wallpaper	call times & data volumes	45
pasics	clock format	DTMF tones	46
main screen	banner	hearing aid	4
touch cover	backlight	text entry	48
adjust volume 19	brightness 38	change your text entry mode	49
handsfree 19	languages	ABC mode	50

iTAP® mode	50
messages	51
send a picture, video, or sour	nd
message	51
send a text message	52
receive a message	52
view sent messages	53
view drafts	53
erase messages	53
access your email	54
use mobile IM	54
chat	55
entertainment	56
V CAST Mobile TV	56
music	59
sound clips	70
video clips	71
photos	73
fun & games	75
Web access	76

tools	/8
contacts	78
calendar	82
alarm	83
world clock	84
notepad	84
calculators	84
connections	85
Bluetooth® connections	85
network	92
service & repairs	94
SAR Data	95
Safety Information	98
Industry Canada Notice	101
FCC Notice	101
Warranty	102
Hearing Aids	
WHO Information	
Registration	
Evport Law	

Recycling Information	107
Perchlorate Label	107
Privacy and Data Security	108
Driving Safety	108
index	110

# menu map

To open the menu, open your phone and touch **Menu**  $\blacksquare$  at the top of your main screen.

- Visual Voice Mail
- Bluetooth
- Calls
- Music
- Media Center
- Settings
- My Verizon
  - SoundsDisplay
  - Phone
  - Call
  - Messaging
  - SecurityMemory

- Y Tools
  - Calendar
    - Alarm Clock
    - Calculator
    - Tip CalculatorNotepad
    - Voice Commands
       World Clock
- Browser
- V CAST TV
- ☆ VZ Nav
- V CAST Videos

To return to the main screen at any point, press the Home key (a).

**Note:** When you touch icons or menu items, your touch screen might send out small vibrations (also called *haptics*).

#### Touch screen tips:

Your touch screen goes dark when your phone is inactive, to conserve battery life. To reactivate the screen, press (a).

To select menu items, touch the screen.

To **highlight** an item, like a message in your inbox, drag across the item from left to right. To unhighlight, drag right to left.

To **move a long list**, touch the bottom item in your screen and drag upward, just like pushing a piece of paper. If you accidentally open an item rather than moving the menu, go back and try touching the display in one corner and sliding to the opposite corner.

#### For best results:

- Touch the screen with your fingertip, not your fingernail or other object.
- Touch the screen lightly.
- Do not touch the screen with wet or dirty fingers.

## Use and Care

To care for your Motorola phone, please keep it away from:



#### liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture. If it does get wet, don't try to accelerate drying with the use of an oven or dryer, as this may damage the phone.



#### dust and dirt

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.



#### extreme heat or cold

Avoid temperatures below 0°C/32°F or above 45°C/113°F.



#### cleaning solutions

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.



#### microwaves

Don't try to dry your phone in a microwave oven.



#### the ground

Don't drop your phone.

# get started

**CAUTION:** Before using the phone for the first time, read the *Important Safety and Legal Information* included in the grayedged pages at the back of this guide.

# about this guide

#### symbols



This means a feature is network or subscription dependent and may not be available in all areas. Contact your service provider for more information.

#### symbols



This means a feature requires an optional accessory.

# battery

battery use & safety IMPORTANT: HANDLE AND STORE BATTERIES

battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the continued use of damaged batteries.

PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE Most

#### DON'Ts

- Don't disassemble, crush, puncture, shred, or otherwise attempt to change the form of your battery.
- Don't let the phone or battery come in contact with water. Water can get into the phone's circuits, leading to corrosion. If the phone and/or battery get wet, have them checked by your carrier or contact Motorola, even if they appear to be working properly.
- Don't allow the battery to touch metal objects. If metal objects, such as jewelry, stay in prolonged contact with the battery contact points, the battery could become very hot.
- Don't place your battery near a heat source.

  Excessive heat can damage the phone or the battery. High temperatures can cause the battery to swell, leak, or malfunction.

  Therefore:

- Do **not** dry a wet or damp battery with an appliance or heat source, such as a hair dryer or microwave oven.
- Avoid leaving your phone in your car in high temperatures.

#### DOs

- Do avoid dropping the battery or phone.
   Dropping these items, especially on a hard surface, can potentially cause damage.
- Do contact your service provider or Motorola if your phone or battery has been damaged from dropping or high temperatures.

IMPORTANT: USE MOTOROLA ORIGINAL PRODUCTS FOR QUALITY ASSURANCE AND SAFEGUARDS. To aid consumers in identifying authentic Motorola batteries from non-original or counterfeit batteries (that may not have adequate

safety protection), Motorola provides holograms on its batteries. Consumers should confirm that any battery they purchase has a "Motorola Original" hologram.

Motorola recommends you always use
Motorola-branded batteries and chargers. Motorola
mobile devices are designed to work with Motorola
batteries. If you see a message on your display such as
Invalid Battery or Unable to Charge, take the following steps:

- Remove the battery and inspect it to confirm that it has a "Motorola Original" hologram;
- If there is no hologram, the battery is not a Motorola battery;
- If there is a hologram, replace the battery and retry charging it;
- If the message remains, contact a Motorola Authorized Service Center.

**Important:** Motorola's warranty does not cover damage to the phone caused by non-Motorola batteries and/or chargers.

**Warning:** Use of a non-Motorola battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

# PROPER AND SAFE BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING

Proper battery disposal is not only important for safety, it benefits the environment. Consumers may recycle their used batteries in many retail or service provider locations. Additional information on proper disposal and recycling may be found on the Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (in English only)

**Disposal:** Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations. Contact your local recycling center or national recycling



organizations for more information on how to dispose of batteries.

**Warning:** Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

## install the battery

1 Remove the battery door



- Insert the battery by aligning the metal contacts and then gently pressing it into place.
- 3 Replace the battery door.



## charge the battery

#### Notes for charging your phone's battery:

- When charging your battery, keep it near room temperature. Never expose batteries to temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F) when charging.
- New batteries are not fully charged.
- New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.
- Motorola batteries and charging systems have circuitry that protects the battery from damage from overcharging.

11

Plug the wall charger into your phone and an electrical outlet. Your phone may take several seconds to start charging the battery. When the battery is



fully charged, your phone displays •••••.

You can also charge your battery by connecting a cable from your phone's micro USB port to a USB port on a computer. Both your phone and the computer must be turned on, and your computer must have the correct software drivers installed.

### conserve battery charge

Using certain features can quickly deplete your battery's charge. These features can include downloading music, using the camera, replaying video clips, watching streaming video or TV, and using Bluetooth® wireless connections.

To conserve your battery's charge:

- Turn Bluetooth power off when not in use (see page 87).
- Set the backlight to a short duration (see page 37).
- Keep the touch cover lock on when your phone is not in use (see page 2).

# turn it on & off

To turn on your phone, press and hold the Power key ① until the display turns on.

The phone will take several seconds to turn on. If prompted, enter your



four-digit unlock code to unlock the phone.

**To turn off your phone**, press and hold the Power key **.** 

## make a call

- 1 With the flip open, touch Dialpad (III.
- 2 Enter a phone number.
- 3 Touch Call.

**Tip:** To prevent accidental touches, your touch screen might **go dark** during a call. To reactivate it, press (a).

# answer a call

When your phone rings and/or vibrates, open the phone to answer.

If your phone is **closed when you receive a call**, unlock the Touch Key Lock (see page 18) and touch **Answer** to answer the call with the handsfree speaker.

## end a call

To hang up, touch End Call.

You can also end a call by closing the phone if you are not connected to a headset or a handsfree car kit and are not using the speakerphone. Closing the phone does not end these activities:

- a data connection using a USB cable to connect the phone to a computer
- wallpapers, screen savers, banners, and other similar applications
- active BREW® download sessions, such as downloading music or ringtones

# store a phone number

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts 3.
- 2 Touch Add New Contact to create a new contact, or touch a contact in your list to add or edit information.
- 3 Touch the contact's details (such as Name) to enter or edit information. To move through the list of details, touch the bottom of your screen and drag upward, just like pushing a piece of paper. For help with entering text, see page 48.

# call a stored phone number

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts 13.
- 2 Touch the icon next to the name to call the contact.

**Note:** If you store more than one phone number for a contact, you can open the list of numbers by touching the name. To edit a contact or set its default phone number, see page 79.

# see your phone number

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.


  to open the
- Touch Settings .
- 3 Touch Phone. Your phone number is at the top of the screen.

# basics

See page 2 for a basic phone diagram.

# main screen

The main screen appears when you turn on the phone.

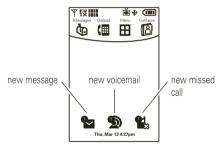


**Note:** When the phone is **closed**, the main screen shows different feature shortcuts. You can unlock them

by sliding down the Touch Key Lock on the right side of your phone (see page 18).

To dial a number, touch Dialpad (IIII. To return to the main screen at any point, press the Home key (a).

To open the main menu, touch Menu H:

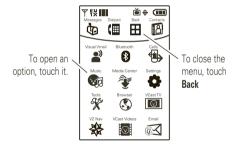

**Note: Your touch screen goes dark** when your phone is inactive, to conserve battery life. To reactivate the screen, press (a).

Your phone shows system status indicators across the top of the display (to see a glossary of icons, touch Menu H, then touch Settings , touch Phone, and touch Icon Glossary):

#### alert/indicator

## Y N Signal Strength

Indicates when the phone is in an EVDO coverage area (necessary for V CAST services). 1X indicates when the phone is in a 1x-RTT coverage area. The number of bars shows the strength of each signal, from 1 (weak) to 4 (strong).

#### alert/indicator

## ▲ Roaming

Indicates when the phone is roaming off your home network. If you make a call while roaming, additional charges may apply.

#### S SSL

Indicates that application verification is via SSL during a download session.

# □ = Data Call, Tethered, or Embedded WAP/BREW Application

Shows during data calls, tethered mode, or WAP/BREW application.

#### 

Indicates that the phone is dormant and the Internet connection is active.

#### alert/indicator

#### ☑ No Service

Indicates that the phone is in area with no service coverage.

### ☐ TTY

Indicates that the phone is in TTY mode.

#### **■** Voice Call

Shows during an active voice call.

### **■** V CAST TV

Shows when V CAST TV is available ĕ or not 丞.

#### Touch Cover Lock

When your phone is closed, this shows that the main screen shortcuts are locked. You can unlock them by sliding down the Touch Key Lock on the right side of your phone (see page 18).

#### alert/indicator

#### **⊕** E911

Indicates that E911 is On.

#### ◆ Location On

Indicates that Location is set to On.

#### ■ Battery Level

Shows battery strength. The more bars, the greater the charge.

### All Sounds Off

Indicates that Master Volume is set to Off.

# Alarm Only

Indicates that Master Volume is set to Alarm Only.

### ( Vibrate On

Indicates that Master Volume is set to Vibrate On.

#### alert/indicator

#### **I** Missed Call

Indicates that a call was missed.

#### 

Shows when you receive a new message.

#### E Calendar Event

Shows that you have calendar appointments.

#### ■ New Voicemail

Shows when a voicemail message is received.

#### Alarm On

Shows when an alarm has been set.

#### Bluetooth Power On

Indicates that Bluetooth® power is on. To conserve battery charge, turn off Bluetooth power when not in use (see page 87).

#### alert/indicator

#### **™** Bluetooth Connection Active

Indicates that your phone is paired with another Bluetooth device.

# touch cover



When you close your phone, the icons at the top of your screen change to Music (page 64), V CAST TV (19)

(page 56), My Pics  $\Box$  (page 74), and VZ Nav  $\Re$ . Unlock the touch cover and touch these icons to open them.

When you receive a text message, you can touch View Now to open it. When you receive a call, touch Answer to answer it with the speakerphone.

# adjust volume

To **decrease** your phone's main ringer volume, open your phone and press down on the Volume keys. The volume screen appears, and your phone switches to **Vibrate Only**, then



Alarm Only, and, finally, All Sounds Off (to quickly switch to All Sounds Off, hold down on the Volume keys).

To **increase** your phone's main ringer volume, open your phone and press up on the Volume keys. The

volume screen appears, and the volume setting increases.

**Tip:** When you press the Volume keys and open the volume screen, you can touch the screen to choose a volume level.

You can also press the Volume keys to:

- turn off an incoming call alert with the phone closed.
- change the earpiece or Bluetooth® device volume during calls with the phone open.

# handsfree

**Note:** The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

## handsfree speaker

You can use your phone's handsfree speaker to make calls without holding the phone to your ear.

**Note:** The handsfree speaker won't work when your phone is connected to a handsfree car kit or headset.

To turn on the speakerphone during a call, touch Speaker ♣0. Your phone plays an audio alert and shows SPEAKER ON. When the speakerphone is on, you can close your phone without ending the call.

To turn off the speakerphone with your phone open, touch Speaker ◀.

If your phone is **closed when you receive a call**, unlock the Touch Key Lock (see page 18) and touch **Answer** to answer the call with the handsfree speaker.

# volume settings for car kits or headsets



To adjust volume of Bluetooth® wireless headsets or car kit accessories, press up or down on the Volume keys during an active call.

# airplane mode

**Note:** Consult airline staff about the use of **Airplane Mode** in flight. Turn off your phone whenever instructed to do so by airline staff.

Use airplane mode to turn off your phone's calling features in locations where wireless phone use is prohibited. You cannot make or receive calls or use Bluetooth® devices in airplane mode, but you can use your phone's other non-calling features.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

   to open the
- Touch Settings .

- 3 Touch Phone
- 4 Drag the button below Airplane Mode to the right to turn it On (calling is blocked) or to the left to turn it Off (calling is active).

Your phone shows a  $\ensuremath{\mathcal{D}}$  status icon to indicate that Airplane Mode is On.

**Tip:** When you turn **Airplane Mode** to **Off** so that you can make calls again, your phone might take a few minutes to look for a network. To turn off **Airplane Mode** and look for a network right away, turn your phone off and back on again.

# lock & unlock phone

You can lock your phone to keep others from using it. To lock or unlock your phone, you need the four-digit lock code (which is originally set to the last four digits of your phone number).

**Note:** You can make emergency calls on a locked phone (see page 43). A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, **but you need to unlock it to answer**.

#### To manually lock your phone:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- Touch Settings .
- 3 Touch Security.
- 4 Enter your four-digit lock code.

**Tip:** This code is originally set to the last four digits of your phone number.

- 5 Touch Done.
- 6 Touch Lock Phone Now.
- 7 Touch Yes to confirm.

To unlock the phone, open the phone and touch Unlock.

Then, enter your four-digit lock code and touch Done.

# To automatically lock your phone whenever you turn it off:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Security.
- 4 Enter the four-digit lock code.

**Tip:** This code is originally set to the last four digits of your phone number.

- 5 Touch Done.
- 6 Drag the button below Power Up Lock to the right to turn it On or to the left to turn it Off.

## change lock code

Your phone's four-digit **lock code** is originally set to the last four digits of your phone number. To keep your phone secure, you should change the code.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- Touch Settings .
- 3 Touch Security.
- 4 Enter the current four-digit lock code.
- 5 Touch Done.
- 6 Touch Change Passcode.
- 7 Enter a new four-digit lock code.
- 8 Touch Done.
- **9** Re-enter the new four-digit lock code.
- 10 Touch Done.

# how to use your phone while you're on a call with the flip open

During calls, your phone's display locks to prevent accidental touches. Your display also becomes dim, then dark, to save power.



- To unlock the display during a call, drag across the DRAG TO UNLOCK message, from left to right.
- To reactivate a dim display, just touch the screen. If the display is completely dark, press a side key, (a), or (a). Then, to end a call, press (a).

# manage memory



You can store multimedia content, such as songs and photos, on your phone's internal memory or on a removable microSD memory card. **Memory cards are sold separately.** 

**Note:** If you download a copyrighted file to your phone and store it on your memory card, you can use the file only when your memory card is inserted in your phone. You cannot send, copy, or change copyrighted files.

## insert or remove a memory card

 Open the memory card slot cover on the side of your phone.



- To **insert** the card:

  Slide it in, with the gold contacts facing down, until you feel it click into place. Your display should show **MMC Inserted**.

  To **remove** the card: Press it in until you feel it click, then release it. You should be able to drag it the rest of the way out.
- **3** Replace the slot cover.

## set memory for multimedia content

You can set whether multimedia content that you download or create with your phone's camera is stored in phone memory or on the memory card.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Memory.
- 4 Touch Pictures, Videos, or Audios.
- 5 Touch Automatic, Phone Memory, or Card Memory.

**Note:** Automatic saves files to the memory card when one is inserted. If a memory card is not inserted, **Card Memory** is not available.

## view memory information

1 With the flip open, touch Menu 

to open the menu

- 2 Touch Settings .
- 3 Touch Memory.
- 4 Touch Phone Memory or Card Memory.

**Note:** If you do not have a memory card in your phone, **Card Memory** is not available.

5 Under Phone Memory or Card Memory, touch My Pictures, My Videos, My Music, or My Sounds.

**Note:** To erase all of the files on your memory card and reformat it, touch **Format Card**.

# move files between phone and memory card

You can move files (such as pictures, video clips, sounds, and music files) to your memory card to free up phone memory.

**Caution:** Moving a file to the memory card deletes it from the phone.

#### To move photos, videos, or sound clips:

- With the flip open, touch Menu to open the menu.
- 2 Touch Media Center 👻.
- 3 Touch Tones & Sounds or Pictures & Videos.
- 4 Touch My Pictures, My Videos, or My Sounds.

Files with a memory card icon are stored on the memory card. Files without a memory card icon are stored on the phone. Files with a 
are protected, and cannot be moved.

- 5 Touch the file you want to move.
- 6 Touch Send and then touch Memory Card or Phone Memory.
- 7 Touch Yes to confirm.

# TTY operation

You can use an optional teletypewriter (TTY) device with your phone to send and receive calls. You must plug the TTY device into the phone's micro USB port and set the phone to operate in one of three TTY modes

#### Notes:

- A TTY is a communication device used by people who are hard of hearing or have a speech impairment. TTY does not work from mobile phone to mobile phone.
- Use a TSB-121 compliant cable (provided by the TTY manufacturer) to connect the TTY device to your phone.
- Set the phone to Medium volume level for proper operation. If you experience a high number of incorrect characters, adjust the volume as needed to minimize the error rate.

 For optimal performance, your phone should be at least 12 inches (30 centimeters) from the TTY device. Placing the phone too close to the TTY device may cause high error rates.

### set TTY mode

When you set your phone to a TTY mode, it operates in that mode whenever a TTY device is connected.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Call.
- 4 Touch TTY Mode.

TTY Mode can include these options:

option	
TTY Full	Transmit and receive TTY characters.

option	
TTY + Talk (VCO)	Receive TTY characters but transmit by speaking into microphone.
TTY + Hear (HCO)	Transmit TTY characters but receive by listening to earpiece.
TTY Off	All TTY modes are turned off.

5 Touch a mode to select it.

In a TTY mode, your phone displays the international TTY symbol and mode setting during a TTY call.

### return to voice mode

To return to standard voice mode, select  $\Pi\Upsilon$  Off from the  $\Pi\Upsilon$  Mode menu.

# voice privacy

Encrypt outgoing voice calls and use secure channels when available:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- Touch Settings .
- 3 Touch Call.
- Drag the button below **Voice Privacy** to the right to turn it **On** or to the left to turn it **Off**.

# personalize

# sounds

To set your phone's master volume, see page 19.

To set alerts for dropped calls or other network changes, see page 93.

# call, event, & alert sounds

**Note:** You will not hear ringtones if the master volume is set to **Vibrate Only**, **Alarm Only**, or **All Sounds Off**.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Sounds.
- 4 Touch RingTones & Alerts.

- Move to and touch the tone you want to change, such as Call Alerts or TXT Message.
- 6 Touch a ringtone sound.

# get ringtones

- With the flip open, touch Menu to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Sounds.
- 4 Touch RingTones & Alerts.
- Move to and touch the tone you want to change, such as Call Alerts or TXT Message.
- 6 Touch Tone.
- 7 Touch Get New Ringtone.

Your phone connects to the ringtone collections site. Follow the prompts on the screen to browse ringtone lists and to select and download a ringtone.

**Note:** Normal airtime and/or carrier usage charges may apply.

## power on/off sounds

Set whether your phone plays a tone when you turn the power on or off.

**Note:** You will not hear these sounds if the master volume is set to **Vibrate Only**, **Alarm Only**, or **All Sounds Off**.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- Touch Settings .
- 3 Touch Sounds.
- 4 Touch Power On/Off.

5 Drag the button below **Power On/Off** to the right to turn it **On** or to the left to turn it **Off**.

# keypad volume

**Note:** You will not hear these sounds if the master volume is set to **Vibrate Only**, **Alarm Only**, or **All Sounds Off**.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

   to open the
- Touch Settings .
- 3 Touch Sounds.
- 4 Touch Keypad Volume.
- 5 Drag the volume level or touch the volume bar to select Off, Low, Medium Low, Medium, Medium High, or High.

## call drop tone and other service alerts

Your phone can been to let you know when network conditions change.

- With the flip open, touch Menu ## to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Sounds
- Touch Service Alerts. You can turn on:
  - **ERI** to beep if your phone switches to a network that is not your home network.
  - Minute Beep to beep every 60 seconds during a call.
  - Call Connect to beep when an outgoing call connects.
  - Network Lost Tone to beep if your phone loses the network

# talking phone

You can set your phone to speak aloud when you touch kevs, receive a call with caller ID available, or move through recent calls or contacts:

- With the flip open, touch Menu ## to open the menu.
- Touch Settings . 2
- 3 Touch Sounds
- Touch Voice Readout. 4
- To change whether your phone speaks Keypad Digits, Contact List Entries, Main Menu Entries, or Calls List Entries, drag the button below each option to the right to turn it On or to the left to turn it Off

To change whether your phone speaks a name (for Contacts) or phone number when you receive a call.

touch Caller ID Alert, and choose Ring Only, Caller ID Then Ring, or Caller ID Repeat.

Note: If your phone is set to Vibrate Only, Alarm Only, or All Sounds Off, it does not speak when you receive a call.

# voice recognition

Your phone's voice recognition feature lets you make calls and complete other actions by speaking commands to your phone.

# voice recognition tips

When speaking the name of a Contacts entry, say
the name exactly as it is listed. For example, to
call the mobile number for an entry named Bill
Smith, say "Call Bill Smith mobile." If you only
have one number for Bill Smith, say "Call Bill
Smith."

- Speak numbers at a normal speed and volume, and pronounce each digit distinctly. Avoid pausing between digits.
- When you press the Voice key with your phone open, your phone says voice command prompts through the speakerphone. To change this, see page 35.

#### voice commands

1 With your phone open, press the Voice key on the right side of the phone (if your phone is **closed**, **hold** the Voice key).

Your phone opens a list of voice commands and says **Please say a command**.

2 Say a voice command (If your phone is closed and unlocked, you can only say Call <Name or #> or Play <Playlist>):

#### voice commands

#### Call <Name or #>

For example, say "Call Bill Smith mobile" or "Call 8475551212."

#### Send < MSG Type>

Say "Send text" or "Send picture," then:

• the name of a Contacts entry

or

a phone number

For instructions on sending messages, see page 51.

#### voice commands

#### Go To <Shortcut>

Open one of the following features by saying it after "Go To:" Contacts, Recent Calls, Messages, Media Center, Settings, Tools. Browser. V CAST Videos. My Music. or Redial.

**Note:** If you don't have any content (music, recent calls, and so on), the phone returns to the main screen

#### Check < Item>

Show phone details by saying them after "Check:" Status, Voicemail, Messages, Missed Calls, Time, Signal Strength, Battery, or Volume.

#### Contact <Name>

Look up a **Contacts** entry by saying the contact's name.

#### voice commands

#### Play <Playlist>

Say the name of one of your playlists to play it.

**Note:** If you don't have any music, the phone returns to the main screen.

#### My Verizon

Launch the Browser and open your account options.

## Help

Show help information for the voice recognition feature.

# voice recognition settings

To modify voice recognition settings:

- 1 With the phone open, press and release the Voice key on the right side of the phone.
- Touch Settings .
- **3** Touch the desired option:

### voice recognition settings

#### **Digit Dial Readout**

Set your phone to say numbers aloud as you touch them on the dialpad.

#### voice recognition settings

#### Confirmation

If your phone is not sure that it has correctly identified a name or number that you speak, it can display up to three choices and prompt you to confirm the correct one.

You can control when choice lists appear:

**Automatic**—Display a list of choices from multiple alternatives.

**Always Confirm**—Always display a list of choices when there are multiple alternatives.

**Never Confirm**—Never display a choice list. The phone chooses from the best alternatives.

#### voice recognition settings

#### Sensitivity

You can fine tune your phone's ability to recognize voice commands. Select Most Sensitive, Recommended, or Least Sensitive.

**If sensitivity is too strict**, your phone often rejects voice commands and displays "Please repeat ..." or "No match found." Select Most Sensitive.

If sensitivity is too forgiving, you experience false activations (indicating that the phone detects a wrong match). Select Least Sensitive.

#### Adaptation

Follow the prompts on your screen to improve recognition of spoken words. Adaptation takes about sixty seconds and requires you to be in a quiet place (no background noise).

#### voice recognition settings

#### **Prompts**

**Mode**—Set whether your phone says **Prompts**, **Readout** (to read every word on the screen), or **Tones Only**.

Audio Playback—Set how you want to hear prompts: Automatic detection, Speakerphone, or through your Earpiece.

#### **Call Alert**

For an incoming call, set whether you hear a Ring Only, Caller ID + Ring, or Name Repeat (repeat the name until you answer or the call goes to voicemail).

 $\mbox{\bf Tip:}$  To see a brief description of a setting, touch the setting, then touch  $\mbox{\bf Info}$  .

# answer options

You can use different ways to answer an incoming call.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- Touch Settings .
- 3 Touch Call.
- 4 Touch Answer Option.

options	
Flip Open	Answer by opening the phone.
Auto w/ Handsfree	Automatically answer an incoming call (works with headset, Bluetooth® connections, and when the phone is operating in handsfree mode).

# flip open display

You can choose whether your phone shows the Main Menu or Home Screen when you open the flip:

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Menu ⊞.
- Touch Settings .
- 3 Touch Display.
- 4 Touch Screen Upon Flip Open.
- 5 Touch Main Menu or Home Screen.

# wallpaper

Set a picture or animation as a wallpaper (background) image on your main screen **and** your phone's external display.

1 With the flip open, touch Menu 

to open the menu.

■ to open the

- 2 Touch Settings 🌼 .
- 3 Touch Display.
- 4 Touch the button below Wallpaper.
- 5 Touch Pictures or Animations.

**Note:** If your phone does not list any animations, you can download an animated wallpaper application as described on page 76.

- 6 Move to an image and touch it.
- 7 Touch Insert.

# clock format

Set how your phone shows the current time on the main screen (as shown on page 15):

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- Touch Settings .

- 3 Touch Display.
- 4 Touch Clock Format.
- 5 Select the clock format including whether you want a 12-hour clock or a 24-hour clock.

## banner



Create a heading to display on your phone's main screen:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Display.
- 4 To enter text you want to show on your main screen, touch the blank space under Personal Banner.

or

To show your service provider's name on your main screen, drag the button below **ERI Banner** to the right to turn it **On** (show) or to the left to turn it **Off** (hide).

# backlight

Your phone's backlight turns on for a new button press, call, or other event. You can adjust how long the backlight stays on:

- Touch Settings .
- 3 Touch Display.
- 4 Touch Backlight.
- **5** Select how long you want the backlight to stay on.

**Tip:** To extend battery life, set the backlight to a short duration.

# brightness

Set the brightness of your phone display:

- With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Display.
- 4 Touch Brightness.
  - Manual lets you set your phone's brightness using a scroll bar.
  - Auto tells your phone to adjust automatically based on the brightness of your environment.

# languages

- 1 With the flip open, touch Menu 

   to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Phone.
- 4 Touch Phone Settings.
- 5 Touch Language.
- 6 Touch English or Español.

# calls

To make and answer calls, see page 13.

## redial a number

- 2 Touch Calls .
- **3** Move to the entry you want to call.
- 4 Touch the phone icon to the right of the entry.

# automatic redial



When you receive a busy signal, your phone displays **Call Failed, Number Busy**. If you turn on **Auto Retry**, your phone redials the number for four minutes. If the call goes

through, your phone rings or vibrates once, displays Redial Successful, and connects the call. To turn on Auto Retry:

- 1 With the flip open, touch Menu 


  to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Call.
- 4 Drag the button below Auto Retry to the right to turn it On.

When automatic redial is turned off, you can manually activate it to redial a number. When you hear a fast busy signal and see **Call Failed**, touch **Retry** to automatically redial.

## Visual Voice Mail

**Note:** Your service provider may include additional information about using this feature.

Your network stores the voicemail messages you receive. When you **receive** a voicemail message and your phone shows the voicemail message indicator:

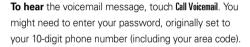

**To dismiss** the voicemail alert, touch **Dismiss**. To check voicemail messages later, touch the voicemail message indicator in your home screen (shown on page 15), then touch **Call Voicemail**. You might need to enter your password, originally set to your 10-digit phone number (including your area code).

To see your voicemail list at any time, you can use Visual Voice Mail. Just touch Menu H, then

touch **Visual Voice Mail** 2 to open a list of your voicemail messages. You can use this list to hear, erase, or manage your voicemail messages.

# recent calls

Your phone keeps a list of the calls you received or dialed, even if the calls didn't connect. When your phone adds a new call to the top of the list, it deletes an old call from the bottom of the list.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- 2 Touch Calls .
- 3 Touch the icon to the left of an entry to choose Call, Send Message, View Contact Details, Save to Contacts, Lock, or Remove.

Touch the icon to the **right** of an entry to call it.

To send or erase multiple contacts, **highlight** them by sliding across each one, from **left to right**. Highlighted contacts have a light background on the left side of the screen. To **unhighlight** a contact, drag across it from **right to left**. After you highlight the contacts you want, touch **Options**.

**Tip:** Want to clean up? To delete calls, select one or more by sliding across each one from left to right, then touch **Remove**.

# return missed calls

Your phone keeps a record of your missed calls, and displays [Number] Missed Calls. When you see the missed call alert:

To return the call, touch View Now, then touch the phone icon next to the call.

To dismiss the missed call alert, touch View Later. If you want to see the call details later, touch Menu H, then Calls . Missed calls have a red x next to them.

## restrict calls



You can tell your phone to allow all calls, no calls, or only calls from numbers in your **Contacts**.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Security.
- 4 Enter your four-digit lock code (originally set to the last four digits of your phone number as described on page 22).

**Tip:** Your call restrictions use a restriction code that is different from your lock code. To change your restriction code, touch **Change Code** under **Restrictions** in the **Security** menu. Enter your current restriction code (originally set to the last four digits of your phone number), then enter and confirm a new four-digit code.

- 5 Under Restrictions, touch Update Settings.
- 6 Enter the four-digit restriction code (originally set to the last four digits of your phone number).
- 7 Touch Done.
- 8 Under Calls, touch Incoming Calls or Outgoing Calls.
- 9 Touch Allow All, Block All, or Contacts Only.

# insert special characters



While entering a number, touch **Options** to select:

**Insert Pause**—Tells your phone to pause for two seconds before it dials the next digit.

**Insert Wait**—Tells your phone to prompt you for confirmation before it dials the next digit.

# 3-way calls



You can make conference calls.

- During a call, add another caller by touching Dialpad (■.
- 2 Dial the second person's number and touch Call.
- 3 When the second person answers, touch Switch to connect the calls together.

To disconnect the second person, touch Switch.

To end both calls at once, touch End Call.

# in-call options

During a call, you can touch shortcuts to open your Messages . Dialpad . Calls , or Contacts . You can also touch shortcuts to switch the call to Mute, the Speaker, or Bluetooth (Bluetooth device).

**Note:** When you have a Bluetooth® device connected during a call, you also see **Audio to Phone** and **Disconnect Bluetooth** options. When you have TTY Mode on, you also see a **TTY Setup** option.

# emergency calls

Your service provider programs emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked.

- 1 With the flip open, touch Dialpad (III.
- 2 Enter the emergency number.
- 3 Touch Call.

**Note:** Emergency numbers vary by country. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

## AGPS & emergency calls

When you make an emergency call, your phone can use *Assisted Global Positioning System* (AGPS) satellite signals to tell the emergency response center your approximate location.

The AGPS feature has limitations, so always tell the emergency response center your best knowledge of your location. Remain on the phone for as long as the emergency response center instructs you.

AGPS **might not work** for emergency calls if your local emergency response center does not process AGPS location information. For details, contact your local authorities.

If your phone cannot find strong AGPS satellite signals, the location of the nearest cell tower in contact with your phone is automatically provided to the emergency response center.

### AGPS limitations & tips

To improve AGPS accuracy:

- Go outside and away from underground locations, covered vehicles, structures with metal or concrete roofs, tall buildings, and foliage. Indoor performance might improve if you move closer to a window, but some window sun-shielding films can block satellite signals.
- Move away from radios, entertainment equipment, and other electronic devices that might interfere with or block AGPS satellite signals.

AGPS uses satellites controlled by the U.S. government and is subject to changes implemented in accordance with the Department of Defense AGPS user policy and the Federal Radio Navigation Plan. These changes might affect AGPS performance.

#### hiding your location

Your phone can use the automatic location information (ALI) feature, along with Assisted Global Positioning System (AGPS) satellite signals, to tell the network where you are physically located.

When ALI is set to **Location On**, your phone displays ��). Services may use your known location to provide useful information (for example, driving directions, or the location of the nearest bank). Your phone prompts you when the network or a service asks for your location. You can refuse at this point.

When ALI is set to **E911 Only**, your phone displays  $\Phi$ . The phone does not send location information unless you call an emergency phone number (such as 911).

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Phone.

- 4 Touch Phone Settings.
- 5 Touch Location.
- 6 Touch Location On or E911 Only.

# call times & data volumes


**Network connection time** is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call. This time includes busy signals and ringing.

The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you are billed by your service provider. For billing information, contact your service provider.

# view and reset call timers & data volumes



- 1 With the flip open, touch Menu ⊞ to open the menu
- 2 Touch Calls 🖶 .
- 3 Touch the list title, ALL CALLS, to open the list of call options.

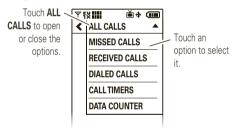

- 4 Touch CALL TIMERS or DATA COUNTER.
- Move to a category to view details. To reset a timer or counter, touch Reset.
- 6 Touch Yes to confirm.

#### set an in-call timer alert

You can set your phone to beep every minute that you are on a call. The person you are talking to does not hear the minute beep.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Sounds.
- 4 Touch Service Alerts.
- 5 Drag the button below Minute Beep to the right to turn it On.

# **DTMF** tones

Your phone sends *Dual-tone multi-frequency* (DTMF) tones for calling card calls or to navigate automated systems (such as banking by phone).

# If you know you need to change your phone's DTMF tones:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- Touch Settings .
- 3 Touch Call.
- 4 Touch DTMF.
- 5 Touch Normal or Long.

# hearing aid


If you use a hearing aid, set your phone to be compatible with your hearing aid.

- 1 With the flip open, touch **Menu t** to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Call.
- 4 Drag the button below **Hearing Aid** to the to the right to turn it **On**.

**Note:** For more information about hearing aid compatibility, see "Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones" on page 105.

# text entry


Some features let you enter text, like this text message screen:

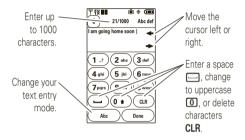

Use the keypad that appears on your screen to type.

**Tip:** To **move the cursor back**, just touch where you want the cursor to appear. You can also move the cursor by using the Volume keys or touching the on-screen arrows.

If you turn the phone sideways (toward the left) while you are entering text, your phone shows a text keypad:

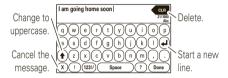

Touch the text entry area for on-screen navigation arrows ( ). Resume typing to bring back the counter and text entry mode indicator.

#### Text entry tips:

 Try to touch the screen in only one place at a time. More than one touch at once may cause your phone to incorrectly interpret what you want.  Make each touch distinct and try not to hover over the screen. If you are too close to the screen after touching it, your phone might detect it as more touches.

# change your text entry mode

Multiple entry modes make it easy for you to enter names, numbers, and messages. The default mode is Ahr.

To change the entry mode when you are entering text, touch the key in the lower left corner. You can choose:

entry modes	
iTAP	Touch a key once for each letter and let the phone predict the word you are entering.

entry m	entry modes	
ABC	Touch a key multiple times for each letter, to cycle through the letters and the number shown on the key.	
123	Touch a number key to enter the number.	
Symbols	Touch a symbol key to enter a symbol.  To show more symbols, touch the arrows at the bottom of the dialpad.	

To use uppercase letters when you are entering text in the Pedictive or ABC modes, touch ①. A symbol at the top of your screen indicates whether your phone will use no uppercase letters (abc), one uppercase letter at the beginning of each sentence (Abc), or all uppercase letters (ABC).

## ABC mode

ABC is the standard text entry mode.

**To enter letters**, touch a key once to insert the first letter on the key, twice for the second letter, and so on. If you pause briefly, your phone moves on to the next letter.

To enter a space, touch .

**To enter punctuation**, touch **1**. Touch it multiple times to cycle through your options.

**To delete** the character to the left of the cursor, touch **CLR**. To keep deleting, hold **CLR**.

#### example

To enter "home" you would touch 4 twice (for "h"), touch 6 three times (for "o"), then pause, touch 6 once (for "m"), and touch 3 twice (for "e").

**Tip:** When you enter three or more letters in a row, your phone might guess the rest of your word (it shows red letters after your cursor). To accept the guess, touch the screen. To enter a space instead, touch —.

# iTAP® mode

The **iTAP** text entry mode combines your key touches into common words.

To enter letters, touch a key once for each letter.

To enter a space, touch 🗀

To enter punctuation, touch 1.

**To delete** the character to the left of the cursor, touch **CLR**. To keep deleting, hold **CLR**.

#### example

To enter "home" you would touch 4 6 3. If the word in your display is not "home," touch More to show other word options for that key combination. Touch the one you want.

**Tip:** When you enter three or more letters in a row, your phone might guess the rest of your word (it shows red letters after your cursor). To accept the guess, touch **Complete.** To remove the guess, touch it.

# messages

# send a picture, video, or sound message



You can insert pictures, videos, sounds, or **Contacts** entries in *multimedia messages* that you can send to email addresses or other compatible phones.

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Messages .
- Touch New Message.
- 3 Touch Pic-Voice Message or Video Message.
- 4 Touch T0: to enter recipients.

Touch a **Contacts** entry and then touch **Add Number**, or touch **Dial Pad**, enter a new phone number, then touch **Done**.

**Note:** You can repeat this step to add up to ten recipients.

- 5 Touch Text, then enter the message text.
- **6** Touch **Insert** to add a subject, prewritten text, picture, video, or other object.

Enter the text you want to insert and touch **Done**, or touch the item you want to insert and touch **Insert**.

7 Touch **Send** to send the message.

# send a text message



# receive a message



1 With the flip open, from the main screen, touch Messages .

2 Touch New Message.

3 Touch New TXT Message.

4 Touch T0: to enter recipients.

Touch a **Contacts** entry and then touch **Add Number**, or touch **Dial Pad**, enter a new phone number, then touch **Done**.

**Note:** You can repeat this step to add up to ten recipients.

- 5 Touch Text, then enter the message text.
- 6 Touch Insert Quick Text to insert prewritten text.

  Touch the text you want to insert.
- 7 Touch **Send** to send the message.

# When you receive a message, your phone shows and a New Message notification.

**To read** the message now, touch **View Now**, then touch the message.

**To dismiss** the new message alert, touch **View Later**. Your phone stores the message in your inbox and shows ✓ with the number of unread messages.

#### To open your inbox:

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Messages .
- Touch Messages.
- 3 Touch a message to open it.

When you open a message, your phone shows or plays any pictures, sounds, or videos inserted in it. You can use the Volume keys to adjust sound volume.

# view sent messages



- 1 With the flip open, from the main screen, touch Messages .
- 2 Touch Messages to open the Inbox.
- 3 Touch the list title, INBOX, to open your folder list.



- 4 Touch Sent.
- 5 Touch the message you want to view.

## view drafts



1 With the flip open, from the main screen, touch Messages .

- 2 Touch Messages to open the Inbox.
- 3 Touch the list title, INBOX, to open your folder list.
- 4 Touch Drafts (this option only appears if you have saved draft messages).
- 5 Touch the message you want to view.

# erase messages



- 1 With the flip open, from the main screen, touch Messages .
- 2 Touch Messages to open the Inbox.

To open your **Sent** or **Drafts** folders, touch the list title, **INBOX**, then touch **Sent** or **Drafts**.

3 Highlight a message by sliding across it, from left to right. Highlighted messages have a light background on the left side of the screen. You can highlight more than one message. To **unhighlight** a message, drag across it, from **right to left**.

- 4 Touch Erase.
- 5 Touch Yes to confirm your choice.

# access your email



You can access your Internet email account to read and send email from your phone.

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Messages .
- 3 Touch Mobile Email or Mobile Web Email.
- 4 Follow the on-screen prompts to log into your account.

# use mobile IM



Access your Internet Instant Messaging account to exchange messages in real time with family and friends

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Messages .
- 2 Touch Mobile IM.
- 3 Touch the name of your IM community.
- 4 Follow the on-screen prompts to log into your account.

Note: If this procedure does not work for you, you can use the browser to open the URL (Web address) for your IM community. With the flip open, from the main screen, touch Menu H, then touch Browser to open the browser. Touch Menu H, then touch Go to URL and enter the URL.

# chat



Access your Internet chat account to keep in touch with friends and family in real time.

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Messages .
- 2 Touch Chat.
- Follow the on-screen prompts to log into your account.

# entertainment

Have fun with your phone!

# V CAST Mobile TV

Your phone can deliver full-length programs from some of the most popular TV channels. During a program, you can still take calls and messages—when you hang up, go right back to enjoying your program. Get unlimited access to entertainment when you use V CAST Mobile TV. Visit <a href="https://www.verizonwireless.com/vcast">www.verizonwireless.com/vcast</a> for more information. Sign up for V CAST Mobile TV by calling 1-800-2 JOIN IN, visit a Verizon Wireless Communications store, or subscribe directly from your phone.

**Note:** V CAST Mobile TV is available only in the V CAST Mobile TV coverage area. See coverage area maps at <a href="https://www.verizonwireless.com">www.verizonwireless.com</a>. Additional fees may apply.

### manage your subscription



- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open
- 2 Touch V CAST TV ...
- 3 Touch Options.
- 4 Touch Subscription.

**Note:** Normal airtime and/or carrier usage charges apply.

#### watch live TV




**Shortcut:** If your phone is closed and unlocked, just touch **V CAST TV** .

1 With the flip open, touch Menu 

to open the menu.

2 Touch V CAST TV . Your phone shows a program guide like this:

Select this line to choose V CAST Video On Demand

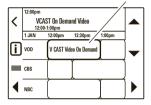

3 Touch a program to play it.

**Note:** For TV service, you must be in an EVDO coverage area and see (a) (not (a)) at the top of the screen. For best reception, you need three or more status bars of signal strength.

**To adjust the volume**, use the Volume keys on the side of your phone.

**To change the channel** up or down, touch ♠ or ▼.

Touch Options to select more options:

options	
Description	View information about a show including the TV rating (G, PG-13, R, NC-17).
Subscription	Select from basic or premium TV viewing packages. Fees apply.
Upgrade Check	Check for software upgrades.
Parental Controls	Restrict certain channels from under-age viewers by setting a four-digit PIN.
About	View software information.

**Note:** Your phone might show **Program Blacked Out** if you choose a sporting event that did not sell out and is not being shown on TV.

#### restrict channel access

To control access to some channels based on what they are rated by the MPAA (such as NC-17 or R ratings), you can specify a PIN:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- 2 Touch V CAST TV ...
- 3 Touch Parental Controls to turn them On.
- **4** When prompted, enter your four-digit PIN.
- 5 Touch Parental Control Ratings.
- **6** When prompted, enter your PIN to start setting controls for TV, movies, or audio files.

**Note:** If you forget your PIN, contact your service provider for help.

#### download V CAST videos



- 1 With the flip open, touch Menu 

  the menu
- 2 Touch V CAST Videos .

(日)

- **3** Touch a video category.
- 4 Touch a video program (selection) to watch or download it.

**Note:** Normal airtime and/or carrier usage charges apply.

**Tip:** To get the best reception for **V CAST Videos**, keep your phone open.

### music

## V CAST Music with Rhapsody

V CAST Music with Rhapsody is a digital music service that lets you listen to millions of songs from thousands of artists for one low monthly price. Discover new and old favorites in an extensive music catalog. Download V CAST Music with Rhapsody software to your Windows PC to sync tracks, albums, and playlists to your new compatible phone, while managing your existing PC music library all in one place.

For more information about this service, visit **www.verizonwireless.com/music**.

# download V CAST music directly to your phone



**Note:** Your phone must be in an EVDO coverage area to download music. If you are in an EVDO coverage area, your phone displays the EV symbol ( $\frac{\pi V}{N}$ ) with at

least one signal strength bar in the status area of the screen (see page 16).

When you purchase music using your V CAST Music with Rhapsody-capable phone\*, you receive a second copy of the music that you can download to your PC using V CAST Music with Rhapsody on your PC.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- 2 Touch Music 👽.
- 3 Touch V CAST Music.
- 4 Browse or search the catalog to find the songs you want.

To preview a song, highlight the song and then touch **Preview**.

5 To buy a song, highlight the song and touch Buy.

Per-song charges apply.

After you touch **Buy**, your phone shows song details and price.

- 6 Touch Buy to confirm your selection.
- 7 When you see a confirmation that your purchase was successful and your music is available for download, touch OK to continue, or touch Later.
- 8 When prompted to select a storage location, touch Phone Memory or Memory Card to start downloading.

Your phone displays a status indicator. After downloading, you must wait for the phone to acquire the content license.

9 Touch Play to play the downloaded song immediately.

### download music to your PC

**Note:** V CAST Music Manager works only with Microsoft® Windows® XP™ and Windows Vista™

with Windows Media Player 10 or later. Mac OS is not supported.

On your PC, open V CAST Music Manager.

**Tip:** Don't have V CAST Music Manager? Download it for free at <a href="http://www.vzam.net/vcastmusic/">http://www.vzam.net/vcastmusic/</a>.

2 Follow the prompts to log in and download the music your purchased.

# sync music between your PC and phone

You can use V CAST Music with Rhapsody to transfer songs from a computer to your phone through a USB cable connection. You can purchase these songs using V CAST Music with Rhapsody or import them from your CD collection.

#### computer system requirements

#### To transfer music from a computer to your phone.

you need the Windows XP® or Windows Vista® operating system and an active internet connection.

Note: You need a USB cable for syncing.

Motorola Original USB data cables and supporting software may be sold separately. Check your computer or hand-held device to determine the type of cable you need.

#### To download V CAST Music with Rhapsody for free:

- 1 From your computer's web browser, go to http://www.verizonwireless.com/music.
- 2 Follow the on-screen instructions to select, download, and install V CAST Music with Rhapsody for your phone.

# downloading and purchasing music using V CAST Music with Rhapsody

# To download copies of music purchased using your phone:

- On your computer, launch V CAST Music with Rhapsody.
- 2 Click on the "Log In" button, then log in by entering your mobile phone number and password.
  - For each V CAST Music with Rhapsody track you've downloaded to your phone, you can download a copy to your computer at no additional charge. Song tracks available for free download will pop up when you complete the login process.
- 3 Check the boxes beside the songs you wish to download.
- 4 Select "Download Tracks."
  - Downloading can take several minutes.

61

5 When downloading is complete, click on the "My Library" tab in the V CAST Music with Rhapsody" window to find and play the song(s) you downloaded.

#### To buy music from the V CAST Music Store:

- On your computer, launch V CAST Music with Rhapsody.
- In the V CAST Music with Rhapsody window, click on the "BUY MUSIC" tab.
- 3 Click on the "Log In" button, then log in by entering your mobile phone number and password.
  If you have not registered yet, click on the "Register" button, then follow the instructions to register and get your password.
- **4** Browse or search the store to find the songs you want.

To preview a song, click on the headset icon next to the song title.

- **5** To buy a song, click on the "Purchase" or "Buy" button next to the song title.
- **6** Repeat steps 4 and 5 to add more songs to your shopping cart.
- 7 When you finish shopping, click on "MY PURCHASES," follow the on-screen instructions to complete your purchase(s) and download the song(s) you have purchased.
  - Downloading can take several minutes.
- When downloading is complete, click on the "My Library" tab in the V CAST Music with Rhapsody" window to find and play the song(s) you downloaded.

To transfer the songs to your phone, see "sync music from your PC to your V CAST Music with Rhapsody phone" on page 63.

#### 62 entertainment

#### import songs from an audio CD

- On your computer, launch V CAST Music with Rhapsody.
- 2 Insert an audio CD into your computer's CD ROM drive.
- 3 If the "Music on My CD" window is not already open in V CAST Music with Rhapsody, click on the "MUSIC ON MY CD" tab.

The names of all the tracks on the CD are listed in the window. (You may need to enter artist name and other information for the tracks.)

- 4 Select the tracks you want to import or "Rip" by clicking the check box next to them.
  - Select **all** tracks by checking the "Title" check box at above the list of tracks
- 5 Click on the "Rip CD" button.

The songs you selected are imported to the V CAST Music Manager.

To transfer the songs to your phone, see "sync music from your PC to your V CAST Music with Rhapsody phone" on page 63.

# sync music from your PC to your V CAST Music with Rhapsody phone



- On your computer, launch V CAST Music with Rhapsody.
- 2 Connect the USB cable (purchased separately) to your phone and to an available USB port on your computer.



If this is the first

time you have connected the phone to a computer with a USB cable, additional software drivers may be installed.

63

The **SYNC MUSIC V CAST MOBILE PHONE** screen appears on your phone. Your phone should display **Connected**.

- 3 On your computer, click on the "Sync List" button to open an empty sync list.
- 4 On your computer, drag each song you want to sync "My Library" and drop it on the Rhapsody mobile phone, listed under the "Sources" tab.
- 5 On your computer, click "Sync now."

You computer syncs the songs from the sync list with your phone.

- **On your phone**, when synchronization is complete, press the Power key
- 7 Disconnect the cable from the phone and the computer.

You can now use your phone's music player to play the songs you transferred from your computer.

#### play music

**Shortcut:** If your phone is closed and unlocked, just touch **Music** .

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- Touch Music .
- 3 Touch My Music.

The **Search**, **Shop**, and **Help** options appear on all screens in the Music Library.

The Music Library includes these categories:

option	
Genres	Find & play music from a specific <i>genre</i> (type of music) such as rock, jazz, or blues.
Artists	Find & play music by a specific artist.

#### **64** entertainment

option	
Albums	Find & play music from a specific album.
	<b>Note:</b> Even if you have only one song from an album, you will see a listing for that album.
Songs	Find & play specific songs.
Playlists	Play songs from personalized playlists that you create.
Inbox	View alert notifications received when new music from a selected artist is available for download.
Play All	Play all songs in the Music Library in list order.
Shuffle	Play songs in the Music Library in random order.

 Press the Home key (a) from any Music Library screen to return to the main screen.  On screens that show a list of items (such as album titles), enter letters in the Go To area to jump directly to items beginning with those letters.

#### play an album

- With the flip open, touch **Menu** to open the menu.
- 2 Touch Music 🕬.
- 3 Touch My Music.
- 4 Touch Genres, Artists, or Albums.

#### From the GENRES screen:

- 1 Touch the **genre** you want.
- 2 Touch artist you want.
- 3 Touch **album** you want to play.
- 4 Touch Play album.

#### From the ARTISTS screen:

- 1 Touch the artist.
- 2 Touch the album you want to play.
- 3 Touch Play album.

#### From the ALBUMS screen:

1 Touch ■ to the right of an **album** to select from these options:

option	
Play album	Play the selected album, beginning with the first song.
Listeners also liked	For music that you've downloaded, see music recommendations.
Lock album	Lock album so you do not accidentally delete it.
Erase album	Remove the selected album from the Music Library.

option	
Album info	See more info about the album.
Rebuild Library	Under normal conditions, the Music
Database	Library is maintained automatically.
	If the library behaves unexpectedly,
	use this option to re-initialize it. This
	option deletes the existing library
	and creates a new one that contains
	all currently installed music.

2 Touch Play album.

#### play a song

- With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- 2 Touch Music 🕬.
- 3 Touch My Music.
- 4 Touch Genres, Artists, Albums. or Songs.

#### From the GENRES screen:

- 1 Touch the **genre** you want.
- 2 Touch artist you want.
- 3 Touch album you want to play.
- 4 Touch Play album.

#### From the ARTISTS screen:

- Touch the artist.
- 2 Touch the **album** you want to play.
- 3 Touch Play album.

#### From the ALBUMS screen:

- Touch the album.
- 2 Touch the song you want to play. The song plays only once, followed by the next song in the list.

or

Touch 

to select other options (see page 68).

#### From the SONGS screen:

Touch the song you want to play. (The song plays only once, followed by the next song in the list.)

#### or

Touch a to select other options (see page 68).

#### play all songs on phone

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- 2 Touch Music 🚳.
- 3 Touch My Music.
- 4 Touch Play All.

#### music library options menus

When you touch  $\blacksquare$  to the right of a **song**, your phone displays these options:

option	
Add to playlist	Add the selected song to a playlist.
Listeners also liked	For music that you've downloaded, see music recommendations.
Lock Song	Lock a song so you do not accidentally delete it.
Erase song	Remove the selected song from the Music Library.
Erase all songs	Remove the selected songs from the Music Library.
Song Info	View the following information for the song: title, artist, album title, genre, copyright year, duration, and track number (if available).

option	
Rebuild Music	Under normal conditions, the Music
Database	Library is maintained automatically. If
	the library behaves unexpectedly,
	use this option to re-initialize it. This
	option deletes the existing library and
	creates a new one that contains all
	currently installed music.

When you touch while a song is playing, your phone displays these options:

**Note:** The song is paused when you touch ■.

option	
Play All	Play all songs in the Music Library in list order.
Shuffle	Play songs in the Music Library in random order.

option	
My Music	Go back to your Music Library.
Shop	Connect to the V CAST Music catalog to download more songs.
Listeners also liked	For music that you've downloaded, see music recommendations.
Help	Get help with your media player.

#### create a playlist

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- 2 Touch Music ...
- 3 Touch My Music.
- 4 Touch Playlists.

If playlists already exist, touch to the right of a playlist, then move down the options to touch Create Playlist.

- **5** Enter a title for the playlist.
- 6 Touch the songs you want to add to the playlist.
- 7 When finished adding songs to the playlist, touch Done.

#### play music from a playlist

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- 2 Touch Music 👽.
- 3 Touch My Music.
- 4 Touch Playlists.

**To play an entire playlist**, touch the playlist to start the first song. The music player plays all songs in that playlist.

**To play a song from a playlist**, touch the playlist, then move to the song you want and touch **Play**.

69

**Note:** The first song in the playlist starts playing while you move through the playlist to select the song you want.

#### edit a playlist

- 2 Touch Music 🚳.
- 3 Touch My Music.
- 4 Touch Playlists.
- 5 Touch the playlist you want to edit.
- 6 Touch Edit.
- 7 Edit the playlist as desired.

To change the order of songs in your playlist, drag the songs into the order you want.

To delete a song, touch the song and then touch  $\ensuremath{\textit{Remove}}$ 

**8** Press the Home key (a) to return to the main screen.

## listening tips

When you're on the go, you can listen to your music through a wired headset or Bluetooth® stereo headphones (see page 87).

When you are not using a wired or wireless headset, music is played through the phone's speaker.

# sound clips

You can create a sound clip that you can play back later.

### record a sound clip

**Shortcut:** To create a sound clip quickly, flip open the phone, press and hold the Voice key (on the right side of the phone), then touch **OK** to start recording. Touch **Stop** to stop recording.

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- Touch Media Center \*.
- 3 Touch Tones & Sounds.
- 4 Touch My Sounds.
- 5 Touch Record New.
- 6 To start recording, touch OK.
- 7 To stop recording, touch Stop. The sound clip is saved in your My Sounds list, and is named after the date and time you recorded it.
- 8 To record another clip, touch OK. To exit, press the Home key (a).

# play a sound clip

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

   to open the
- 2 Touch Media Center 👻

- 3 Touch Tones & Sounds.
- 4 Touch My Sounds.
- 5 Touch the sound clip to play it. Sound clips are named after the date and time you recorded them.

# video clips

You can record a video clip and send it in a multimedia message.

Your camera lens is on the back of your phone. To get the clearest video clips, wipe the lens clean with a soft, dry cloth before you capture a video clip.

# record & send a video clip

**Shortcut:** To quickly open the video viewfinder, press and hold the Camera key on the right side of your phone.

1 With the flip open, touch Menu 

to open the menu

- Touch Media Center \*.
- 3 Touch Pictures & Video.
- 4 Touch Record Video.

Your phone shows the video viewfinder.

- **5** Point the camera lens at the subject.
- **6** To start recording, press the Camera key **1** on the right side of your phone.
- 7 To stop recording, press the Camera key again. The video clip is saved in your My Videos list, and is named after the date and time you recorded it.

Your phone shows two buttons (**Send** and **Erase**) for a moment, then returns to the video viewfinder. Your video clip appears in a red box next to the viewfinder.

- **8** With your flip open, touch your video clip (in the red box next to the viewfinder). The video clip plays, and you can touch it to show these buttons:
  - Send opens a message with the video clip inserted.
  - Info shows details about the video clip file.
  - Erase deletes the video clip.

**Tip:** To return to the viewfinder, touch the red box next to your video clip. To record a new video clip, just press the Camera key . Each new video clip you record appears in a new red box next to the viewfinder.

## play a video clip

To play a video clip stored on your phone:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- 2 Touch Media Center 👻 .

- Touch Pictures & Video 3
- Touch My Videos.
- Touch the clip you want to play. While the clip is playing, you can touch these options (files with a **a** are protected, and cannot be sent or erased):
  - Send opens a message with the video clip inserted.
  - Mute silences the video clip sound.
  - Info shows details about the video clip file.
  - Erase deletes the video clip.

# photos

Your phone has a 2.0 megapixel digital camera that takes photos at 1280 x 1600 pixels resolution. You can take a photo and send it in a multimedia message.

Your camera lens is on the back of your phone. To get the clearest photos, wipe the lens clean with a soft, dry cloth before you capture a photo.

#### take & send a photo

**Shortcut:** To guickly open the photo viewfinder, press and release the Camera key on the right side of your phone.

- With the flip open, touch Menu ## to open the menu
- Touch Media Center 🗣
- Touch Pictures & Video.
- Touch Take Picture

73

Your phone shows the photo viewfinder.

- 5 Point the camera lens at the subject.
- To take the photo, press the Camera key on the right side of your phone. The photo is saved in your My Pictures list, and is named after the date and time you took it.

Your phone shows two buttons (**Send** and **Erase**) for a moment, then returns to the photo viewfinder. Your photo appears in a red box next to the viewfinder.

- 7 With your phone open, touch your photo (in the red box next to the viewfinder). The photo opens, and you can touch it to show these buttons:
  - Send opens a message with the photo inserted.
  - Set As lets you set the photo as your wallpaper or as a picture ID for a Contact.
  - Info shows details about the photo file.

Erase deletes the photo.

**Tip:** To return to the viewfinder, touch the red box next to your photo. To take a new photo, just press the Camera key . Each new photo you take appears in a new red box next to the viewfinder.

# open a photo



**Shortcut:** If your phone is closed and unlocked, just touch My Pics  $\Box$ .

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

   to open the
- 2 Touch Media Center 👻.
- 3 Touch Pictures & Video.
- 4 Touch My Pictures.
- **5** Touch the picture you want to open. With a photo open, you can:
  - touch to play your photos as a slide show.

#### 74 entertainment

- drag right to left to open the next photo.
- touch Send to open a message with the photo inserted (files with a are protected, and cannot be sent or erased).
- touch Set to set the photo as your wallpaper or as a picture ID for a Contact.
- touch Info shows details about the photo file.
- touch Frase to delete the photo (files with a are protected, and cannot be sent or erased).

# download a picture



- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu. 

  to open
- Touch Media Center \*.
- 3 Touch Pictures & Video.
- 4 Touch Get New Pictures

5 Touch Get New Application to connect to the picture catalog.

**Note:** Normal airtime and/or carrier usage charges apply.

**Tip:** You can view pictures by sliding across the screen or by touching **Play** for a slide show.

# fun & games

# launch a game or application



- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu. 

  to open
- 2 Touch Media Center 👻.
- 3 Touch Games.
- 4 Touch the game or application you want to launch or touch **Get New Application** to connect to the catalog.

# download a ringtone, game, or application



- 1 With the flip open, touch Menu ⊞ to open the menu
- Touch Media Center \*.
- 3 You can download different types of files:
  - To download ringtones, touch Tones & Sounds, then touch Get New Ringtones.
  - To download games, touch Games.
  - To download other applications, touch Browse & Download.
- 4 Touch Get New Application.
- **5** Select an application and pricing option.

**Note:** Normal airtime and/or carrier usage charges apply.

# Web access



**Note:** Web access is a subscription service. Contact your service provider for more information.

#### To open the Web browser:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- 2 Touch Browser 🖏.

**Note:** Your browser supports these types of Web pages: W3C HTML 4.01 Spec, W3C XHTML Basic, OMA XHTML Mobile Profile 1.2, and WAP 2.0.

#### To go to a Web site:


In the browser, touch **www**, then enter the site's URL address using the text entry screen.

**Tip:** How do you move around on a Web page? Some sites are not made to be viewed on a mobile device and may be bigger than your screen, so you have to scroll

around on a page. Touch and slide across the screen.


The screen image scrolls in the direction that you slide.

Here's how your browser looks when you hold your phone **upright**:

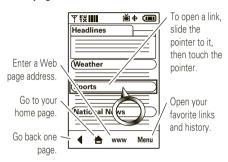

To see the browser's landscape view instead, turn your phone **sideways**.

To open a link, slide the pointer Enter a Web Open the to it, then touch the pointer. page address. browser menu.

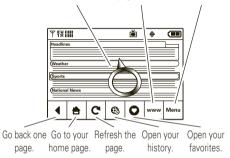

# tools

#### contacts

To store or call a contact, see page 14.

# create emergency contacts & information

If you are injured, emergency workers might check your phone for emergency contact information. Store the phone numbers for relatives or friends as emergency contacts.

**Note:** Before you assign emergency contacts, create standard **Contacts** entries for the emergency contacts.

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts 13.
- 2 Touch In Case of Emergency.

- 3 Touch Assign ICE Contact 1.
- 4 Touch a Contacts entry to assign it as your primary contact.

To assign contacts to call if this contact is unavailable, touch Assign ICE Contact 2 and Assign ICE Contact 3.

To add personal information that may assist emergency workers, touch Personal Info 1, Personal Info 2, or Personal Info 3.

#### add and call favorite contacts

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts 13.
- 2 Touch the name of the contact you want.
- 3 Touch Set as favorite.

4 Touch Yes to confirm.

**Tip:** To open your favorite contacts, touch **Contacts** , then touch the list title, **CONTACT LIST**, and touch **FAVORITES LIST**. To call a favorite, touch the icon next to it.



#### speed dial contacts

To **set** a speed dial number for a contact:

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts [3].
- 2 Touch the list title, CONTACT LIST, to open options.
- 3 Touch SPEED DIAL to open your speed dial list.
- 4 Touch the speed dial number you want to set.

5 Touch the contact for the speed dial number.

To call a speed dial contact:

- With the flip open, from the main screen, touch Dialpad (■.
- 2 To call speed dial 1-9, touch and hold the number. To call speed dial 10-99, touch the first number, then touch and hold the second number.

**Tip:** To turn off speed dial, touch **Menu ⊞** to open the menu. Touch **Settings** ♠, then touch **Calls**. Drag the button below **One Touch Dial** to the left to turn it **Off**.

#### edit a contact

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts 8.
- 2 Touch the entry to open it.
- 3 Touch Edit.
- 4 Edit the contact information.

**Tip:** If you store more than one number in a contact, you can set the **default number** by touching the circle to the right of a number.

5 Touch Save.

#### send or erase a contact

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts.
- To send or erase one contact, open it by touching it.

To send or erase multiple contacts, **highlight** them by sliding across each one, from **left to right**. Highlighted contacts have a light background on the left side of the screen. To **unhighlight** a contact, drag across it from **right to left**. After you highlight the contacts you want, touch **Options**.

3 To erase the contacts, touch Erase. Then, touch Yes to confirm.

To send the contacts, touch **Send vCard**. Then, touch **Send Via Bluetooth** and add or choose a Bluetooth® device (for more details, see page 85).

# set the default number for a contact

Set the default number for a contact that has more than one phone number:

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts 3.
- 2 Touch the entry to open it.
- 3 Touch Edit.
- 4 Touch the circle to the right of the default number.
  The circle next to the default number is green.
- 5 Touch Save.

# assign or download a ringtone for a contact

You can assign a ringtone for your phone to use when you receive calls from a contact.

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts 2.
- 2 Touch the entry to open it.
- 3 Touch Edit.
- 4 Touch Ringtone.
- 5 Touch Add Ringtone.
- 6 Touch the ringtone.

To download a new ringtone, touch **Get New Ringtone**, then touch **Get New App** and follow the prompts.

7 Touch Save.

**Note:** You will not hear the ringtone if the **Master Volume** is set to **Vibrate Only**, **Alarm Only**, or **All Sounds Off.** (see page 28).

## assign a picture for a contact

You can assign a picture for your phone to show when you receive calls from a contact.

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts 13.
- 2 Touch the entry to open it.
- 3 Touch Edit.
- 4 Touch the picture area to select a picture.
- 5 Touch Add Picture.
- 6 Touch a picture.
- 7 Touch Insert.
- 8 Touch Save.

# calendar

# add a calendar appointment

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu
- 2 Touch Tools X.
- 3 Touch Calendar.
- 4 Touch the date for the appointment.
- 5 Touch New Event.
- 6 Enter the appointment name and details. To change the time, recurrence, or alert type, touch the detail.
- 7 Touch Save.

## see calendar appointment

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- 2 Touch Tools X.
- 3 Touch Calendar.

**Tip:** When a day includes one or more appointments, it has a red line at the top.

- 4 Touch the date for the appointment.
- 5 Drag the calendar up to show the list of appointments for the selected day. Touch an appointment in the list to see its details.

# alarm

#### set alarm

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- 2 Touch Tools X.
- 3 Touch Alarm Clock.
- 4 Touch Add Alarm 1, Add Alarm 2, or Add Alarm 3.
- 5 Drag the button below Set Alarm to the to the right to turn it On.
- **6** Set the alarm time, tone, and recurrence by touching the details.
- 7 Touch Done.

#### turn off alarm

When an alarm rings, touch Dismiss.

To disable an alarm that has not rung yet:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Tools X.
- 3 Touch Alarm Clock.
- 4 Touch Add Alarm 1, Add Alarm 2, or Add Alarm 3.
- 5 Touch Set Alarm to turn it Off.
- 6 Touch Save.

# world clock

View current time in cities around the world:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- 2 Touch Tools X.
- 3 Touch World Clock.
- 4 Touch Add Clock.
- 5 Touch a global region.
- 6 Touch the city that matches the time you want.

# notepad

- 1 With the flip open, touch **Menu H** to open the menu.
- 2 Touch Tools X.
- Touch Notepad.

- 4 Touch Add Note.
- 5 Enter text and touch SAVE
- 6 Touch Done to confirm.

# calculators

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Tools X.
- 3 Touch Calculator for basic math functions, or Tip Calculator for figuring gratuities.

Use the keypad to enter numbers and mathematical functions.

# connections

# Bluetooth® connections

Your phone supports Bluetooth 2.0 wireless connections. You can connect your phone with a Bluetooth headset or car kit to make handsfree calls or to listen to music

**Note:** The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Your phone currently supports these profiles:

 Headset (HSP v1.1): Supports use of a compatible Bluetooth headset for mono voice.

- Handsfree (HFP v1.5): Supports Bluetooth headsets, and may also support other installed compatible Bluetooth devices with speakerphone capabilities, such as car kits or a conference room device. For Handsfree Car Kit compatibility, refer to
  - <u>www.verizonwireless.com/bluetoothchart</u> on the Verizon Wireless Website.
- Dial Up Networking (DUN v1.1): Allows the phone to be used as a data modem with a compatible Bluetooth device, such as a laptop or PDA, over the VZW NationalAccess and/or VZW BroadbandAccess systems.
- Stereo (A2DP v1.0 and AVRCP v1.0): Supports delivery of stereo audio to a compatible Bluetooth device

- Phonebook Access (PBAP v1.0): Allows sharing of your name card, phonebook entries, and calendar files with a compatible Bluetooth device.
- Basic Printing (BPP v1.2): Allows printing of JPEG files to a Bluetooth enabled printer.
- Basic Imaging (BIP v1.0): Allows sending and receiving of non-protected images for storing and printing.
- Object Push (OPP v1.1): Allows sending and receiving of contact name cards and other nonprotected data between devices.
- File Transfer (FTP v1.1): Allows the capability to send or receive non-protected data files to a compatible Bluetooth device.
- Basic Imaging (BIP v1.0): Allows sending and receiving of non-protected images for storing and printing.

# To show descriptions of the profiles your phone supports:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- 2 Touch Bluetooth 8.
- 3 Touch My Supported Profiles.

For more information about Bluetooth wireless connections supported by this device, go to FAQ www.verizonwireless.com/bluetooth.

For information about vehicle compatibility, go to www.verizonwireless.com/bluetoothchart

**Note:** All multimedia (video player, audio player, shutter tone, V CAST) play from the speakerphone when your phone is connected to a mono Bluetooth device.

**For maximum Bluetooth security**, you should always connect Bluetooth devices in a safe, private environment.

## turn Bluetooth power on or off

- With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- 2 Touch Bluetooth 8.
- 3 Drag the button next to Bluetooth Power to the to the right to turn it On or to the left to turn it Off.

**Note:** To extend battery life, set Bluetooth power to **Off** when not in use. Your phone does not automatically turn off Bluetooth power when it closes a connection.

#### connect a new device

Note: If you use your Motorola Bluetooth headset with both an audio device and your phone, use your phone's Bluetooth menus to connect the phone with the headset. If you establish the connection by pressing a button on the headset, or if you allow the headset to connect automatically by turning it on, you may experience unexpected results.

Before you try to connect your phone with another Bluetooth device, make sure the other device is in pairing, bonding, or discoverable mode (see the user's guide for the device). Your phone can connect with only one Bluetooth device at a time

- 1 With the flip open, touch **Menu H** to open the menu.
- 2 Touch Bluetooth 8.
- 3 Touch DeviceList/NewDevice.
- 4 Touch Add New.

**Note:** If your Bluetooth power is not turned on, your phone prompts you to turn it on.

- **5** Make sure the other device is in discoverable mode, then touch **0K** on your phone.
  - Your phone lists the devices it finds within range.
- **6** Touch **Pair** next to the device you want to connect. Your phone tries to pair with the device.

If your phone prompts you to ENTER PASSKEY, touch the passkey field to show a dialpad. Enter the passkey or PIN code for the device (usually set to 0000), then touch Done and touch OK. The other device might ask you to enter the same passkey.

**Note:** See the instructions that came with your device for the device PIN code and other information about the device.

7 Touch Yes to confirm the connection.

When the connection is made, your phone shows the the Bluetooth connection active status indicator 3.

**Tip:** When your phone's Bluetooth power is on, it shows the Bluetooth power on status indicator 

and it can automatically connect to a handsfree device you have used before. Just turn on the device or move it near the phone.

#### reconnect a device



**Note:** Make sure the other device has Bluetooth power on. Your phone can connect with only one Bluetooth device at a time

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- 2 Touch Bluetooth 🛭 .
- 3 Touch DeviceList/NewDevice to show the devices your phone has connected before.
- 4 Touch Connect next to the device name.

**Note:** Your phone will prompt you to turn on its Bluetooth power if it is off.

If prompted, enter the passkey (usually set to 0000).

If the connection fails, try using **Add New Device** to find and add the device as if it is new.

# reconnect a handsfree device during a call



During a call, you can connect a handsfree device if the device is **on** and your phone has **used it before**.

**Note:** Your phone can connect with only one Bluetooth device at a time.

- During a call, touch Bluetooth Menu.
  - If your phone has only connected one handsfree device before, and that device is on and nearby, your phone connects it automatically.
- 2 If necessary, touch Add New Device or select the name of a handsfree device you have used before.
- 3 Place the handsfree device in discoverable mode, then touch OK on your phone.
- When your phone finds the handsfree device, touch Pair next to the device name.

# send files to a computer or another phone

You can use a Bluetooth connection to send a contact or media file to a computer or another phone that you have connected before (to connect a **new device**, see page 87).

#### To send a contact (vCard file):

**Note:** Not all Bluetooth phones can receive vCards. Make sure the other phone's Bluetooth power is **on** and **ready** in *discoverable* mode (see the user's guide for the phone). Also, make sure the phone is not busy with another similar Bluetooth connection.

- 1 With the flip open, from the main screen, touch Contacts 🚨.
- 2 To send one contact, open it by touching it.
  To send multiple contacts, highlight them by sliding across each one, from left to right.

Highlighted contacts have a light background on

the left side of the screen. To **unhighlight** a contact, drag across it from **right to left**. After you highlight the contacts you want to send, touch **Options**.

- 3 Touch Send Name Card or Send vCard.
- 4 Touch Send Via Bluetooth.

**Note:** If your phone does not already have Bluetooth power turned on, it prompts you to turn it on.

- 5 Touch Send next to the receiving phone or computer to send the vCard. If the receiving phone or computer is not listed, touch Add New to find it.
- If prompted, enter the PIN code (usually set to 0000) or accept the transfer.

#### To send a media file:

**Note:** Make sure the other phone's Bluetooth power is **on** and **ready** in *discoverable* mode (see the user's

guide for the phone). Also, make sure the phone is not busy with another similar Bluetooth connection.

- On your phone, touch the file (such as a picture, video, or sound) you want to transfer and touch Send.
- Touch Send.
- 3 Touch Bluetooth 8.

**Note:** If your phone does not already have Bluetooth power turned on, it prompts you to turn it on.

- 4 Touch Send next to the receiving phone or computer to send the file. If the receiving phone or computer is not listed, touch Add New to find it.
- 5 If prompted, enter the PIN code (usually set to 0000) or accept the transfer.

## receive files from another phone

Note: Make sure your phone's Bluetooth power is on and ready in *discoverable* mode (touch Menu 🖽, then Bluetooth 😵 , and confirm that both Bluetoth Power and Discovery Mode are On).

- Place your phone near the other phone, then send the file from the other phone.
- 2 Touch Accept on your phone to accept the file from the other device.

Your phone notifies you when file transfer is complete. If necessary, touch **Save** to save the file.

# receive files from a computer

You can use a Bluetooth connection to transfer some media files between your computer and phone.



**Note:** Your computer's Bluetooth interface may be different

- 1 Pair your phone and computer (see "connect a new device" on page 87).
- 2 On your computer, right-click the Bluetooth icon in your System Tray to open the Bluetooth menu.

On Windows® Vista™:

- Select "Send a File."
- Click "Browse" to locate your phone name, and then click "Next."
- Click "Browse" to locate the file you want to transfer, and then click "Next."

On Windows® XPTM:

- Select "Wireless File Transfer."
- Click the checkmark next to your phone in the "Transfer-enabled device" list.
- Click "Add" to locate the file you want to transfer.

- Click "Send" to send the file.
- On your phone, when prompted, touch Yes to accept the file transfer.

# make your phone discoverable for other Bluetooth devices



**Note:** For the best Bluetooth connection, connect with Bluetooth devices using your phone's menus rather than making your device discoverable.

To let other Bluetooth devices discover your phone:

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- Touch Bluetooth 8.
- 3 Drag the button next to Discovery Mode to the to the right to turn it On.

#### disconnect a device



Shortcut: Turn off the other device.

- 1 With the flip open, touch Menu 

   to open the menu.
- 2 Touch Bluetooth .
- 3 Touch Device List/New Device.
- 4 Touch Disconnect next to the name of the connected device.
- 5 Touch Yes to confirm.

# network

# adjust network settings



- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu. 

  to open
- Touch Settings .
- 3 Touch Phone.

- 4 Touch Phone Settings.
- 5 Touch the button below **System Select** to choose **Home Only** or **Automatic** (these options may vary).

#### set call drop alerts



Set the phone to beep whenever the network drops a call. (Because digital networks are so quiet, the call drop alert may be the only sign that a call dropped.)

- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.

  to open the
- Touch Settings .
- 3 Touch Sounds.
- 4 Touch Service Alerts.
- 5 Drag the button below Network Lost Tone to the right to turn it On.

#### set call connect alerts



Set the phone to beep when an outgoing call connects

- 1 With the flip open, touch Menu 🖽 to open the menu.
- Touch Settings .
- 3 Touch Sounds.
- 4 Touch Service Alerts.
- 5 Drag the button below Call Connect to the to the right to turn it On.

## set roaming alerts



- 1 With the flip open, touch Menu 

  to open the menu.
- 2 Touch Settings .
- 3 Touch Sounds.
- 4 Touch Service Alerts.
- 5 Drag the button below ERI to the to the right to turn it On.

# service & repairs

If you have questions or need assistance, we're here to help.

Go to <a href="https://www.motorola.com/support">www.motorola.com/support</a>, where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

# Specific Absorption Rate Data

# This model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.16 W/kg, and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.94 W/kg. The SAR value for this product in its data transmission mode (body-worn use) is 0.32 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).<sup>2</sup>

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

#### http://www.phonefacts.net

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

#### http://www.cwta.ca

- In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the
  public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard
  incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for
  the public and to account for any variations in measurements.
- 2. The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.



# Important Safety and Legal Information

# Safety and General Information

This section contains important information on the safe and efficient operation of your mobile device. Read this information before using your mobile device.

## Exposure to Radio Frequency (RF) Energy

Your mobile device contains a transmitter and receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your mobile device, the system handling your call controls the power level at which your mobile device transmits.

Your Motorola mobile device is designed to comply with local regulatory requirements in your country concerning exposure of human beings to RF energy.

## **Operational Precautions**

For optimal mobile device performance, and to be sure that human exposure to RF energy does not exceed the guidelines set forth in the relevant standards, always follow these instructions and precautions.

#### **Product Operation**

When placing or receiving a phone call, hold your mobile device just like you would a landline phone.

If you wear the mobile device on your body, always place the mobile device in a Motorola-supplied or approved clip, holder, holster, case, or body harness. If you do not use a body-worn accessory supplied or

approved by Motorola, keep the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body when transmitting.

Using accessories not supplied or approved by Motorola may cause your mobile device to exceed RF energy exposure guidelines. For a list of Motorola-supplied or approved accessories, visit our Web site at:

#### www.motorola.com.

# RF Energy Interference/Compatibility

Nearly every electronic device is subject to RF energy interference from external sources if inadequately shielded, designed, or otherwise configured for RF energy compatibility. In some circumstances your mobile device may cause interference with other devices.

#### Follow Instructions to Avoid Interference Problems

Turn off your mobile device in any location where posted notices instruct you to do so.

In an aircraft, turn off your mobile device whenever instructed to do so by airline staff. If your mobile device offers an airplane mode or similar feature, consult airline staff about using it in flight.

#### Implantable Medical Devices

If you have an implantable medical device, such as a pacemaker or defibrillator, consult your physician before using this mobile device.

Persons with implantable medical devices should observe the following precautions:

- ALWAYS keep the mobile device more than 20 centimeters (8 inches) from the implantable medical device when the mobile device is turned ON.
- DO NOT carry the mobile device in the breast pocket.
- Use the ear opposite the implantable medical device to minimize the potential for interference.
- Turn OFF the mobile device immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your healthcare provider.

#### **Driving Precautions**

The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving.

Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Responsible driving practices can be found in the "Smart Practices While Driving" section in this guide (or separate guide).

# **Operational Warnings**

Obey all posted signs when using mobile devices in public areas.

#### Potentially Explosive Atmospheres

n .c:..:4:...

Areas with potentially explosive atmospheres are often, but not always, posted and can include fueling areas, such as below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas where the air contains chemicals or particles, such as grain dust, or metal powders.

When you are in such an area, turn off your mobile device, and do not remove, install, or charge batteries. In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.

#### Symbol Key

. . .

Your battery, charger, or mobile device may contain symbols, defined as follows:

Symbol Definition	
$\triangle$	Important safety information follows.
8	Do not dispose of your battery or mobile device in a fire.
	Your battery or mobile device may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
X	Do not throw your battery or mobile device in the trash.

#### Symbol Definition



Do not let your battery, charger, or mobile device get wet.



Listening at full volume to music or voice through a headset may damage your hearing.

#### **Batteries & Chargers**

Caution: Improper treatment or use of batteries may present a danger of fire, explosion, leakage, or other hazard. For more information, see the "battery use & safety" section in the user's guide.

## Keep Your Mobile Device and Its Accessories Away From Small Children

These products are not toys and may be hazardous to children. For example:

- A choking hazard may exist for small, detachable parts.
- Improper use could result in loud sounds, possibly causing hearing injury.
- · Improperly handled batteries could overheat and cause a burn.

#### **Glass Parts**

Some parts of your mobile device may be made of glass. This glass could break if the product is dropped on a hard surface or receives a

substantial impact. If glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by a qualified service center.

#### Seizures/Blackouts

Some people may be susceptible to epileptic seizures or blackouts when exposed to flashing lights, such as when playing video games. These may occur even if a person has never had a previous seizure or blackout.

If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult with your physician before playing video games or enabling a flashing-lights feature (if available) on your mobile device.

Discontinue use and consult a physician if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or disorientation. It is always a good idea to hold the screen away from your eyes, leave the lights on in the room, take a 15-minute break every hour, and stop use if you are tired.

#### Caution About High Volume Usage



Warning: Exposure to loud noise from any source for extended periods of time may affect your hearing. The louder the volume sound level, the less time is required before your hearing could be affected. To protect your

#### hearing:

 Limit the amount of time you use headsets or headphones at high volume.

#### 100 Safety Information

- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

If you experience hearing discomfort, including the sensation of pressure or fullness in your ears, ringing in your ears, or muffled speech, you should stop listening to the device through your headset or headphones and have your hearing checked.

For more information about hearing, see our Web site at <a href="https://www.motorola.com/hearingsafety">www.motorola.com/hearingsafety</a> (in English only).

# Industry Canada Notice to Users

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference,

including interference that may cause undesired operation of the

# FCC Notice to Users

The following statement applies to all products that have received FCC approval. Applicable products bear the FCC logo, and/or an FCC ID in the format FCC-ID:xxxxxx on the product label.

Motorola has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. See 47 CFR Sec. 15.21.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful

## Repetitive Motion

device. See RSS-GEN 7.1.5.

When you repetitively perform actions such as pressing keys or entering finger-written characters, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. If you continue to have discomfort during or after such use, stop use and see a physician.

[Mar0108]

interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See 47 CFR Sec. 15.19(3).

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Motorola Limited Warranty for the United States and Canada

# What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola, Inc. warrants its telephones, pagers, messaging devices, and consumer and professional two-way radios (excluding commercial, government or industrial radios) that operate via Family Radio Service or General Mobile Radio Service, Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories") and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty:

#### **Products and Accessories**

Products Covered	Length of Coverage
Products and Accessories as defined above, unless otherwise provided for below.	One (1) year from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.
Decorative Accessories and Cases. Decorative covers, bezels, PhoneWrap™ covers and cases.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.

Products Covered	Length of Coverage	
Monaural Headsets. Ear buds and boom headsets that transmit mono sound through a wired connection.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.	
Consumer and Professional Two-Way Radio Accessories.	<b>Ninety (90) days</b> from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product.	
Products and Accessories that are Repaired or Replaced.	The balance of the original warranty or for ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.	

#### **Exclusions**

**Normal Wear and Tear.** Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

**Batteries**. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

Abuse & Misuse. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or

food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

**Use of Non-Motorola Products and Accessories.** Defects or damage that result from the use of non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification. Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

**Altered Products.** Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

**Communication Services.** Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products Accessories or Software is excluded from coverage.

#### Software

Products Covered	Length of Coverage
Software. Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM. or floony disk).	Ninety (90) days from the date of purchase.

#### **Exclusions**

**Software Embodied in Physical Media.** No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any hardware or software applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

**Software NOT Embodied in Physical Media.** Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the internet), is provided "as is" and without warranty.

#### Who Is Covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

#### What Will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, replace or refund the purchase price of any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or

parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software and applications please create a back up prior to requesting service.

# How to Obtain Warranty Service or Other Information

USA	USA Phones: 1-800-331-6456		
	Pagers: 1-800-548-9954		
	Two-Way Radios and Messaging Devices: 1-800-353-2729		
Canada All Products: 1-800-461-4575			
TTY	1-888-390-6456		

For **Accessories** and **Software**, please call the telephone number designated above for the product with which they are used.

You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable) and, most importantly; (e) your address and telephone number.

#### What Other Limitations Are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE

PRODUCTS, ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCI AIMED BY LAW

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted Motorola software such as the exclusive rights to reproduce and distribute copies of the Motorola software. Motorola software may only be copied into, used in, and redistributed with, the Products associated with such Motorola software. No other use, including without limitation disassembly of such Motorola software or exercise of the exclusive rights reserved for Motorola, is permitted.

# Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones

Some Motorola phones are measured for compatibility with hearing aids. If the box for your particular model has "Rated for Hearing Aids" printed on it, the following explanation applies.

When some mobile phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label on the hox

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

**M-Ratings:** Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

**T-Ratings:** Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or

"Telephone Switch") than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

# Information from the World Health Organization

Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If you are concerned, you may want to limit your own or your children's RF exposure by limiting the

length of calls or by using handsfree devices to keep mobile phones away from your head and body.

Source: WHO Fact Sheet 193

Further information: http://www.who.int./peh-emf

# **Product Registration**

Online Product Registration:

#### www.motorola.com/us/productregistration

Product registration is an important step toward enjoying your new Motorola product. Registering permits us to contact you for product or software updates and allows you to subscribe to updates on new products or special promotions. Registration is not required for warranty coverage.

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola Personal Communications Product you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

Thank you for choosing a Motorola product.

# **Export Law Assurances**

This product is controlled under the export regulations of the United States of America and Canada. The Governments of the United States of America and Canada may restrict the exportation or re-exportation of

this product to certain destinations. For further information contact the U.S. Department of Commerce or the Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade

# Caring for the Environment by Recycling



This symbol on a Motorola product means the product should not be disposed of with household waste.

# Disposal of your Mobile Device and Accessories

Please do not dispose of mobile devices or electrical accessories (such as chargers, headsets, or batteries) with your household waste. These items should be disposed of in accordance with the national collection and recycling schemes operated by your local or regional authority. Alternatively, you may return unwanted mobile devices and electrical

accessories to any Motorola Approved Service Center in your region.

Details of Motorola approved national recycling schemes, and further information on Motorola recycling activities can be found at:

www.motorola.com/recycling

# Disposal of your Mobile Device Packaging and User's Guide

Product packaging and user's guides should only be disposed of in accordance with national collection and recycling requirements. Please contact your regional authorities for more details.

### California Perchlorate Label

Some mobile phones use an internal, permanent backup battery on the printed circuit board that may contain very small amounts of perchlorate. In such cases, California law requires the following label:

"Perchlorate Material – special handling may apply. See <a href="https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate">www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate</a>."

There is no special handling required by consumers.

107

# Privacy and Data Security

Motorola understands that privacy and data security are important to everyone. Because some features of your mobile device may affect your privacy or data security, please follow these recommendations to enhance protection of your information:

- Monitor access—Keep your mobile device with you and do not leave it where others may have unmonitored access. Lock your device's keypad where this feature is available.
- Keep software up to date—If Motorola or a software/application vendor releases a patch or software fix for your mobile device that updates the device's security, install it as soon as possible.
- Erase before recycling—Delete personal information or data from your mobile device prior to disposing of it or turning it in for recycling. For step-by-step instructions on how to delete all personal information from your device, see the

section entitled "master clear" or "delete data" in the user's guide.

Note: For information on backing up your mobile device data before erasing it, go to <a href="www.motorola.com">www.motorola.com</a> and navigate to the "downloads" section of the consumer Web page for "Motorola Backup" or "Motorola Phone Tools."

 Understanding AGPS—To provide location information for emergency calls, certain Motorola mobile devices incorporate Assisted Global Positioning System (AGPS) technology. AGPS technology also can be used in non-emergency applications to track and monitor a user's location—for example, to provide driving directions. Users who prefer not to permit such tracking and monitoring should avoid using such applications.

If you have further questions regarding how the use of your mobile device may impact your privacy or data security, please contact Motorola at <a href="mailto:privacy@motorola.com">privacy@motorola.com</a>, or contact your service provider.

# **Smart Practices While Driving**

#### **Drive Safe, Call Smart**

Check the laws and regulations on the use of mobile devices and their accessories in the areas where you drive. Always obey them. The use of these devices may be prohibited or restricted in certain areas -- for example, handsfree use only. Go to

# www.motorola.com/callsmart (in English only) for more information.

Your mobile device lets you communicate by voice and data—almost anywhere, anytime, wherever wireless service is available and safe

conditions allow. When driving a car, driving is your first responsibility. If you choose to use your mobile device while driving, remember the following tips:

- Get to know your Motorola mobile device and its features such as speed dial and redial. If available, these features help you to place your call without taking your attention off the road.
- When available, use a handsfree device.
  If possible, add an additional layer of
  convenience to your mobile device with one
  of the many Motorola Original handsfree
  accessories available today.



- Position your mobile device within easy reach. Be able
  to access your mobile device without removing your eyes from
  the road. If you receive an incoming call at an inconvenient
  time, if possible, let your voicemail answer it for you.
- Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, ice, and even heavy traffic can be hazardous.
- Do not take notes or look up phone numbers while driving. Jotting down a "to do" list or going through your address book takes attention away from your primary responsibility—driving safely.
- Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when your car is not moving or before pulling into

- **traffic.** If you must make a call while moving, dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Make people you are talking with aware you are driving and suspend conversations that can divert your attention away from the road.
- Use your mobile device to call for help. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, or medical emergencies.\*
- Use your mobile device to help others in emergencies.
   If you see an auto accident, crime in progress, or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.\*
- Call roadside assistance or a special non-emergency wireless assistance number when necessary. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured, or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.\*

<sup>\*</sup> Wherever wireless phone service is available.

# index

Numerics	В	calendar 82
3-way calls 42	backlight 37	call
A	banner 37 battery 11	3-way 42 answer 13
ABC text entry mode 50	charging 11	end 13
accessories 20	conserving 12, 87	make 13
Alarm On indicator 18	Battery Level indicator 17	missed 41
Alarm Only indicator 17	Bluetooth connection 85	restrict 41
alarm, set 83	Bluetooth Connection Active	call connect alert 93
alert	indicator 18	call connect tone 30
sounds 28	Bluetooth Power On indicator 18	call drop alerts 93
turn off 19	brightness 38	call drop tone 30
All Sounds Off indicator 17	browser 76	call sounds 28
answer a call 13		call timers 45, 46
applications, download 76	С	camera 73
auto retry 39	cable 61	car kit 20
	calculator 84	chat 55
		clock

alarm, set 83	dial a phone number 13	email 54
alarm, turn off 83	dialed calls 40	emergency number 43
world 84	display 15	end a call 13
codes 21, 22, 41	Dormant indicator 16	erase messages 53
conference calls 42	download	event sounds 28
conserve battery 12	applications 76	_
Contacts	copyrighted files 23	F
assign picture 81	games 76	favorite contacts 78
assign ringtone 81	memory 24	0
edit entry 79	music 59	G
emergency 78	music to your PC 59, 60	games, download 76
erase entry 80	pictures 75	glossary of icons 16
favorite 78	ringtone 81	Н
send entry 80	ringtones 76	
set default number 80	videos 58	handsfree speaker 19, 20
speed dial 79	draft message 53	haptics. See touch screen
_	DTMF tones 46	vibrations.
D	_	headset 20
dark touch screen 13, 16	E	hearing aids 47
Data Call indicator 16	E911 indicator 17	
data volume 45	earpiece volume 19	

	M	N
ICE contact 78	main screen 15	network lost tone 30
icon glossary 16	make a call 13	network settings 92
in case of emergency 78	megapixels 73	New Voicemail indicator 18
Internet browser 76	message 52	No Service indicator 17
iTAP text entry mode 50	chat 55	notepad 84
K	draft 53	number. See phone number
keypad volume 29	email 54 erase 53	0
L	Mobile IM 54 sent 53	optional accessory 8
language 36, 38	Message indicator 18	P
lens, cleaning 73	micro-USB cable 61	pairing. See Bluetooth connection
linking. See Bluetooth connection	minute beep 30	phone number 14
Location On indicator 17	Missed Call indicator 18	phonebook 78
lock	missed calls 41	photo 74
code 22	Mobile IM 54	pictures, download 75
phone 21	music	power key 12
	download 59, 60 playing 64	Power/End key 13
	pidyllig 04	

R	roaming alert 93	Tethered indicator 16
received calls 40	set alarm 83	text entry 48
recent calls 40	Signal Strength indicator 16	text message 52
recording 70	soft keys 15	timers 45, 46
redial 39	sound clips 70	touch cover 18
redial, automatic 39	sound settings 28	touch screen
reset timer 45	sounds, turn off 29	reactivating 13, 16
restrict calls 41	speak keypad digits 30	tips 6
restriction code 41	speakerphone 20	vibrations 6
ringtones, download 76, 81	speed dial 79	TTY indicator 17
roaming alert 93	SSL indicator 16	turn off alarm clock 83
Roaming indicator 16	standalone mode 20	turn off sounds 29
<b>5</b>	status icon glossary 16	turn phone on/off 12
S	status indicators 16	TV
sent message 53	store your number 14	controls 56
service alerts 30	_	ratings 56
service tones 93	Т	shows, watching 56
set	take notes 84	
call connect alert 93	talking phone 30	U
call drop alert 93	telephone number. See phone	unanswered calls 41
·	number	unlock

code 21 phone 21 USB cable 61

### ٧

V CAST TV 56 videos 58

Vibrate On indicator 17 videos, download 58 Visual Voice Mail 40

Voice Call indicator 17
voice privacy 27
voice readout 30
voice recognition 31
voicemail 40
voicemail message indicator 40

#### W

wallpaper 36

volume 19, 29

114 index

WAP/BREW Application indicator
16

Web access 76 world clock 84

## Y

your phone number 14

U.S. patent Re. 34,976



# Guía del Usuario







# **HELLOMOTO**

Presentamos el nuevo teléfono inalámbrico **Motorola** Krave™ **ZN4** CDMA!


**Dos pantallas táctiles** – sólo abra su teléfono y toque la pantalla de alta resolución para abrir las funciones del teléfono o cierre el teléfono y use la cubierta con sensor táctil (página 20) para abrir música, TV, imágenes, navegación o mensajes entrantes.

Conéctese en muchos niveles – ya sea con el trabajo o con amigos, manténgase conectado de todas formas, voz (página 13), mensajería (página 56), descargas (página 82) o intercambiando una tarjeta de memoria opcional (página 25), estará a la vanguardia de las últimas noticias y vistas para compartir.

Variada experiencia multimedia – use el fuerte reproductor de música para escuchar sus canciones (página 69). ¡Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura para tarjeta de memoria extraíble (página 25) para guardar muchas más canciones! La cámara digital de 2.0 megapíxeles del teléfono le permite tomar fotografías de gran calidad que puede guardar o enviar (página 79). Puede hacer una mini película con la videograbadora del teléfono (página 77).

Conveniencia del manos libres – use el teléfono con audífonos inalámbricos Bluetooth® (página 94) para hacer y contestar llamadas o escuchar música.

Aquí le brindamos una rápida lección acerca de su anatomía.

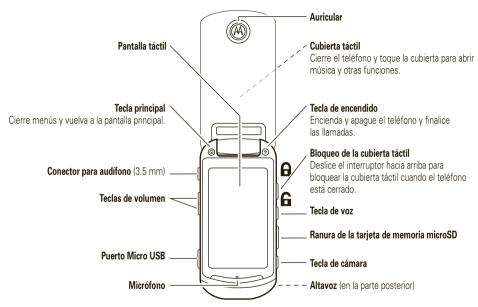

Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

#### www.hellomoto.com

**Nota:** no envíe el teléfono a la dirección anterior. Si debe devolver el teléfono para reparaciones, reemplazo o servicio de garantía, comuníquese con el Centro de atención a clientes de Motorola al:

1-800-331-6456 (Estados Unidos)

1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos, para personas con problemas de audición)

1-800-461-4575 (Canadá)

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que su proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos dueños y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Microsoft, Windows y Windows Me son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation y Windows XP es una marca comercial de Microsoft Corporation.

© 2009 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.

**Precaución:** los cambios o las modificaciones realizados en el teléfono radio que no estén aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

#### Aviso de derechos de autor de software

Los productos Motorola descritos en este manual pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorque en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto.

Número de manual: 68000201369-D

# contenido

mapa de menús 6
Uso y cuidado
inicio 8
acerca de esta guía 8
batería 8
encendido y apagado 13
realizar una llamada 13
contestar una llamada 14
finalizar una llamada 14
almacenamiento de un número
telefónico 14
llamar a un número telefónico
almacenado 15
ver su número telefónico 15
conceptos básicos 16
pantalla principal 16
cubierta táctil 20

ajustar el volumen	20
manos libres	21
modo avión	22
bloquear y desbloquear el	
teléfono	23
administrar memoria	25
operación TTY	27
conversación privada	29
ersonalización	30
sonidos	30
teléfono con habla	32
reconocimiento de voz	33
opciones para contestar	37
pantalla con la solapa abierta	38
fondo de pantalla	38
formato de reloj	00
•	35

	luz de fondo	4
	brillo	4
	idiomas	4
ć	madas	4
	volver a marcar un número .	4
	remarcado automático	4
	Correo de voz visual	4
	Ilamadas recientes	4
	responder llamadas perdidas	4
	restringir llamadas	4
	ingreso de caracteres	
	especiales	4
	llamada de tres vías	4
	opciones de llamada entrante	;
		4
	llamadas de emergencia	

	tiempos de llamada		entretenimiento 6
	y volúmenes de datos	49	TV móvil V CAST 6
	tonos DTMF	50	música 6
	aparato auditivo	51	clips de sonido
n	greso de texto	52	videoclips
	cambiar modo de ingreso de		fotografías
	texto	53	diversión y juegos 8
	modo ABC	54	acceso Web 8
	modo iTAP®	54	herramientas8
n	ensajes	56	contactos 8
	enviar una imagen, video o		calendario 8
	mensaje de sonido	56	alarma
	enviar un mensaje de texto.	57	reloj mundial
	recibir un mensaje	57	apuntes
	ver los mensajes enviados .	58	calculadoras
	ver borradores	58	conexiones 9
	borrar mensajes	58	conexiones Bluetooth® 9
	acceder al email	59	red
	usar IM móvil	59	servicio y reparaciones 10
	chat	60	Datos SAR

Información de seguridad	108
Aviso de Industry Canada	. 111
Aviso FCC	112
Garantía	112
Prótesis auditivas	116
Información de la OMS	117
Registro	117
Ley de exportaciones	117
Información de reciclaje	118
Etiqueta de perclorato	118
Privacidad y seguridad de da	tos
	118
Seguridad al conducir	119
índice	121

# mapa de menús

Para abrir el menú, abra el teléfono y toque **Menú H** en la parte superior de la pantalla principal.

- Correo de voz visual
- Bluetooth
- Ilamadas
- Música Música
- Centro de medios
- Programación

  Mi Verizon
  - Sonidos
  - Pantalla
  - Teléfono
  - Llamada
  - MensajeríaSeguridad
  - Memoria
  - Herramientas
    - Calendario
    - Despertador
       Calculadora
    - Calculadora de propinas
    - Apuntes
    - Comandos de voz
    - Reloj mundial

💲 Browser

TV V CAST

路 VZ Nav

Videos V CAST

⊲ email

Para regresar a la pantalla principal en cualquier momento, oprima la tecla Inicio (a).

**Nota:** cuando toca iconos o elementos de menú, el toque de la pantalla puede producir pequeñas vibraciones (también denominadas *haptics*).

#### Sugerencias de la pantalla táctil:

La pantalla táctil se va a negro cuando el teléfono está inactivo, para conservar la vida útil de la batería. Para reactivar la pantalla, oprima (a).

Para **seleccionar** elementos del menú, toque la pantalla.

Para **resaltar** un elemento, como un mensaje del buzón, arrastre el elemento de izquierda a derecha. Para revertir la acción, arrastre de derecha a izquierda.

Para mover una lista larga, toque el elemento de la parte inferior de la pantalla y arrástrelo hacia arriba, de la misma forma que empuja un trozo de papel. Si accidentalmente abre un elemento en lugar de mover el menú, regrese e intente tocar la pantalla en una esquina deslizando a la esquina opuesta.

#### Para obtener **mejores resultados**:

- Toque la pantalla con la punta de su dedo, no la uña ni otro objeto.
- Togue la pantalla levemente.
- No toque la pantalla con dedos húmedos o sucios.

# Uso y cuidado

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



#### todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad. Si el teléfono se moja, no intente acelerar el secado utilizando un horno o secador de pelo, ya que puede dañar el dispositivo.



#### polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



#### calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a 0°C/32°F o superiores a 45°C/113°F.



#### soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



#### microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas.



#### el suelo

No deje caer su teléfono.

# inicio

PRECAUCIÓN: Antes de usar el teléfono por primera vez, lea la *Información legal y de seguridad importante* que se incluye en las páginas de borde gris en la parte posterior de esta guía.

# acerca de esta guía

#### símbolos



Esto significa que la función depende de la red o de la suscripción, y es posible que no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

#### símbolos



Esto significa que la función requiere un accesorio opcional.

# batería

uso y seguridad de las baterías

IMPORTANTE: MANIPULE Y ALMACENE

ADECUADAMENTE LAS BATERÍAS PARA EVITAR

LESIONES O DAÑOS. La mayoría de los problemas

con las baterías surgen del manejo inadecuado de las

baterías y específicamente del uso continuo de baterías

dañadas.

#### RESTRICCIONES

- No desarme, rompa, perfore, triture ni intente cambiar de ningún otro modo la forma de la batería.
- No permita que el teléfono ni la batería entren en contacto con el agua. El agua puede entrar a los circuitos del teléfono, lo que produce corrosión. Si el teléfono y/o la batería se mojan, haga que el operador los revise o comuníquese con Motorola, incluso si parecen funcionar correctamente.
- No permita que la batería toque objetos metálicos. Si objetos de metal, como joyas, permanecen en contacto prolongado con los puntos de contacto de la batería, la batería se puede calentar mucho.
- No ponga la batería cerca de una fuente de calor. El calor excesivo puede dañar el teléfono o la batería. Las temperaturas altas pueden

hacer que la batería se hinche, tenga fugas o falle. Por lo tanto:

- No seque una batería mojada o húmeda con un electrodoméstico o una fuente de calor externa, como un secador de pelo o un horno microondas.
- Evite dejar el teléfono dentro del automóvil a altas temperaturas.

#### RECOMENDACIONES

- Evite dejar caer la batería o el teléfono. Dejar caer estos elementos, especialmente en una superficie dura, puede provocar un daño potencial.
- Comuníquese con el proveedor de servicios o con Motorola si el teléfono o la batería se dañan por caídas o altas temperaturas.

#### IMPORTANTE: USE PRODUCTOS ORIGINALES MOTOROLA PARA ASEGURAR LA CALIDAD

Y LA SEGURIDAD. Para ayudar a los consumidores para distinguir las baterías auténticas de Motorola de aquellas que no lo son o baterías falsificadas (que pueden no tener una protección de seguridad adecuada), Motorola pone hologramas en sus baterías. Los consumidores deben confirmar que cualquier batería que adquieran tenga el holograma "Motorola Original".

Motorola recomienda que siempre utilice baterías y cargadores marca Motorola. Los dispositivos móviles Motorola están diseñados para funcionar con baterías Motorola. Si ve en la pantalla un mensaje tal como Batería inválida o No puede cargar, realice los siguientes pasos:

Retire la batería y revisela para confirmar si tiene el holograma "Motorola Original";

- Si no tiene el holograma, la batería no es una batería Motorola:
- Si tiene el holograma, vuelva a poner la batería v vuelva a intentar cargarla:
- Si el mensaie permanece, comuníquese con un Centro de servicio Motorola autorizado

**Importante:** la garantía de Motorola no cubre daños provocados al teléfono por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.

Warning: el uso de una batería o cargador que no sean de Motorola puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro.

#### RECICI A JE Y ELIMINACIÓN ADECUADA Y SEGURA DE LA BATERÍA

La correcta eliminación de la batería no sólo es importante por seguridad, además beneficia el medio ambiente. Los clientes pueden reciclar las baterías usadas en varios lugares dispuestos por los

distribuidores o el proveedor de servicios. En la Web puede encontrar información adicional acerca de la correcta eliminación y reciclaje:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (sólo en inglés)

Eliminación: elimine inmediatamente las baterías usadas de acuerdo a las normas locales. Comuníquese con el centro local de reciclaje o con organizaciones nacionales de reciclaje para obtener más información acerca de cómo desechar las baterías.

**Warning:** jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

#### instalación de la batería

 Quite la puerta de la batería.



Inserte la batería alineando los contactos metálicos y luego presiónela suavemente en su lugar.



3 Vuelva a poner la puerta de la batería.

#### cargar la batería

#### Para tener en cuenta al cargar la batería del teléfono:

- cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente. Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ni superiores a 45°C (113°F).
- Las baterías nuevas no están cargadas totalmente.
- El proceso puede demorar más en las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado.
- Las baterías y los sistemas de carga Motorola tienen circuitos que las protegen contra daños por sobrecarga.

Enchufe el cargador de pared de batería al teléfono y a una toma de corriente. El teléfono puede tardar varios segundos antes de comenzar a cargar



la batería. Cuando la batería está completamente cargada, el teléfono muestra ••••.

También puede cargar la batería al conectar un cable del puerto micro USB del teléfono a un puerto USB de la computadora. Tanto el teléfono como la computadora deben estar encendidos, y la computadora debe tener instalados los controladores de software adecuados.

## conservación de la carga de la batería

El uso de ciertas funciones puede consumir rápidamente la carga de la batería. **Entre estas funciones se incluyen descargar música, usar la** 

# cámara, reproducir videoclips, ver transmisión de videos o TV y usar conexiones inalámbricas Bluetooth®.

Para conservar la carga de la batería:

- Desactive la función Bluetooth cuando no esté en uso (consulte la página 94).
- Programe la luz de fondo a una duración breve (consulte la página 40).
- Mantenga la cubierta táctil bloqueada cuando el teléfono no esté en uso (consulte la página 2).

# encendido y apagado

#### Para encender el teléfono

mantenga oprimida la tecla de encendido/fin hasta que se encienda la pantalla.

Es posible que el teléfono tarde varios segundos en encenderse. Si se



solicita, ingrese el código de desbloqueo de cuatro dígitos para desbloquear el teléfono.

Para apagar el teléfono, mantenga oprimida la tecla de encendido ①.

# realizar una llamada

- 1 Con la solapa abierta, toque Teclado telefónico (III.
- 2 Ingrese un número de teléfono.
- 3 Toque Llamar.

**Consejo:** para evitar oprimir accidentalmente las teclas táctiles, la pantalla táctil puede **irse a negro** durante una llamada. Para reactivarla, oprima (a).

# contestar una llamada

Cuando el teléfono timbra y/o vibra, ábralo para contestar.

Si el teléfono está **cerrado cuando recibe una llamada**, desbloquee el Bloqueo de teclas táctiles
(consulte la página 20) y toque **Rspondr** para responder la
llamada con el altavoz del manos libres.

# finalizar una llamada

Para colgar, toque Terminar llamada.

También puede finalizar una llamada al cerrar el teléfono si no está conectado a un audífono o un equipo manos libres para automóvil y no está usando el altavoz. Cerrar el teléfono no finaliza estas actividades:

- una conexión de datos con un cable USB para conectar el teléfono a una computadora;
- fondos de pantalla, protectores de pantalla, titulares y otras aplicaciones similares;
- sesiones de descarga BREW® activas, tales como descarga de música o tonos de timbre.

# almacenamiento de un número telefónico

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Contactos 🚨.
- 2 Toque Agregar nuevo contacto para crear un nuevo contacto o toque un contacto de la lista para agregar o modificar información.
- 3 Toque los detalles del contacto (como Nombre) para ingresar o modificar información. Para moverse por la lista de detalles, toque la parte inferior de la

pantalla y arrástrela hacia arriba, como cuando empuja un trozo de papel. Para obtener ayuda acerca del ingreso de texto, consulte la página 52.

# llamar a un número telefónico almacenado

- Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Contactos 
   B.
- 2 Toque el icono que se encuentra a un costado del nombre para llamar al contacto.

**Nota:** si almacena más de un número de teléfono para un contacto, puede abrir la lista de números al tocar el nombre. Para modificar un contacto o programar su número de teléfono predeterminado, consulte la página 87.

# ver su número telefónico

- Toque Programación .
- **3** Toque **Teléfono**. Su número telefónico se muestra en la parte superior de la pantalla.

# conceptos básicos

Consulte la página 2 donde encontrará un diagrama básico del teléfono.

# pantalla principal

La *pantalla principal* aparece cuando enciende el teléfono.



**Nota:** cuando el teléfono está **cerrado**, la pantalla principal muestra distintos atajos de funciones. Puede

desbloquearlos deslizando hacia abajo el Bloque de teclas táctiles en el costado derecho del teléfono (consulte la página 20).

Para marcar un número, toque Teclado teletónico (IIII. Para regresar a la pantalla principal en cualquier momento, oprima la tecla Inicio (a).

Para abrir el menú principal, toque Menú III:



Nota: La pantalla táctil se va a negro cuando el teléfono está inactivo, para conservar la vida útil de la batería. Para reactivar la pantalla, oprima (a).

El teléfono muestra indicadores de estado del sistema en la parte superior de la pantalla (para ver un glosario de iconos, toque Menú III, luego toque Programación . toque **Teléfono** y toque **Glosario de iconos**):

#### alerta/indicador

#### Ÿ Intensidad de la señal

Indica cuando el teléfono está en un área de cobertura de EVDO (necesaria para los servicios V CAST).

1X indica que el teléfono está en un área de cobertura 1x-RTT. El número de barras muestra la intensidad de cada señal, desde 1 (débil) a 4 (fuerte).

#### alerta/indicador

#### Roaming

Indica cuando el teléfono está en roaming fuera de la red local. Si hace una llamada mientras está en roaming, puede que se apliquen cargos adicionales.

#### S SSL

Indica que la verificación de aplicaciones se realiza a través de SSL durante una sesión de descarga.

### WAP/BREW incorporada

Aparece durante llamadas de datos, modo anclado o aplicación WAP/BREW.

#### **□** Dormant

Indica que el teléfono está inactivo (dormant) y que la conexión a Internet está activa.

17

#### alerta/indicador

#### **Sin servicio**

Indica que el teléfono está en un área sin cobertura de servicio.

#### ☐ TTY

Indica que el teléfono está en el modo TTY.

#### Llamada de voz

Aparece durante una llamada de voz activa.

#### TV V CAST

Muestra cuando TV V CAST está disponible **■** o no **図**.

#### alerta/indicador

#### Bloqueo de la cubierta táctil

Cuando el teléfono está cerrado, esto muestra que los atajos de la pantalla principal están bloqueados. Puede desbloquearlos deslizando hacia abajo el Bloque de teclas táctiles en el costado derecho del teléfono (consulte la página 20).

#### **⊕** E911

Indica que E911 está Encendido.

#### ♦ wbicación activada

Indica que Posición está programada en Encendido.

#### Nivel de batería

Muestra el nivel de carga de la batería. Más cantidad de barras indica que la carga es mayor.

#### Todos los sonidos desactivados

Indica que Volumen principal está programado en Apagado.

#### alerta/indicador

#### Sólo alarma

Indica que el **Volumen principal** está programado en **Sólo alarma**.

#### ( Vibración activada

Indica que el Volumen principal está programado en Vibración activada.

#### **¹** Llamada perdida

Indica que se perdió una llamada.

#### 

Aparece cuando se recibe un nuevo mensaje.

#### Evento del calendario

Muestra que tiene citas en el calendario.

#### alerta/indicador

#### Correo de voz nuevo

Aparece cuando se recibe un mensaje de correo de voz.

#### Alarma activada

Muestra cuando se ha programado una alarma.

#### Bluetooth encendido

Indica que Bluetooth® está encendido. Para conservar la carga de la batería, apague Bluetooth cuando no lo use (consulte la página 94).

#### **Est** Conexión activa Bluetooth

Indica que el teléfono está asociado con otro dispositivo Bluetooth.

## cubierta táctil



Bloqueo de

Cuando cierra el teléfono, los iconos de la parte superior de la pantalla cambian a Música (página 69), TV V CAST (página 61), Mis imágenes (página 80) y VZ Nav &. Desbloquee la cubierta táctil y toque estos iconos para abrirlos.

Cuando reciba un mensaje de texto, puede tocar Verahora para abrirlo. Cuando reciba una llamada, toque Rspondr para responderla con el altavoz.

# ajustar el volumen

Para disminuir el volumen del timbre principal del teléfono, ábralo y oprima las tecla de volumen hacia abajo. La pantalla de volumen aparece y el teléfono cambia

a Sólo vibración, luego Sólo alarma y finalmente

Todos los sonidos desactivados (para cambiar rápidamente
a Todos los sonidos desactivados, mantenga oprimidas
las teclas de volumen).

Para **aumentar** el volumen del timbre principal del teléfono, ábralo y oprima las tecla de volumen hacia

arriba. La pantalla de volumen aparece y la programación de volumen aumenta.

**Consejo:** cuando oprime las teclas de volumen y abre la pantalla de volumen, puede tocar la pantalla para elegir un nivel de volumen.

También puede oprimir las teclas de volumen para:

- desactivar un aviso de llamada entrante con el teléfono cerrado.
- cambiar el volumen del auricular o del dispositivo Bluetooth® durante una llamadas con el teléfono abierto.

# manos libres

**Nota:** el uso de teléfonos inalámbricos mientras se conduce puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas.

Cumpla siempre con las leyes y regulaciones sobre el uso de estos productos.

#### altavoz del manos libres

Puede usar el altavoz del manos libres para realizar llamadas sin necesidad de llevar el teléfono a la oreja.

**Nota:** el altavoz del manos libres no funcionará cuando el teléfono esté conectado a un equipo manos libres para automóvil o a un audífono.

Para activar el altavoz durante una llamada, toque Altavoz 록. El teléfono reproduce una alerta de audio y muestra ALTAVOZ ACT. Cuando el altavoz está activado, puede cerrar el teléfono sin finalizar la llamada.

Si el teléfono está **cerrado cuando recibe una llamada**, desbloquee el Bloqueo de teclas táctiles
(consulte la página 20) y toque **Rspondr** para responder la
llamada con el altavoz del manos libres.

### programación para volumen para equipos para automóvil o audífonos



Para ajustar el volumen de audífonos inalámbricos Bluetooth® o accesorios de equipo para automóvil, oprima las teclas de volumen arriba o abajo del teléfono durante una llamada activa.

# modo avión

**Nota:** consulte al personal de la aerolínea acerca del uso del **Modo avión** durante el vuelo. Apague el teléfono cada vez que se lo indiquen.

Use el *modo avión* para desactivar las funciones de llamada donde se prohíbe el uso de teléfonos inalámbricos. **No puede hacer ni recibir llamadas ni usar dispositivos inalámbricos** Bluetooth® **en el modo avión**, pero puede usar otras características del teléfono no relacionadas con llamadas.

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.
- Toque Programación .
- 3 Toque Teléfono.
- 4 Arrastre el botón que está debajo de Modo avión a la derecha para Activar (bloqueando las llamadas) o a la izquierda para Desactivado (desbloqueando las llamadas).

El teléfono muestra el icono de estado 🗹 para indicar que el **Modo avión** está **Activado**.

Consejo: cuando el Modo avión se programa en Desactivado para poder hacer llamadas, es posible que el teléfono tarde algunos minutos en buscar una red. Para desactivar el Modo avión y buscar una red de inmediato, apague y vuelva a encender el teléfono.

# bloquear y desbloquear el teléfono

Puede bloquear el teléfono para evitar que otros lo usen. Para bloquear o desbloquear el teléfono, necesita un código de cuatro dígitos (que originalmente está programado como los últimos cuatro dígitos de su número telefónico).

**Nota:** puede realizar llamadas de emergencia con el teléfono bloqueado (consulte la página 46). Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre o la vibración para llamadas o mensajes entrantes, **pero lo deberá desbloquear para contestar**.

#### Para bloquear manualmente su teléfono:

- Toque Programación .
- 3 Toque Seguridad.

- 4 Ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
  - **Consejo:** este código está programado originalmente en los últimos cuatro dígitos de su número telefónico.
- 5 Toque Listo.
- 6 Toque Bloquear teléfono ahora.
- 7 Toque Sí para confirmar.

Para desbloquear el teléfono, ábralo y toque Desbloquear. Luego, si fuera necesario, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos y toque Listo.

# Para bloquear automáticamente el teléfono cada vez que lo apaga:

- Toque Programación .
- 3 Toque Seguridad.
- 4 Ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.

**Consejo:** este código está programado originalmente en los últimos cuatro dígitos de su número telefónico.

- 5 Toque Listo.
- 6 Arrastre el botón que está debajo de Bloquear al encender a la derecha para Activar o a la izquierda para Desactivar.

## cambiar código de bloqueo

El **código de bloqueo** de cuatro dígitos está programado como los últimos cuatro dígitos de su número telefónico. Para mantener el teléfono seguro, cambie el código.

- Toque Programación .
- 3 Toque Seguridad.
- 4 Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos actual.

- Toque Listo.
- 6 Toque Cambiar contraseña.
- 7 Ingrese un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 8 Toque Listo.
- 9 Vuelva a ingresar el nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.
- 10 Toque Listo.

## cómo usar el equipo durante una llamada con la tapa abierta

Durante llamadas, el teléfono presenta bloqueos para prevenir toques accidentales. La pantalla también se atenúa y luego se oscurece para ahorrar energía.



- Para desbloquear la pantalla durante una llamada, pase por sobre el mensaje ARRASTRAR PARA DESBLOQUEAR de izquierda a derecha.
- Para reactivar una pantalla atenuada, sólo tóquela. Si la pantalla está completamente oscura, oprima una tecla lateral, (a), o (b).
   Luego, para finalizar una llamada, oprima (c).

# administrar memoria



Puede almacenar contenido multimedia, como por ejemplo canciones y fotografías en la memoria interna del teléfono o en una tarjeta de memoria microSD extraíble. Las tarjetas de memoria se venden por separado.

**Nota:** si descarga un archivo con derechos de autor y lo almacena en la tarjeta de memoria, podrá usarlo sólo mientras la tarjeta esté insertada en el teléfono. No

puede enviar, copiar ni cambiar archivos con derechos de autor

### insertar o quitar una tarjeta de memoria

 Levante la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria a un costado del teléfono.



#### 2 Para insertar

la tarjeta: deslícela, con los contactos dorados hacia arriba, hasta que encaje en su lugar. La pantalla muestra MMC ingresada.

Para **sacar** la tarjeta: presiónela hasta que escuche un clic, luego suéltela. Arrástrela hasta sacarla.

3 Vuelva a colocar la cubierta de la ranura.

# programación de memoria para contenido multimedia

Puede configurar si el contenido multimedia que descarga o crea con la cámara del teléfono se almacenará en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

- 1 Con la solapa abierta, toque **Menú B** para abrir el menú.
- Toque Programación .
- 3 Toque Memoria.
- 4 Toque Imágenes, Videos o Audios.
- 5 Toque Automática, Memoria del teléfono o Tarjeta de memoria.

**Nota:** Automática guarda los archivos en la tarjeta de memoria cuando se inserta una. Si no se inserta una tarjeta de memoria, **Tarjeta de memoria** no está disponible.

### visualización de información de la memoria

- Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.
- Toque Programación .
- 3 Toque Memoria.
- 4 Toque Tarjeta de memoria o Tarjeta de memoria.

**Nota:** si no tiene una tarjeta de memoria en el teléfono, **Tarjeta de memoria** no está disponible.

5 En Tarjeta del teléfono o Tarjeta de memoria, toque Mis imágenes, Mis videos. Mi música o Mis sonidos.

**Nota:** para borrar todos los archivos de la tarjeta de memoria y volver a formatearla, toque **Formatear tarjeta**.

# mover archivos entre el teléfono y la tarjeta de memoria

Puede mover archivos (tales como imágenes y fotografías, videoclips, sonidos y archivos de sonido) a la tarjeta de memoria para desocupar la memoria del teléfono.

**Precaución:** al mover un archivo a la tarjeta de memoria se borra el original del teléfono.

#### Para mover fotos, videos o clips de sonido:

- 2 Toque Centro de medios \*\*
- 3 Toque Tonos y sonidos o Imágenes y video.
- 4 Toque Mis imágenes, Mis videos o Mis sonidos.

Los archivos que tienen un icono de tarjeta de memoria se guardan en la tarjeta de memoria. Los archivos sin un icono de tarjeta de memoria

- se guardan en del teléfono. Los archivos con a está protegidos y no se pueden mover.
- 5 Toque el archivo que desea mover.
- 6 Toque Enviar y luego toque Tarjeta de memoria o Memoria del teléfono.
- 7 Toque Sí para confirmar.

## operación TTY

Puede usar un escritor de teletipos (TTY) opcional con el teléfono para enviar y recibir llamadas. Debe enchufar el dispositivo TTY en el puerto micro USB del teléfono y programar el teléfono para que opere en uno de los tres modos TTY.

#### Notas:

 Un TTY es un dispositivo de comunicaciones utilizado por personas que tienen dificultad para

- oír o discapacidad del habla. TTY no funciona de un teléfono móvil a otro teléfono móvil.
- Use un cable compatible con TSB-121 (proporcionado por el fabricante del dispositivo TTY) para conectar el dispositivo TTY al teléfono.
- Programe el volumen del teléfono en programación media para una operación correcta. Si recibe un alto número de caracteres incorrectos, ajuste el volumen según sea necesario para minimizar la tasa de errores.
- Para un rendimiento óptimo, el teléfono debe estar al menos a 30 centímetros (12 pulgadas) de distancia del dispositivo TTY. Si coloca el teléfono demasiado cerca del dispositivo TTY, puede originar una alta tasa de errores.

### programar el modo TTY

Cuando programa el teléfono en un modo TTY, éste opera en ese modo cada vez que se conecta un dispositivo TTY.

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú 

  para abrir el menú.
- Toque Programación .
- 3 Toque Llamar.
- 4 Toque Modo TTY.

Modo TTY puede incluir estas opciones:

opción	
TTY completa	Transmitir y recibir caracteres TTY.
TTY+Hablar (VCO)	Recibir caracteres TTY, pero transmitir hablando al micrófono.
TTY+Escuchar (HCO)	Transmitir caracteres TTY, pero recibir escuchando el auricular.

# opción TTY desactivado Todos los modos TTY están desactivados.

5 Toque un modo para seleccionarlo.

En un modo TTY, el teléfono muestra el símbolo internacional TTY y la programación del modo durante una llamada TTY.

#### volver al modo de voz

Para volver al modo de voz estándar, seleccione TTY desactivado desde el menú Modo TTY.

## conversación privada

Encripte las llamadas de voz salientes y use canales seguros cuando estén disponibles:

- Toque Programación .
- 3 Toque Llamar.
- 4 Arrastre el botón que está debajo de Conversación privada a la derecha para Activar o a la izquierda para Desactivar.

## personalización

## sonidos

Para programar el volumen principal del teléfono, consulte la página 20.

Para programar alertas para llamadas perdidas u otros cambios de red, consulte la página 101.

### llamada, evento, y sonidos de alerta

**Nota:** no escuchará los tonos de timbres si el volumen principal está programado en **Sólo vibración**, **Sólo alarma** o **Todos los sonidos desactivados**.

- Toque Programación .
- 3 Toque Sonidos.

- 4 Toque Tonos de timbre y alertas.
- Muévase y toque el tono que desea cambiar, como Alertas de llamadas o Mensaje TXT.
- 6 Toque un sonido de un tono de timbre.

#### obtener timbres

- Toque Programación .
- 3 Toque Sonidos.
- 4 Toque Tonos de timbre y alertas.
- 5 Muévase y toque el tono que desea cambiar, como Alertas de llamadas o Mensaje TXT.
- 6 Toque Tono.

#### 7 Toque Obtener tono de timbre nuevo.

El teléfono se conecta al sitio con colecciones de tonos de timbre. Siga las instrucciones en pantalla para explorar las listas de timbres y seleccionar y descargar un timbre.

**Nota:** es posible que se apliquen cargos normales por tiempo de conexión y/o uso de portador.

#### activar/desactivar sonidos

Programe si el teléfono reproduce un tono cuando lo enciende o lo apaga.

**Nota:** no escuchará estos sonidos si el volumen principal está programado en **Sólo vibración**, **Sólo alarma** o **Todos los sonidos desactivados**.

- 2 Toque Programación 💠.
- 3 Toque Sonidos.

- 4 Toque Encendido/apagado.
- 5 Arrastre el botón que está debajo de Encendido/apagado a la derecha para Activar o a la izquierda para Desactivar.

#### volumen del teclado

**Nota:** no escuchará estos sonidos si el volumen principal está programado en **Sólo vibración**, **Sólo alarma** o **Todos los sonidos desactivados**.

- Toque Programación .
- 3 Toque Sonidos.
- 4 Toque Volumen del teclado.
- 5 Arrastre el nivel de volumen o toque la barra de volumen para seleccionar Apagado, Bajo, Medio bajo, Medio, Medio alto o Alto.

## tono de llamada perdida y otras alertas de servicio

El teléfono puede emitir un bip para indicarle cuando cambien las condiciones de red.

- Toque Programación .
- 3 Toque Sonidos.
- 4 Toque Alertas de servicio. Puede activar:
  - ERI para emitir un bip si el teléfono cambia a una red que no es su red local.
  - Bips por minuto para emitir un bip cada 60 segundos durante una llamada.
  - Conexión de llamada para emitir un bip cuando se conecta una llamada saliente.
  - Tono de pérdida de red para emitir un bip si el teléfono pierde la red.

## teléfono con habla

Puede programar el teléfono para que **hable en voz alta** cuando oprima teclas táctiles, reciba una llamada
con identificación disponible o para moverse por
llamadas recientes o contactos:

- Toque Programación .
- 3 Toque Sonidos.
- 4 Toque Lectura de voz.
- 5 Para cambiar si el teléfono indica Dígitos del teclado, Ingresos de lista de contactos, Ingresos del menú principal o Ingresos de lista de llamadas, arrastre el botón debajo de cada opción a la derecha para Activar o a la izquierda para Desactivar.

Para cambiar si el teléfono indica un nombre (para **Contactos**) o un número telefónico cuando recibe una

llamada, toque **Alerta ID llam** y elija **Sólo timbre**, **ID llam luego timbre** o **ID llam ID repetir**.

Nota: si el teléfono está programado en Sólo vibración, Sólo alarma o Todos los sonidos desactivados, no indica cuando recibe una llamada.

## reconocimiento de voz

Esta función le permite hacer llamadas y completar otras acciones al decir en voz alta los comandos.

# sugerencias para el reconocimiento de voz

 Cuando diga el nombre de un ingreso de Contactos, pronúncielo como aparece en la lista. Por ejemplo, para llamar al número móvil de un ingreso llamado Bill Smith, diga "Llamar Bill Smith móvil". Si tiene un solo número para Bill Smith, diga "Llamar Bill Smith."

- Diga los números a velocidad y volumen normales, y pronuncie cada dígito claramente.
   Evite hacer pausas entre dígitos.
- Cuando oprime la tecla de voz con el teléfono abierto, el teléfono indica instrucciones de los comandos de voz a través del altavoz. Para ver esto, consulte la página 37.

#### comandos de voz

1 Con el teléfono abierto, oprima la tecla de voz en el costado derecho del teléfono (si el teléfono está cerrado, mantenga oprimida la tecla).

El teléfono abre una lista de comandos de voz e indica **Por favor diga un comando**.

2 Diga un comando de voz (Si el teléfono está cerrado y desbloqueado, sólo puede decir

#### Llamar <nombre o #> 0 Reproducir lista de reproducción>):

#### comandos de voz

#### Llamar <Nombre o #>

Por ejemplo, diga "Llamar Bill Smith móvil" o "Llamar 8475551212."

#### Enviar <tipo de MSJE>

Diga "Enviar texto" o "Enviar imagen," luego:

• el nombre de un ingreso de Contactos

0

• un número telefónico

Para obtener instrucciones sobre el envío de mensajes, consulte la página 56.

#### comandos de voz

#### Ir a <Atajo>

Abra las siguientes funciones diciendo después de "Ir a:" Contactos, Llamadas recientes, Mensajes, Centro de medios, Programación, Herramientas, Browser, Videos CAST, Mi música o Remarcado.

**Nota:** si no tiene ningún contenido (música, llamadas recientes y otros), el teléfono vuelve a la pantalla principal.

#### Verificar <elemento>

Muestre los detalles del teléfono diciendo después de "Verificar:" Status, Correo de voz, Mensajes, Llamadas perdidas. Hora. Intensidad de señal. Batería o Volumen.

#### Nombre <del contacto>

Busque un ingreso de Contactos al decir su nombre.

#### comandos de voz

#### Reproducir <Lista de reproducción>

Diga el nombre de una de sus lista de reproducción para reproducirla.

**Nota:** si no tiene música, el teléfono vuelve a la pantalla principal.

#### Mi Verizon

Inicie el Browser y abra las opciones de la cuenta.

#### Ayuda

Muestre información de ayuda sobre la función de reconocimiento de voz.

# programación de reconocimiento de voz

Para modificar la programación de reconocimiento de voz:

- 1 Con el teléfono abierto, oprima y suelte la tecla de voz ubicada al costado derecho del teléfono.
- Toque Programación .
- 3 Toque la opción deseada:

#### programación de reconocimiento de voz

#### Lectura de marcar número

Programe el teléfono para que diga en voz alta los números a medida que los toca en el teclado telefónico.

#### programación de reconocimiento de voz

#### Confirmación

Si el teléfono no está seguro de que identificó correctamente un nombre o número que usted diga, puede mostrar hasta tres opciones e indicarle que confirme la correcta.

Puede controlar la aparición de las listas de opciones:

**Automática**: vea una lista de opciones desde varias alternativas.

Siempre confirmar: siempre muestra una lista de opciones cuando haya varias alternativas.

Nunca confirmar: nunca muestra una lista de opciones. El teléfono elige a partir de las mejores alternativas.

#### programación de reconocimiento de voz

#### Sensihilidad

Puede ajustar la capacidad del teléfono para reconocer comandos de voz. Seleccione Más sensible, Recomendado o Menos sensible.

#### Si la sensibilidad es demasiado estricta,

el teléfono muchas veces rechaza los comandos de voz y muestra "Favor, repetir..." o "No hay coincidencias". Seleccione Más sensible.

#### Si la sensibilidad es demasiado flexible,

experimentará activaciones falsas (lo que indica que el teléfono detecta una coincidencia errónea).

Seleccione Menos sensible.

#### programación de reconocimiento de voz

#### Adaptación

Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para mejorar el reconocimiento de las palabras pronunciadas. La adaptación toma alrededor de sesenta segundos y requiere que esté en un lugar silencioso (sin ruido de fondo).

#### Instrucciones

**Modo**: programe si el teléfono dice **Instrucciones**, **Lectura** (para leer cada palabra que aparece en la pantalla) o **Sólo tonos**.

Reproducción de audio: programe cómo desea escuchar las instrucciones: Detección automática, Altavoz, o a través del Auricular.

#### programación de reconocimiento de voz

#### Alerta de llamada

Para una llamada entrante, programe si desea oír un **Sólo timbre**, **ID de llamada + timbre** o **Repetir nombre** (repite el nombre hasta que conteste o la llamada pase al correo de voz).

**Consejo:** para ver una breve descripción de una programación, tóquela y luego toque **Info**.

## opciones para contestar

Puede utilizar distintos métodos para contestar una llamada entrante.

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú 🎛 para abrir el menú.
- 2 Toque Programación 🌼.
- 3 Toque Llamar.

4 Toque Opc para contestar.

opciones	
Abrir solapa.	Contestar abriendo el teléfono.
Auto c/ manos	Contestar automáticamente una
libres	llamada entrante (funciona con audífono, conexiones Bluetooth® y cuando el teléfono opera en el modo de manos libres).

## pantalla con la solapa abierta

Puede elegir si el teléfono muestra el Menú principal o la Pantalla principal cuando abre la solapa:

- Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Menú III.
- Toque Programación .

- 3 Toque Mostrar.
- 4 Toque Pantalla al abrir la solapa.
- 5 Toque Menú principal o Pantalla principal.

## fondo de pantalla

Programe una imagen o animación como imagen de fondo en la pantalla principal **y** en la pantalla externa del teléfono.

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.
- Toque Programación .
- 3 Toque Pantalla.
- 4 Toque el botón debajo de Fondo de pantalla.

5 Toque Imágenes o Animaciones.

**Nota:** si el teléfono no tiene animaciones, puede descargar un fondo de pantalla animado como se describe en la página 82.

- 6 Muévase hasta una imagen y tóquela.
- 7 Toque Insertar.

## formato de reloj

Defina cómo el teléfono muestra la hora actual en la pantalla principal (como se muestra en la página 16):

- Toque Programación .
- 3 Toque Pantalla.
- 4 Toque Formato de reloj.

5 Seleccione el formato de reloj incluido si desea un reloj de 12 horas o un reloj de 24 horas.

## titular



Cree un encabezado para mostrarlo en la pantalla principal del teléfono:

- Toque Programación .
- 3 Toque Pantalla.
- 4 Para ingresar texto que desea mostrar en la pantalla principal, toque el espacio en blanco debajo de Titular personal.

0

Para mostrar el nombre de su proveedor de servicio en la pantalla principal, arrastre el botón debajo de **Titular ERI** a la derecha para **Activar** (mostrar) o a la izquierda para **Desactivar** (ocultar).

## luz de fondo

La luz de fondo del teléfono se enciende al oprimir un botón nuevo, llamada u otro evento. Puede ajustar cuánto tiempo permanece encendida la luz de fondo:

- Toque Programación .
- 3 Toque Pantalla.
- 4 Toque Luz de fondo.
- 5 Seleccione cuánto tiempo desea que permanezca encendida la luz de fondo.

**Consejo:** para prolongar la vida útil de la batería, programe la luz de fondo a una duración breve.

## brillo

Programe el brillo de la pantalla del teléfono.

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.
- Toque Programación .
- 3 Toque Pantalla.
- 4 Toque Brillo.
  - Manual permite programar el brillo del teléfono mediante una barra de desplazamiento.
  - Auto le indica al teléfono ajustar automáticamente en base al brillo del entorno.

## idiomas

- Toque Programación .
- 3 Toque Teléfono.
- 4 Toque Programación del teléfono.
- 5 Toque Idioma.
- 6 Toque Inglés o Español.

## llamadas

Para realizar y contestar llamadas, consulte la página 13.

## volver a marcar un número

- Con la solapa abierta, toque Menú 🎛 para abrir el menú
- Toque Llamadas .
- Muévase hasta el ingreso al que desea llamar.
- Toque el icono de teléfono que se encuentra a la derecha del ingreso.

## remarcado automático 📆



Cuando recibe una señal de ocupado, su teléfono muestra Llamada falló, Número ocupado. Si activa Reintento automático, teléfono volverá a marcar el número automáticamente durante cuatro minutos. Si se procesa la llamada, su teléfono timbra o vibra una vez. muestra Remarcado exitoso y conecta la llamada. Para activar Reintento automático:

- Con la solapa abierta, toque Menú III para abrir el menú
- Toque Programación .
- Toque Llamar.
- Arrastre el botón que está debajo de Reintento automático a la derecha para Activar.

Cuando el remarcado automático está desactivado. puede activarlo manualmente para remarcar un número. Cuando escuche una señal de ocupado rápida y vea Llamada falló, toque Reintentar para remarcar automáticamente

## Correo de voz visual

**Nota:** su proveedor de servicio puede incluir información adicional acerca del uso de esta función.

La red almacena los mensajes de correo de voz que usted recibe. Cuando **recibe** un mensaje de correo de voz y el teléfono muestra el indicador de mensajes de correo de voz:

Para escuchar el mensaje del correo de voz, toque Llamar a correo de voz. Posiblemente deba ingresar su contraseña, programada originalmente en el número telefónico de 10 dígitos (incluido el código de área).

Para descartar la alerta de correo de voz, toque Descartar. Para revisar los mensajes del correo de voz más tarde, toque el indicador de mensajes del correo de voz en la pantalla principal (que se muestra en la página 16), luego toque Llamar a correo de voz. Posiblemente deba ingresar su contraseña, programada originalmente en el número telefónico de 10 dígitos (incluido el código de área).

Para ver la lista del correo de voz en cualquier momento, puede usar el Correo de voz visual. Sólo toque Menú ⊞, luego toque Correo de voz visual 2º para abrir una lista de mensajes de correo de voz. Puede usar esta lista para escuchar, borrar o administrar los mensajes del correo de voz.

## llamadas recientes

Su teléfono mantiene una lista de llamadas recibidas o hechas, incluso si las llamadas no se conectaron. Cuando el teléfono agrega una nueva llamada al principio de la lista, se elimina la llamada que se encuentra al final de ésta.

- I Con la solapa abierta, toque **Menú ⊞** para abrir el menú.
- 2 Toque Llamadas .

3 Toque el icono que se encuentra a la izquierda de un ingreso para elegir Llamar, Enviar mensaje, Ver detalles de contacto, Guardar en contactos, Bloquear o Eliminar.

Toque el icono que se encuentra a la **derecha** de un ingreso para llamarlo.

Para enviar o borrar varios contactos, **resáltelos** deslícese por cada uno, de **izquierda a derecha**. Los contactos resaltados tienen un fondo iluminado en el costado izquierdo de la pantalla. Para **revertir la acción**, arrastre de **derecha a izquierda**. Después de resaltar los contactos que desea, toque **Opciones**.

Consejo: ¿Quiere hacer limpieza? Para eliminar llamadas, seleccione una o más al deslizarse por cada una de izquierda a derecha y luego toque Eliminar.

## responder llamadas perdidas

Su teléfono mantiene un registro de la llamadas perdidas y muestra [Número] Llamadas perdidas. Cuando ve la alerta de llamada perdida:

Para responder la llamada, toque Verahora y luego toque el icono de teléfono que está a un costado de la llamada.

Para descartar la alerta de correo de voz, toque Ver después. Si desea ver los detalles de la llamada después, toque Menú 🎛 y luego Llamadas 🕏 . Las llamadas perdidas tienen una x de color rojo a un costado.

## restringir llamadas



Puede indicarle al teléfono que permita todas las llamadas, ninguna llamada o solo las llamadas de números de sus **Contactos**.

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.
- Toque Programación .
- 3 Toque Seguridad.
- 4 Ingrese el código de bloqueo de cuatro dígitos (programado originalmente en los últimos cuatro dígitos de su número telefónico como se describe en la página 24).

Consejo: las restricciones de llamadas usan un código de restricción diferente al código de bloqueo. Para cambiar el código de restricción, toque Cambiar código en Restricciones en el menú Seguridad. Ingrese el código de restricción actual (programado originalmente en los últimos cuatro dígitos de su número telefónico), luego ingrese y confirme el Nuevo código de cuatro dígitos.

5 En Restricciones, toque Actualizar Programación.

- 6 Ingrese el código de restricción de cuatro dígitos (programado originalmente en los últimos cuatro dígitos de su número telefónico).
- 7 Toque Listo.
- 8 En Llamadas, toque Llams entrantes o Llams salientes.
- 9 Toque Permitir todo, Bloquear todo o Sólo contactos.

# ingreso de caracteres especiales



Mientras ingresa un número, toque **Opciones** para seleccionar:

Ingresar pausa (p): le indica al teléfono hacer una pausa durante dos segundos antes de marcar el próximo dígito.

**Insertar espera**: le indica al teléfono que solicite su confirmación antes de marcar los siguientes dígitos.

## llamada de tres vías



Puede realizar llamadas de conferencia.

- 1 Durante una llamada, agregue otro destinatario al tocar Teclado telefónico (IIII).
- Marque el número de la segunda persona y toque Uamar.
- 3 Cuando la segunda persona contesta, toque Cambiar para conectar las llamadas.

Para desconectar a la segunda persona, toque Cambiar.

Para finalizar ambas llamadas a la vez, toque Terminar llamada

# opciones de llamada entrante

Durante una llamada, puede tocar atajos para abrir sus Mensajes 🖫, Teclado telefónico 📳, Llamadas 🖶, o Contactos 🔞.

También puede tocar atajos para cambiar la llamada a Silenc, el Altavoz o Bluetooth (dispositivo Bluetooth).

Nota: cuando tiene un dispositivo Bluetooth® conectado durante una llamada, también se ve las opciones Audio al teléfono y Desconectar Bluetooth. Cuando tiene activado el Modo TTY, también ve una opción Configurar TTY.

## llamadas de emergencia

Su proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia, como 911, al que puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado.

- 1 Con la solapa abierta, toque Teclado telefónico (III.
- 2 Ingrese el número de emergencia.
- 3 Toque Llamar.

**Nota:** los números de emergencia varían según el país. Es posible que los números de emergencia programados en su teléfono no funcionen en todas las ubicaciones, y a veces es probable que no se pueda realizar una llamada de emergencia debido a problemas de red, del ambiente o de interferencia.

## AGPS y llamadas de emergencia



Cuando realiza una llamada de emergencia, el teléfono puede usar las señales satelitales del *Sistema de posicionamiento global asistido* (AGPS) para indicar su ubicación aproximada al centro de respuesta a emergencias.

La función AGPS tiene limitaciones; por eso, entregue siempre la información más completa de su ubicación al centro de respuesta a emergencias. Permanezca al teléfono el tiempo necesario para que le den instrucciones.

Es posible que el AGPS **no funcione** para llamadas de emergencia si su centro de respuesta a emergencias local no procesa la información de ubicación del AGPS. Para obtener detalles, comuníquese con las autoridades locales.

Si el teléfono no puede encontrar señales satelitales del AGPS intensas, se entrega automáticamente al centro de respuesta a emergencias la ubicación de la torre de telefonía celular más cercana que esté en contacto con el aparato.

## Limitaciones y consejos sobre AGPS


Para mejorar la exactitud del AGPS:

 Salga o aléjese de las ubicaciones subterráneas, los vehículos cubiertos, las estructuras con techos de metal o de concreto, los edificios altos y el follaje de los árboles. El rendimiento en espacios interiores podría mejorar si se acerca a una ventana; no obstante, algunas películas

- de parasol para ventanas pueden bloquear las señales satelitales.
- Aléjese de radios, equipos de entretenimiento y otros dispositivos electrónicos que podrían bloquear o interferir con las señales satelitales del AGPS.

El AGPS emplea satélites controlados por el gobierno de Estados Unidos y está sujeto a los cambios implementados de acuerdo con la política del usuario AGPS del Departamento de Defensa y el Federal Radio Navigation Plan. Estos cambios podrían afectar el rendimiento del AGPS.

#### ocultar su ubicación

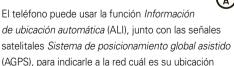

Cuando ALI se programa en **Posición act**, el teléfono muestra ��). Los servicios pueden usar su ubicación conocida para proporcionar información útil (por ejemplo, indicaciones viales o la ubicación del banco más cercano). El teléfono mostrará un aviso cada vez que la red o un servicio le soliciten su ubicación. Puede negarse a dar esta información.

Cuando ALI se programa en **Sólo E911**, el teléfono muestra  $\Phi$ . El teléfono no envía información acerca de la ubicación, a menos que llame a un teléfono de emergencia (911, por ejemplo).

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú 
  para abrir el menú.
- Toque Programación .
- 3 Toque Teléfono.
- 4 Toque Programación del teléfono.
- 5 Toque Posición.
- 6 Toque Posición act o Sólo E911.

física.

## tiempos de llamada y volúmenes de datos

**Tiempo de conexión de red** es el tiempo transcurrido desde el momento en que se conecta a la red de su proveedor de servicio hasta el momento en que termina la llamada. Este tiempo incluye las señales de ocupado y de timbre.

Es posible que el tiempo de conexión de red que registra en su cronómetro reiniciable no sea igual al tiempo que le factura su proveedor de servicio. Para obtener información de facturación, comuníquese con su proveedor de servicios.

## ver y reiniciar cronómetros de llamadas y volúmenes de datos



- 1 Con la solapa abierta, toque Menú 🎛 para abrir el menú.
- 2 Toque Llamadas .

3 Toque el título de la lista, TODAS LAS LLAMADAS, para abrir la lista de opciones de llamada.



- 4 Toque Cronómetros de Llamadas o Contador de Datos.
- Muévase a una categoría para ver detalles. Para restablecer un cronómetro o contador, toque Reiniciar.
- 6 Toque **Si** para confirmar.

#### programar una alerta de cronómetro de llamada



Puede programar el teléfono para que emita un sonido cada minuto que está en una llamada. La persona con la que habla no escucha el sonido que emite cada minuto.

- Toque Programación .
- 3 Toque Sonidos.
- 4 Toque Alertas de servicio.
- 5 Arrastre el botón que está debajo de Bips por minuto a la derecha para Activar.

## tonos DTMF

El teléfono envía *Tonos de multifrecuencia de doble tono* (DTMF) para llamadas con tarjeta de llamada o para navegar en sistemas automatizados (tales como banca telefónica).

#### Si necesita cambiar los tonos DTMF del teléfono:

- Toque Programación .
- **3** Toque **Llamar**.
- 4 Toque DTMF.
- 5 Toque Normal o Largo.

## aparato auditivo


Si usa un aparato auditivo, programe el teléfono para que sea compatible con el aparato auditivo.

- Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.
- Toque Programación .
- 3 Toque Llamar.
- 4 Arrastre el botón que está debajo de Aparato auditivo a la derecha para Activar.

**Nota:** para obtener más información acerca de la compatibilidad del aparato auditivo, consulte "Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles" en la página 116.

## ingreso de texto

Algunas funciones le permiten ingresar texto, como esta pantalla de mensaje de texto:

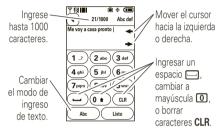

Use el teclado que aparece en la pantalla para escribir.

Consejo: para mover el cursor de vuelta, puede tocar donde desea que aparezca el cursor. También puede mover el cursor al usar la teclas de Volumen o tocar las flechas en pantalla. Si coloca el teléfono de lado (hacia la izquierda) mientras ingresa texto, el teléfono muestra un teclado de texto:



Toque el área de entrada de texto para ver las flechas de navegación en pantalla ( ). Siga escribiendo para que aparezca de nuevo el contador y el indicador de modo de entrada de texto.

#### Consejos para el ingreso de texto:

 Trate de tocar la pantalla en un lugar a la vez. Si toca más de una vez al mismo tiempo puede

- ocasionar que el teléfono interprete erróneamente lo que desea.
- Realice cada toque en forma distinta y trate de no detenerse sobre la pantalla. Si está muy cerca de la pantalla después de tocarla, su teléfono puede detectarlo como más toques.

# cambiar modo de ingreso de texto

Varios modos de ingreso facilitan la escritura de nombres, números y mensajes. El modo predeterminado es **Abc**.

### Para cambiar el modo de entradacuando ingrese texto, toque la tecla del extreme inferior izquierdo. Puede elegir:

modos de ingreso		
iTAP	Toque una tecla una vez para cada letra y deje que el teléfono prediga la palabra que ingresa.	
ABC	Toque varias veces una tecla para cada letra, para recorrer las letras y el número que aparece en la tecla.	
123	Toque una tecla numérica para ingresar el número.	
Símbolos	Toque una tecla de símbolo para ingresar un símbolo. Para mostrar más símbolos, toque las flechas de la parte inferior del teclado numérico.	

Para cambiar a letras mayúsculas cuando ingresa texto en los modos Predictivo o ABC, toque ①. Un símbolo en la parte superior de la pantalla indica si el teléfono usará sólo letras en mayúscula (abc), una letra en mayúscula al comienzo de cada oración (Abc) o todas las letras en mayúscula (ABC).

## modo ABC

ABC es el modo de ingreso de texto estándar.

Para ingresar letras, toque la tecla una vez para ingresar la primera letra correspondiente a esa tecla, dos veces para la segunda letra y así sucesivamente. Si hace una breve pausa, el teléfono avanza a la siguiente letra.

Para ingresar un espacio, toque .

**Para ingresar puntuación**, toque ①. Tóquela varias veces para recorrer las opciones.

Para borrar el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor, toque CLR. Para seguir borrando, mantenga presionada CLR.

#### ejemplo

Para ingresar "hola" debe tocar 4 dos veces (para "h"), toque 6 tres veces (para "o"), luego haga una pausa, toque 5 tres veces (para "1") y toque 2 una vez (para "a").

Consejo: cuando ingresa tres o más letras seguidas, el teléfono puede adivinar el resto de la palabra (muestra letras de color rojo después del cursor). Para aceptar la propuesta, toque la pantalla. Para ingresar un espacio, toque .

## modo iTAP®

El modo de ingreso de texto **iTAP** combina los toques de teclas en palabras comunes.

Para ingresar cartas, toque una tecla una vez para cada letra.

Para ingresar un espacio, toque .

Para ingresar puntuación, toque 1.

Para borrar el caracter que se encuentra a la izquierda del cursor, toque CLR. Para seguir borrando, mantenga presionada CLR.

#### ejemplo

Para ingresar "hola" debe tocar 4 6 5 2. Si la palabra de la pantalla no es "hola", toque Más para mostrar otras opciones de palabra para esa combinación de teclas. Toque la que desea.

Consejo: cuando ingresa tres o más letras seguidas, el teléfono puede adivinar el resto de la palabra (muestra letras de color rojo después del cursor). Para aceptar la propuesta, toque Completar. Para borrar la propuesta, tóquela.

## mensajes

## enviar una imagen, video o mensaje de sonido



Puede insertar imágenes, videos, sonidos o ingresos de **Contactos** en *mensajes multimedia* que puede enviar a direcciones de email u otros teléfonos compatibles.

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Mensajes 👨.
- 2 Toque Mensaje nuevo.
- 3 Toque Mensaje de imagen/voz o Mensaje de video.
- 4 Toque PARA: para ingresar destinatarios.

Toque un ingreso de Contactos y luego toque Agregar número o toque Teclado telefúnico, ingrese un número telefónico y luego toque Listo.

**Nota:** puede repetir este paso para agregar hasta diez destinatarios.

- 5 Toque Texto, luego ingrese el mensaje de texto.
- **6** Toque **Insertar** para agregar un asunto, texto escrito previamente, imagen, video u otro objeto.
  - Ingrese el texto que desea ingresar y toque **Listo** o toque el elemento que desea insertar y toque **Insertar**.
- 7 Toque Enviar para enviar el mensaje.

## enviar un mensaje de texto



- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Mensaies .
- Toque Mensaje nuevo.
- 3 Toque Nvo msj TXT.
- 4 Toque PARA: para ingresar destinatarios.

Toque un ingreso de **Contactos** y luego toque **Agregar número** o toque **Teclado telefónico**, ingrese un número telefónico y luego toque **Listo**.

**Nota:** puede repetir este paso para agregar hasta diez destinatarios.

- **5** Toque **Texto**, luego ingrese el mensaje de texto.
- 6 Toque Insertar texto rápido para insertar texto escrito previamente.

Toque el texto que desee insertar.

7 Toque Enviar para enviar el mensaje.

## recibir un mensaje



Cuando recibe un mensaje, el teléfono muestra v un aviso de Mensaje nuevo.

Para leer ahora el mensaje, toque Verahora, luego toque el mensaje.

Para descartar la alerta de mensaje nuevo, toque Ver después. El teléfono almacena el mensaje en el buzón y muestra ☑ con la cantidad de mensajes no leídos.

#### Para abrir el buzón:

- Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Mensajes .
- Toque Mensajes.
- 3 Toque un mensaje para abrirlo.

Cuando abre un mensaje, el teléfono muestra o reproduce imágenes, sonidos o videos insertos en él. Puede usar las teclas de volumen para ajustar el volumen del sonido.

## ver los mensajes enviados



- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Mensajes .
- 2 Toque Mensajes para abrir el Buzón.
- 3 Toque el título de la lista, BUZÓN, para abrir la lista de carpetas.



- 4 Toque Enviar.
- 5 Toque el mensaje que desea ver.

## ver borradores



- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Mensajes 🖫.
- 2 Toque Mensajes para abrir el Buzón.
- 3 Toque el título de la lista, BUZÓN, para abrir la lista de carpetas.
- 4 Toque Boradores (esta opción sólo aparece si ha guardado los mensajes de borrador).
- 5 Toque el mensaje que desea ver.

## borrar mensajes



- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Mensajes 🖫 .
- 2 Toque Mensajes para abrir el Buzón.

Para abrir las carpetas **Enviados** o **Borradores**, toque el título de la lista, **BUZÓN**, luego toque **Enviados** o **Borradores**.

3 Resalte un mensaje deslizándose sobre él, de izquierda a derecha. Los mensajes resaltados tienen un fondo iluminado en el costado izquierdo de la pantalla. Puede resaltar más de un mensaje.

Para **revertir la acción**, arrastre de **derecha** a **izquierda**.

- 4 Toque Borrar.
- 5 Toque Sí para confirmar su elección.

## acceder al email



Puede acceder a su cuenta de email de Internet para leer y enviar email desde el teléfono.

 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Mensajes .

- 3 Toque Email móvil o Email Web móvil.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla para conectarse a su cuenta.

## usar IM móvil



Acceda a su cuenta de mensajería instantánea en Internet para intercambiar mensajes en tiempo real con su familia y amigos:

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Mensajes .
- 2 Toque IM móvil.
- 3 Toque el nombre de la comunidad de IM.
- **4** Siga las instrucciones en pantalla para conectarse a su cuenta.

**Nota:** si este procedimiento no funciona, puede usar el browser para abrir la URL (dirección Web) PATRA

su comunidad de IM. Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Menú f H, luego toque Browser f S para abrir el browser. Toque Menú f H, luego toque Ir a URL e ingrese la URL.

## chat



Acceda a su cuenta de chat en Internet para mantenerse en contacto en tiempo real con su familia y amigos.

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Mensajes .
- Toque Chat.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para conectarse a su cuenta.

## entretenimiento

¡Disfrute de su teléfono!

## TV móvil V CAST

El teléfono puede entregar programas completos de los canales de TV más populares. Durante un programa, puede recibir llamadas y mensajes; cuando cuelgue, siga disfrutando de sus programas. Acceda a entretención ilimitada cuando use la TV Móvil V CAST. Visite <a href="https://www.verizonwireless.com/vcast">www.verizonwireless.com/vcast</a> para obtener más información. Para suscribirse a TV Móvil V CAST, llame al 1-800-2 JOIN IN, visite una de las tiendas Comunicaciones inalámbricas Verizon o suscríbase directamente desde su teléfono.

**Nota:** TV Móvil V CAST está disponible solamente en el área de cobertura de TV Móvil V CAST. Consulte los mapas del área de cobertura en

<u>www.verizonwireless.com</u>. Es posible que se apliquen cargos adicionales.

### administrar la suscripción



- 2 Toque TV V CAST .
- 3 Toque Opciones.
- 4 Toque Suscripción.

**Nota:** se aplican los cargos normales por tiempo aire o uso de operador.

#### ver TV en vivo



**Atajo:** si el teléfono está cerrado y desbloqueado, sólo toque **TV V CAST**.

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú 🎛 para abrir el menú
- Toque TV V CAST . El teléfono muestra una guía de programas como ésta:

Seleccione esta línea para elegir Video de V CAST A pedido



**3** Toque un programa para reproducirlo.

Nota: para el servicio de TV, debe estar en un área de cobertura EVDO y ver (面) (no (莖)) en la parte superior de la pantalla. Para tener mejor recepción, la intensidad de la señal debe indicarse con tres o más barras de estado.

Para ajustar el volumen, use las teclas de volumen del costado del teléfono

Para cambiar el canal arriba o abajo, toque ▲ o ▼.

Toque Opciones para seleccionar más opciones:

opciones	
Descripción	Vea información sobre un programa, incluida la calificación de TV (G, PG-13, R, NC-17).
Suscripción	Seleccione paquetes de TV básicos o Premium. Aplican cargos.
Comprobación de actualizaciones	Busque actualizaciones de software.
Controles parentales	Programe un PIN de cuatro dígitos para evitar que menores de edad vean ciertos canales.
Acerca de	Vea información de software.

**Nota:** el teléfono podría mostrar **Programa bloqueado** si elige un evento deportivo que no se vendió totalmente y que no se transmite por TV.

## restringir el acceso a los canales



Para controlar el acceso a algunos de los canales según la calificación que tengan en MPAA (como calificaciones NC-17 o R), puede especificar un PIN:

- 2 Toque TV V CAST .
- 3 Toque Controles parentales para Activar.
- 4 Cuando se solicite, ingrese el PIN de cuatro dígitos.
- 5 Toque Calificaciones para el control parental.
- 6 Cuando se le solicite, ingrese su PIN para comenzar a programar los controles para TV, películas y archivos de audio.

**Nota:** si olvida su PIN, póngase en contacto con su proveedor de servicio para recibir ayuda.

#### descargar videos V CAST



- 1 Con la solapa abierta, toque Menú III para abrir el menú.
- Toque Videos V CAST .
- 3 Toque una categoría de video.
- 4 Toque un programa de video (selección) para ver o descargar.

**Nota:** se aplican los cargos normales por tiempo aire o uso de operador.

**Consejo:** para obtener la mejor recepción para **Videos V CAST**, mantenga el teléfono abierto.

# música

# Música V CAST con rapsodia

Música V CAST con Rapsodia es un servicio de música digital que le permite escuchar millones de canciones de miles de artistas por un precio mensual. Descubra nuevos y antiguos favoritos en un extenso catálogo de música. Descargue música V CAST con el software Rapsodia a la PC Windows para sincronizar pistas, álbumes y listas de reproducción al nuevo teléfono compatible, mientras administra la biblioteca de música de la PC, todo en un sólo lugar.

Para obtener más información acerca de este servicio, visite www.verizonwireless.com/music.

# descargar música de V CAST directamente al teléfono



**Nota:** el teléfono debe estar en un área de cobertura EVDO para descargar música. Si se encuentra en un

área de cobertura EVDO, el teléfono muestra el símbolo EV ( $\frac{EV}{12}$ ) con al menos una barra de intensidad de la señal en el área de estado de la pantalla (consulte la página 17).

Cuando compre música mediante un teléfono con capacidad V CAST con rapsodia\*, recibe una segunda copia de la música que puede descargar al PC mediante música V CAST con rapsodia en el PC.

- Toque Música .
- 3 Toque Música V CAST.
- 4 Examine el catálogo para buscar las canciones que desea

Para obtener una vista previa de una canción, resalte la canción y toque **Vista previa**.

\* Se cobra por cada canción.

**5** Para comprar una canción, resalte la canción y toque **Comprar**.

Después de tocar **Comprar**, el teléfono muestra los detalles de la canción y el precio.

- 6 Toque Comprar para confirmar la selección.
- 7 Cuando vea una confirmación de que su compra fue exitosa y que su música está disponible para descargarla, toque OK para continuar o toque Más tarde.
- 8 Cuando se le pida que seleccione una ubicación de almacenamiento, toque Memoria del teléfono o Tarjeta de memoria para comenzar a descargar.

El teléfono mostrará un indicador de estado. Después de la descarga, debe esperar a que el teléfono adquiera la licencia de contenido.

9 Toque Reprod para reproducir de inmediato la canción descargada.

### descargar música a la PC

**Nota:** V CAST Music Manager solo funciona con Microsoft® Windows® XP™ y Windows® Vista™ con Windows Media Player 10 o posterior. Mac OS no es compatible.

- En la computadora, abra V CAST Music Manager.

  Consejo: ¿Aún no tiene V CAST Music Manager?

  Descárguelo en forma gratuita desde

  http://www.vzam.net/vcastmusic/.
- 2 Siga las instrucciones para iniciar sesión y descargar la música que ha comprado.

# sincronizar música entre la PC y el teléfono

Puede usar música V CAST con rapsodia para transferir canciones de una computadora al teléfono mediante una conexión de cable USB. Puede adquirir estas canciones desde música V CAST con rapsodia o importarlas desde su colección de CD.

requisitos de sistema para computadoras

Para transferir música desde una computadora
al teléfono, necesita el sistema operativo

Windows® XP™ o Windows® Vista™ y una conexión
activa a Internet.

TM

sincronizar. Los cables de datos USB

Motorola Original y el software de soporte
puede que se vendan por separado.

Revise la computadora o dispositivo portátil para
determinar el tipo de cable que necesita.

Nota: necesita un cable USB para

# Para descargar música V CAST con rapsodia en forma gratuita:

- 1 En el explorador Web de la computadora, vaya a <a href="http://www.verizonwireless.com/music">http://www.verizonwireless.com/music</a>.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar, descargar e instalar música V CAST con rapsodia para su teléfono.

# descargar y comprar música mediante música V CAST con rapsodia

# Para descargar copias de música compradas mediante el teléfono:

- 1 En la computadora, inicie música V CAST con rapsodia.
- 2 Haga clic en el botón "Iniciar sesión", luego inicie sesión al ingresar el número de su teléfono celular y contraseña.
  - Por cada pista de música V CAST con rapsodia que descargue al teléfono, puede descargar una copia a la computadora sin cargo adicional. Aparecerán las pistas de música disponibles para descarga gratuita cuando termine el proceso de inicio de sesión.
- 3 Marque las casillas de las canciones que desea descargar.
- 4 Seleccione "Descargar pistas".

- La descarga puede tardar varios minutos.
- 5 Cuando termine la descarga, haga clic en la ficha "Mi biblioteca" en la ventana "música V CAST con rapsodia" para buscar y reproducir canciones que haya descargado.

#### Para comprar música de la tienda de música V CAST:

- 1 En la computadora, inicie música V CAST con rapsodia.
- 2 En la ventana de música V CAST con rapsodia, haga clic en la ficha "COMPRAR MÚSICA".
- 3 Haga clic en el botón "Iniciar sesión", luego inicie sesión al ingresar el número de su teléfono celular y contraseña.
  - Si todavía no se ha registrado, haga clic en el botón "Registrar", luego siga las instrucciones para registrarse y obtener su contraseña.
- **4** Explore o busque en la tienda para encontrar las canciones que desea.

- Para obtener una vista previa de una canción, haga clic en el icono audífono que está junto al título de la canción.
- 5 Para comprar una canción, haga clic en el botón "Comprar" que está junto al título de la canción.
- **6** Repita los pasos 4 y 5 para agregar más canciones al carro de compras.
- 7 Cuando termine de comprar, haga clic en "MIS COMPRAS" y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la compra y descargar las canciones que compró.
  - La descarga puede tardar varios minutos.
- 8 Cuando termine la descarga, haga clic en la ficha "Mi biblioteca" en la ventana "música V CAST con rapsodia" para buscar y reproducir canciones que haya descargado.

Para transferir las canciones al teléfono, consulte "sincronizar música de la PC al teléfono con música V CAST con rapsodia" en la página 68.

#### importar canciones desde un CD de audio

- En la computadora, inicie música V CAST con rapsodia.
- Inserte un CD de audio en la unidad de CD ROM de la computadora.
- 3 Si la ventana "Música en mi CD" no está abierta en música V CAST con rapsodia, haga clic en la ficha "MÚSICA EN MI CD"
  - En la ventana aparecen los nombres de todas las pistas del CD. (Puede que deba ingresar el nombre del artista y otra información para las pistas.)
- 4 Seleccione las pistas que desee importar o "copiar" marcando las casillas de verificación correspondientes.

Seleccione **todas** las pistas marcando la casilla de verificación "Título" en la parte superior de la lista de pistas.

5 Haga clic en el botón "Copiar CD".

Las canciones que seleccionó se importan a V CAST Music Manager.

Para transferir las canciones al teléfono, consulte "sincronizar música de la PC al teléfono con música V CAST con rapsodia" en la página 68.

#### sincronizar música de la PC al teléfono con música V CAST con rapsodia



 En la computadora, inicie música V CAST con rapsodia. 2 Conecte el cable
USB (que se vende
por separado)
al teléfono y a un
puerto USB
disponible en
la computadora.



Si es la primera vez que conecta el teléfono a una computadora con un cable USB, puede que se instalen controladores de software adicionales.

La pantalla **SINCRONIZAR TELÉFONO MÓVIL DE MÚSICA V CAST** aparece en el teléfono. En el teléfono debe aparecer **Conectado**.

- 3 En la computadora, haga clic en el botón "Lista de sincronización" para abrir una lista de sincronización vacía.
- 4 En la computadora, arrastre y suelte las canciones que desea sincronizar desde Mi biblioteca al teléfono

- móvil con rapsodia, que aparece en la ficha "Fuentes".
- 5 En la computadora, haga clic en "Sync now."
  La computadora sincroniza las canciones de la lista de sincronización con el teléfono
- **6 En el teléfono**, cuando la sincronización finalice, oprima la tecla de encendido/fin **6**.
- 7 Desconecte el cable del teléfono y de la computadora.

Ahora puede utilizar el reproductor de música del teléfono para reproducir las canciones que transfirió desde la computadora.

#### reproducir música

Atajo: si el teléfono está cerrado y desbloqueado, solo toque Música 🚱

1 Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.

- 2 Toque Música 🐯.
- 3 Toque Mi música.

Las opciones **Buscar**, **Tienda** y **Ayuda** aparecen en todas las pantallas en la Biblioteca de música.

La Biblioteca de música incluye estas categorías:

opción	
Géneros	Buscar y reproducir música de un género específico (tipo de música) tal como rock, jazz o blues.
Artistas	Buscar y reproducir música de un artista específico.
Álbumes	Buscar y reproducir música de un álbum específico.
	<b>Nota:</b> incluso si tiene sólo una canción de un álbum, verá un listado para ese álbum.

opción	
Canciones	Buscar y reproducir canciones específicas.
Listas de reproducción	Reproducir canciones desde listas de reproducción personalizadas creadas por usted.
Buzón	Vea las notificaciones de alerta recibidas cuando haya música nueva de un artista seleccionado disponible para descarga.
Reproducir todo	Reproduzca todas las canciones de la Biblioteca de música en el orden de la lista.
Aleatorio	Reproduzca canciones de la Biblioteca de música en orden aleatorio.

 Oprima la tecla principal (a) desde cualquier pantalla de la Biblioteca de música para volver a la pantalla principal. En las pantallas que muestren una lista de elementos (como títulos de álbum), ingrese letras en el área lra para ir directamente a los elementos que comienzan con esas letras.

#### reproducción de un álbum

- 2 Toque Música 🕬.
- 3 Toque Mi música.
- 4 Toque Géneros, Artistas o Álbumes.

#### En la pantalla GÉNEROS:

- 1 Toque el género que desea.
- 2 Toque el artista que desea.
- 3 Toque el álbum que desea reproducir.
- 4 Toque Reproducir álbum.

#### En la pantalla ARTISTAS:

- 1 Toque el artista.
- 2 Toque el álbum que desea reproducir.
- 3 Toque Reproducir álbum.

#### En la pantalla ÁLBUMES:

Toque 

a la derecha de un álbum para seleccionar de entre las siguientes opciones:

opción	
Reproducir álbum	Reproduzca el álbum seleccionado, comenzando por la primera canción.
A los oyentes también les gustó	Para la música que descargó, consulte las recomendaciones para la música.
Bloquear álbum	Bloquee el álbum de modo que no lo borre accidentalmente.

opción	
Borrar álbum	Elimine el álbum seleccionado de la Biblioteca de música.
Info álbum	Vea más información acerca del álbum.
Reconstruir la base de datos de la biblioteca	Bajo condiciones normales, la Biblioteca de música se mantiene en forma automática. Si la biblioteca se comporta en forma inesperada, utilice esta opción para reinicializarla. Esta opción elimina la biblioteca existente y crea una nueva que contiene toda la música actualmente
	instalada.

Toque Reproducir álbum.

#### reproducción de una canción

- 2 Toque Música 🚳.
- 3 Toque Mi música.
- 4 Toque Géneros, Artistas, Álbumes o Canciones.

#### En la pantalla GÉNEROS:

- 1 Toque el **género** que desea.
- 2 Toque el artista que desea.
- 3 Toque el álbum que desea reproducir.
- 4 Toque Reproducir álbum.

#### En la pantalla ARTISTAS:

- 1 Toque el artista.
- 2 Toque el álbum que desea reproducir.
- Toque Reproducir álbum.

#### En la pantalla ÁLBUMES:

- 1 Toque el álbum.
- 2 Toque la canción que desea reproducir. La canción se reproduce sólo una vez y luego se reproduce la siguiente canción de la lista.

#### o bien,

Toque para seleccionar otras opciones (consulte la página 73).

#### En la pantalla CANCIONES:

Toque la canción que desea reproducir. (La canción se reproduce sólo una vez y luego se reproduce la siguiente canción de la lista.)

#### o bien,

Toque para seleccionar otras opciones (consulte la página 73).

#### reproducir todas las canciones en el teléfono

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú 🎛 para abrir el menú.
- 2 Toque Música 🚳.
- 3 Toque Mi música.
- 4 Toque Reproducir todo.

# menús de opciones de la biblioteca de música

Cuando toca 🗏 a la derecha de una **canción**, el teléfono muestra las siguientes opciones:

opción	
Agregar a lista de reproducción	Agregue la canción seleccionada a una lista de reproducción.
A los oyentes también les	Para la música que descargó, consulte las recomendaciones para
gustó	la música.

opción	
Bloquear canción	Bloquee una canción de modo que no la borre accidentalmente.
Borrar canción	Elimine la canción seleccionada de la Biblioteca de música.
Borre todas las canciones	Elimine las canciones seleccionadas de la Biblioteca de música.
Info de canción	Muestra la siguiente información de la canción: título, artista, título de álbum, género, año de copyright, duración y número de pista (si está disponible).

opción	
Reconstruir la	Bajo condiciones normales, la
base de datos	Biblioteca de música se mantiene
de música	en forma automática. Si la biblioteca
	se comporta en forma inesperada,
	utilice esta opción para reinicializarla.
	Esta opción elimina la biblioteca
	existente y crea una nueva que
	contiene toda la música actualmente
	instalada.

Cuando toca **mientras se reproduce una canción**, el teléfono muestra las siguientes opciones:

Nota: la canción queda en pausa cuando toca 

.

opción	
Reproducir todo	Reproduzca todas las canciones de
	la Biblioteca de música en el orden de la lista.

opción	
Aleatorio	Reproduzca canciones de la Biblioteca de música en orden aleatorio.
Mi música	Volver a la Biblioteca de música.
Tienda	Conéctese al catálogo de Música V CAST para descargar más canciones.
A los oyentes también les gustó	Para la música que descargó, consulte las recomendaciones para la música.
Ayuda	Obtenga ayuda con el reproductor de medios.

#### crear una lista de reproducción

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.
- 2 Toque Música 🚳.

- 3 Toque Mi música.
- 4 Toque Listas de reproducción.

Si ya existen listas de reproducción, toque a la derecha de una lista de reproducción, luego baje por las opciones para tocar **Crear lista de reproducción**.

- 5 Escriba un título para la lista de reproducción.
- **6** Toque las canciones que desea agregar a la lista de reproducción.
- 7 Cuando termine de agregar canciones a la lista de reproducción, toque Listo.

# reproducir música desde una lista de reproducción

- Toque Música .
- 3 Toque Mi música.
- 4 Toque Listas de reproducción.

Para reproducir una lista de reproducción completa, toque la lista de reproducción para abrir la primera canción. El reproductor de música reproduce todas las canciones de la lista de reproducción.

Para reproducir una canción de una lista de reproducción, toque la lista de reproducción y luego muévase a la canción que desea y toque Reproducir.

**Nota:** la primera canción de la lista de reproducción comienza a reproducirse mientras se mueve través de la lista de reproducción para seleccionar la canción que desea.

#### modificar una lista de reproducción

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.
- 2 Toque Música 🐯.
- 3 Toque Mi música.
- 4 Toque Listas de reproducción.

- 5 Toque la lista de reproducción que desea editar.
- 6 Toque Modificar.
- 7 Modifique la lista de reproducción según lo desee.

Para cambiar el orden de las canciones de la lista de reproducción, arrastre las canciones en el orden que desee.

Para borrar una canción, tóquela y luego toque **Quitar**.

**8** Oprima la tecla principal (a) para volver a la pantalla principal.

## consejos para escuchar

Cuando esté en movimiento, puede escuchar música con un audífono con cables o a través de audífonos estéreo Bluetooth® (consulte la página 94).

Cuando no esté usando un audifono con o sin cable, la música se reproduce a través del altavoz del teléfono.

# clips de sonido

Puede crear un clip de sonido que pueda reproducir posteriormente.

## grabar un clip de sonido

Atajo: para crear un clip de sonido rápidamente, abra la solapa del teléfono, mantenga oprimida la tecla de voz (ubicada al costado derecho del teléfono) y luego toque OK para comenzar a grabar. Toque Detener para detener la grabación.

- 2 Toque Centro de medios ♥.
- 3 Toque Tonos y sonidos.
- 4 Toque Mis sonidos.
- 5 Toque Grabar nuevo.
- 6 Para comenzar a grabar, toque 0K.

- 7 Para dejar de grabar, toque Detener. El clip de sonido se guarda en la lista Mis sonidos y se almacena con la fecha y hora del nombre que lo grabó.
- 8 Para grabar otro clip, toque **0K**. Para salir, oprima la tecla principal **(a)**.

## reproducir un clip de sonido

- 2 Toque Centro de medios 👻.
- 3 Toque Tonos y sonidos.
- 4 Toque Mis sonidos.
- 5 Toque el clip de sonido para reproducirlo. Los clips de sonido reciben el nombre de la fecha y hora en los que se grabaron.

# videoclips

Puede grabar un videoclip y enviarlo en un mensaje multimedia.

La lente de la cámara se encuentra en la parte posterior del teléfono. Para obtener los videoclips más nítidos, limpie la lente con una tela suave y seca antes de capturar el video.

# grabar y enviar un videoclip

Atajo: para abrir rápidamente el visor de video, mantenga oprimida la tecla de cámara el costado derecho del teléfono.

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú
- 2 Toque Centro de medios 👻.
- 3 Toque Imágenes y video.
- 4 Toque Grabar video.

  El teléfono muestra el visor de video.

- 5 Diriia la lente de la cámara hacia el obietivo.
- 6 Para comenzar a grabar, oprima la tecla de cámara en el costado derecho del teléfono.
- 7 Para dejar de grabar, oprima la tecla de cámara nuevamente. El videoclip se guarda en la lista Mis videos y se almacena con la fecha y hora del nombre que lo grabó.

El teléfono muestra dos botones (Enviar y Borrar) durante un momento, luego vuelve al visor de video. El videoclip aparece en un cuadro rojo a un costado del visor.

- 8 Con la solapa abierta, toque el videoclip (en el cuadro rojo a un costado del visor). El videoclip se reproduce y puede tocarlo para mostrar estos botones:
  - Enviar abre un mensaje con el videoclip inserto.
  - Info muestra detalles acerca del archivo de videoclip.
  - Borrar elimina el videoclip.

Consejo: para volver al visor, toque el cuadro rojo a un costado del videoclip. Para grabar un nuevo videoclip, solo oprima la tecla de cámara . Cada nuevo videoclip que graba aparece en un cuadro rojo a un costado del visor.

#### reproducir un videoclip

Para reproducir un videoclip guardado en el teléfono:

- Toque Centro de medios ¥.
- 3 Toque Imágenes y video.
- 4 Toque Mis videos.
- Toque el clip que desea reproducir. Mientras se reproduce el clip, puede tocar estas opciones (los archivos con un a están protegidos y no pueden enviarse ni borrarse):
  - Enviar abre un mensaje con el videoclip inserto.

- Silencio silencia el sonido del videoclip.
- Info muestra detalles acerca del archivo de videoclip.
- Borrar elimina el videoclip.

# fotografías

El teléfono tiene una cámara digital de 2.0 megapíxeles que toma fotografías con una resolución de 1280 x 1600 píxeles. Puede tomar fotografías y enviarlas en un mensaje multimedia.

La lente de la cámara se encuentra en la parte posterior del teléfono. Para obtener las fotografías más nítidas, limpie la lente con una tela suave y seca antes de capturarla una foto.

## tomar y enviar una fotografía

Atajo: para abrir rápidamente el visor de foto, oprima y suelte la tecla de cámara en en el costado derecho del teléfono.

- 2 Toque Centro de medios \*.
- 3 Toque Imágenes y video.
- 4 Toque Tomar fotografía.
  El teléfono muestra el visor de foto.
- 5 Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo.
- 6 Para tomar la fotografía, oprima la tecla de cámara en el costado derecho del teléfono. La foto se guarda en la lista Mis imágenes y se almacena con la fecha y hora del nombre que lo grabó.

El teléfono muestra dos botones (Enviar y Borrar) durante un momento, luego vuelve al visor de foto.

La foto aparece en un cuadro rojo a un costado del visor

- 7 Con el teléfono abierto, toque la foto (en el cuadro rojo a un costado del visor). La foto se abre y puede tocarla para mostrar estos botones:
  - Enviar abre un mensaje con la foto inserta.
  - Programar como le permite programar la foto como fondo de pantalla o como ID de imagen para un Contacto.
  - Info muestra detalles acerca del archivo de foto.
  - · Borrar elimina la foto.

Consejo: para volver al visor, toque el cuadro rojo a un costado de la foto. Para tomar una nueva foto, solo oprima la tecla de cámara . Cada nueva foto que tome aparece en un cuadro rojo a un costado del visor.

#### abrir una foto



**Atajo:** si el teléfono está cerrado y desbloqueado, solo toque **Mis imágenes**  $\Box$ .

- 2 Toque Centro de medios 👻 .
- 3 Toque Imágenes y video.
- 4 Toque Mis imágenes.
- 5 Toque la imagen que desea abrir. Con una foto abierta puede:
  - tocar para reproducir las fotos como presentación de diapositivas.
  - arrastrar de derecha a izquierda para abrir la foto siguiente.

- tocar Programar para programar la foto como fondo de pantalla o ID de imagen para un Contacto.
- tocar Info muestra detalles acerca del archivo de foto.
- tocar Borrar para borrar la foto (los archivos con un a están protegidos y no pueden enviarse ni borrarse).

### descargar una imagen



- 2 Toque Centro de medios 👻.
- 3 Toque Imágenes y video.
- 4 Toque Obtener imágenes nuevas.
- 5 Toque Obtener aplicación nueva para conectarse al catálogo de imágenes.

**Nota:** se aplican los cargos normales por tiempo aire o uso de operador.

**Consejo:** puede ver imágenes deslizándose por la por la pantalla o tocando **Reproducir** para una presentación de diapositivas.

# diversión y juegos

### iniciar un juego o aplicación



- 1 Con la solapa abierta, toque **Menú H** para abrir el menú.
- 2 Toque Centro de medios 👻.
- 3 Toque Juegos.
- 4 Toque el juego o aplicación que desea iniciar o toque Obtener aplicación nueva para conectarse al catálogo.

# descargar un tono de timbre, juego o aplicación



- 2 Toque Centro de medios 👻.
- **3** Puede descargar diferentes tipos de archivos:
  - Para descargar tonos de timbre, toque
     Tonos y sonidos, luego toque Obtener tonos de timbre nuevos.
  - Para descargar juegos, toque Juegos.
  - Para descargar aplicaciones, toque Exploración y descarga.
- 4 Toque Obtener aplicación nueva.
- **5** Seleccione una aplicación y una opción de precio.

**Nota:** se aplican los cargos normales por tiempo aire y/o uso de portadora.

## acceso Web



**Nota:** acceso Web es un servicio de suscripción. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

#### Puede explorar páginas Web en el teléfono.

- 2 Toque Browser 🕙.

**Nota:** Su explorador admite los siguientes tipos de páginas Web: W3C HTML 4.01 Spec, W3C XHTML Basic, OMA XHTML Mobile Profile 1.2, y WAP 2.0.

#### Para ir a un sitio Web:


En el explorador, toque **www** y luego ingrese la dirección URL del sitio usando la pantalla de entrada de texto.

**Consejo:** ¿Cómo se mueve en una página Web? Algunos sitios no están diseñados para su visualización en un dispositivo móvil y pueden ser más grandes que su pantalla, de manera que deberá desplazarse por la página. Toque y deslícese por la pantalla. La imagen de la pantalla se desplaza en la dirección que usted lo hace.

Así luce el browser cuando sostiene el teléfono en forma **vertical**:



Para ver la vista horizontal del browse, gire el teléfono **de lado**.

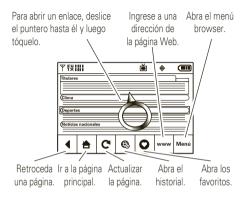

# herramientas

#### contactos

Para guardar o llamar a un contacto, consulte la página 14.

#### crear contactos de emergencia e información

Si está herido, el personal de emergencia puede verificar el teléfono para obtener información para contactos en caso de emergencia. Guarde números de teléfono de parientes o amigos como contactos en caso de emergencia.

**Nota:** antes de asignar contactos de emergencia, cree ingresos de **Contactos** estándar para contactos de emergencia.

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Contactos 🔞.
- 2 Toque En caso de emergencia.
- 3 Toque Asignar contacto ICE 1.
- **4** Toque un ingreso de **Contactos** para asignarlo como contacto primario.

Para asignar contactos para llamar si este contacto no está disponible, toque **Asignar contacto ICE 2** y **Asignar contacto ICE 3**.

Para agregar información personal que pueda ayudar al personal de emergencia, toque Información personal 1, Información personal 2 o Información personal 3.

### agregar y llamar contactos favoritos

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque **Contactos (a)**.
- 2 Toque el nombre del contacto que desea.
- 3 Toque Programar como favorito.
- 4 Toque Sí para confirmar.

Consejo: para abrir los contactos favoritos, toque Contactos (2), luego toque el título de la lista, LISTA DE CONTACTOS y toque LISTA DE FAVORITOS. Para llamar a un favorito, toque el icono que se encuentra al costado.



#### contactos de marcado rápido

Para **asignar** un número de marcado rápido a un contacto:

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque **Contactos B**.
- 2 Toque el título de la lista, LISTA DE CONTACTOS para abrir opciones.
- 3 Toque MARCADO RÁPIDO para abrir la lista de marcado rápido.
- 4 Toque el número de marcado rápido que desea asignar.
- 5 Toque el contacto del número de marcado rápido. Para **llamar** a un contacto de marcado rápido:
- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Teclado telefónico (III).
- 2 Para marcar rápido del 1 al 9, mantenga oprimido el número. Para marcar rápido del 10 al 99, toque el

primer número, luego mantenga oprimido el segundo número.

Consejo: para desactivar el marcado rápido, toque Menú ⊞ para abrir el menú. Toque Programación ❖ y luego Llamada. Arrastre el botón bajo Marcado con una tecla a la izquierda para ponerlo en Desactivado.

#### modificar un contacto

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Contactos 🔞.
- 2 Toque el ingreso para abrirlo.
- 3 Toque Modificar.
- 4 Modificar la información de contacto.

Consejo: si almacena más de un número en un contacto, puede programar el número predeterminado tocando el círculo que se encuentra a la derecha del número.

5 Toque Guardar.

#### enviar o borrar un contacto

- Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Contactos.
- 2 Para enviar o borrar un contacto, tóquelo para abrirlo.

Para enviar o borrar varios contactos, **resáltelos** deslícese por cada uno, de **izquierda a derecha**. Los contactos resaltados tienen un fondo iluminado en el costado izquierdo de la pantalla. Para **revertir la acción**, arrastre de **derecha a izquierda**. Después de resaltar los contactos que desea, toque **Opciones**.

Para borrar los contactos, toque Borrar. Luego, toque Sí para confirmar.

Para enviar los contactos, toque **Enviar vCard**. Luego, toque **Enviar vía Bluetooth** y agregar o elegir un dispositivo Bluetooth® (para obtener más detalles, consulte la página 92).

# programar el número predeterminado para un contacto

Programe el número predeterminado para un contacto que tenga más de un número telefónico:

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque **Contactos 3**.
- 2 Toque el ingreso para abrirlo.
- 3 Toque Modificar.
- 4 Toque el círculo que se encuentra a la derecha del número predeterminado. El círculo es de color verde.
- 5 Toque Guardar.

# asignar o descargar un tono de timbre para un contacto

Puede asignar un tono de timbre para el teléfono use al recibir llamadas de un contacto.

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque **Contactos 3**.
- 2 Toque el ingreso para abrirlo.
- 3 Toque Modificar.
- 4 Toque Tono de timbre.
- 5 Toque Agregar tono de timbre.

Toque el tono de timbre.

y siga las instrucciones.

- Para descargar un nuevo tono de timbre, toque

  Obtener tono de timbre nuevo, luego toque Obtener aplic nva
- 7 Toque Guardar.

6

**Nota:** no escuchará el tono de timbre si el **Volumen principal** está programado en **Sólo vibración**, **Sólo alarma** o **Todos los sonidos desactivados**. (consulte la página 30).

# asignar una imagen a un contacto

Puede asignar una imagen para que el teléfono muestre al recibir llamadas de un contacto.

- Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Contactos .
- 2 Toque el ingreso para abrirlo.
- 3 Toque Modificar.
- 4 Toque el área de la imagen para seleccionarla.
- 5 Toque Agregar imagen.
- 6 Toque una imagen.
- 7 Toque Insertar.
- 8 Toque Guardar.

# calendario

## agregar una cita a calendario

- 2 Toque Herramientas X.
- 3 Toque Calendario.
- 4 Toque la fecha para la cita.
- 5 Toque Evento nuevo.
- 6 Ingrese el nombre y los detalles de la cita. Para cambiar la hora, periodicidad o tipo de alerta, toque el detalle.
- 7 Toque Guardar.

#### ver cita del calendario

1 Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.

- 2 Toque Herramientas 🛠.
- 3 Toque Calendario.

**Consejo:** cuando un día incluye una o más citas, tiene una línea roia en la parte superior.

- 4 Toque la fecha para la cita.
- Arrastre el calendario hacia arriba para mostrar la lista de citas para el día seleccionado. Toque una cita en la lista para ver sus detalles.

## alarma

### programar una alarma

- Toque Herramientas X.
- 3 Toque Reloj.
- 4 Toque Agregar alarma 1, Agregar alarma 2 o Agregar alarma 3.

- 5 Arrastre el botón que está debajo de Programar alarma a la derecha para Activar.
- **6** Programe la hora, tono y periodicidad de la alarma tocando los detalles.
- 7 Toque Listo.

## desactivar la alarma

Cuando la alarma suene, toque Descartar.

Para desactivar una alarma que todavía no suena:

- Toque Herramientas X.
- 3 Toque Reloj.
- 4 Toque Agregar alarma 1, Agregar alarma 2 o Agregar alarma 3.
- 5 Toque Programar alarma para Apagarla.
- 6 Toque Guardar.

#### 90 herramientas

# reloj mundial

Vea la hora actual en varias ciudades del mundo:

- Toque Herramientas X.
- 3 Toque Reloj mundial.
- 4 Toque Agregar reloj.
- 5 Toque una región del mundo.
- 6 Toque la ciudad que coincide con la hora que desea.

# apuntes

- Toque Herramientas X<sup>\*</sup>.
- 3 Toque Apuntes.

- 4 Toque Agregar nota.
- 5 Ingrese el texto y toque GUARDAR.
- 6 Toque Listo para confirmar.

# calculadoras

- Toque Herramientas X.
- 3 Toque Calculadora para funciones matemáticas básicas o Calculadora de propinas para calcular gratuidades.

Use el teclado para ingresar números y funciones matemáticas.

# conexiones

# conexiones Bluetooth®

Su teléfono admite conexiones inalámbricas Bluetooth 2.0. Puede conectar el teléfono con un audífono Bluetooth o con un equipo para automóvil para hacer llamadas de manos libres o escuchar música.

**Nota:** el uso de teléfonos inalámbricos mientras se conduce puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Cumpla siempre con las leyes y regulaciones sobre el uso de estos productos.

El teléfono admite actualmente estos perfiles:

- Audifono (HSP v1.1): Admite el uso de un audifono Bluetooth compatible para voz monofónica.
- Manos libres (HFP v1.5): Admite audífonos
   Bluetooth y además puede admitir otros
   dispositivos Bluetooth compatibles con
   capacidades de altavoz, como equipos para el
   automóvil o un dispositivo para sala de
   conferencias. Para conocer la compatibilidad de
   Equipos manos libres para auto, consulte
   www.verizonwireless.com/bluetoothchart en el
   sitio Web Verizon Wireless.
- Acceso telefónico a redes (DUN v1.1): Permite que el teléfono se utilice como módem de datos con un dispositivo Bluetooth compatible,

- como una computadora de escritorio o PDA, por medio de sistemas VZW de Acceso nacional y/o VZW de Acceso a banda ancha.
- Estéreo (A2DP v1.0 y AVRCP v1.0): Admite la entrega de audio estéreo a un dispositivo Bluetooth compatible.
- Acceso a directorio telefónico (PBAP v1.0)
   Permite compartir sus datos personales,
   ingresos del directorio telefónico y archivos del
   calendario con un dispositivo Bluetooth
   compatible.
- Impresión básica (BPP v1.2): Permite la impresión de archivo JPEG en una impresora habilitada para Bluetooth.
- Basic Imaging (BIP v1.0): Permite el envío y recepción de imágenes no protegidas para almacenarlas e imprimirlas.

- Object Push (OPP v1.1): Permite el envío y recepción de datos personales de contactos y otros datos no protegidos entre dispositivos.
- Transferencia de archivo (FTP v1.1): Permite la capacidad para enviar o recibir archivos no protegidos de datos a un dispositivo Bluetooth compatible.
- Imágenes básicas (BIP v1.0): permite el envío y la recepción de imágenes no protegidas para almacenamiento e impresión.

#### Para mostrar descripciones de los perfiles que el teléfono admite:

- 2 Toque Bluetooth 8.
- 3 Toque Mis perfiles admitidos.

Para obtener más información acerca de las conexiones inalámbricas Bluetooth admitidas por este dispositivo,

vaya a la sección de preguntas frecuentes www.verizonwireless.com/bluetooth.

Para obtener información sobre compatibilidad con vehículos, visite <a href="www.verizonwireless.com/bluetoothchart">www.verizonwireless.com/bluetoothchart</a>.

**Nota:** todos los elementos multimedia (reproductor de video, reproductor de audio, tono del obturador, V CAST) se reproducen desde el altavoz cuando el teléfono está conectado a un dispositivo Bluetooth monofónico.

Para una seguridad máxima de la conexión Bluetooth, siempre debe asociar dispositivos Bluetooth en un entorno seguro y privado.

#### activar o desactivar la conexión Bluetooth

- 2 Toque Bluetooth 8.

3 Arrastre el botón hacia Alimentación de Bluetooth a la derecha para Activar o a la izquierda para Desactivar.

**Nota:** para prolongar la vida útil de la batería, configure Bluetooth en **Apagado** cuando no esté en uso. El teléfono no desactiva automáticamente la alimentación de Bluetooth cuando cierra una conexión.

## conectar un dispositivo nuevo

Nota: si usa el audífono Bluetooth de
Motorola con un dispositivo de audio y con el
teléfono, use los menús de Bluetooth del teléfono
para conectar el teléfono con el audífono.

Si establece la conexión oprimiendo un botón del audífono, o si permite que el audífono se conecte automáticamente al encenderse, es posible que obtenga resultados inesperados.

Antes de intentar conectar el teléfono con otro dispositivo Bluetooth, asegúrese de que el toro dispositivo esté en modo *asociación*, *vinculación* o *detección* (consulte la guía del usuario del dispositivo). Sólo puede conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth a la vez.

- 2 Toque Bluetooth 8.
- 3 Toque Lista dispositivo/Dispositivo nuevo.
- 4 Toque Agregar nuevo.

**Nota:** si la alimentación de Bluetooth no está activada, el teléfono le indicará que la active.

5 Asegúrese de que el otro dispositivo esté en modo de detección, luego toque OK en el teléfono.

El teléfono muestra los dispositivos que encuentra dentro de su alcance.

6 Toque Asociar a un costado del dispositivo con el que desea conectarse. El teléfono intenta vincularse con el dispositivo.

Si el teléfono le indica INGRESAR CONTRASEÑA, toque el campo de la contraseña para mostrar el teclado numérico. Ingrese la contraseña o código PIN para el dispositivo (generalmente programada en 0000), luego toque Listo y toque OK. El otro dispositivo puede indicarle que ingrese la misma contraseña.

**Nota:** consulte las instrucciones que venían con su dispositivo para obtener el código PIN del dispositivo y otra información acerca del aparato.

7 Toque Sí para confirmar la conexión.

Una vez establecida la conexión, el teléfono muestra el indicador de estado de conexión Bluetooth activa 31.

Consejo: cuando la alimentación de Bluetooth está activa, muestra el indicador de estado de alimentación

de Bluetooth activo 
y puede conectarse automáticamente a un dispositivo manos libres que ha usado antes. Encienda el dispositivo o acérquelo al teléfono.

# volver a conectar un dispositivo



**Nota:** asegúrese de que la potencia de Bluetooth del otro dispositivo esté activa. Sólo puede conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth a la vez.

- 2 Toque Bluetooth 8.
- 3 Toque Lista dispositivo/Dispositivo nuevo para mostrar los dispositivos con los que el teléfono se ha conectado antes.

4 Toque Conectar a un costado del nombre del dispositivo.

**Nota:** el teléfono le indicará que active la potencia de Bluetooth si está desactivada.

**5** Si se le solicita, ingrese la contraseña (generalmente programada en 0000).

Si la conexión falla, intente usar **Agregar dispositivo nuevo** para buscar y agrega el dispositivo como si fuera nuevo.

## volver a conectar un dispositivo manos libres durante una llamada



Durante una llamada, puede conectar un dispositivo manos libres si éste está **encendido** y el teléfono lo ha **usado anteriormente**.

**Nota:** sólo puede conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth a la vez.

1 Durante una llamada, toque Menú Bluetooth.

Si el teléfono sólo se ha conectado a un manos libres anteriormente y ese dispositivo está encendido y cerca, el teléfono se conecta a él en forma automática.

- 2 Si es necesario, toque Agregar dispositivo nuevo o seleccione el nombre de un dispositivo manos libres que haya usado anteriormente.
- 3 Coloque el dispositivo manos libres en modo de detección y luego toque 0K en el teléfono.
- 4 Cuando el teléfono encuentre el dispositivo manos libres, toque Asociar a un costado del nombre del dispositivo.

# enviar archivos a una computadora u otro teléfono

Puede usar una conexión Bluetooth para enviar un contacto o archivo multimedia a una computadora u otro teléfono con el que se haya conectado antes (para conectar un **nuevo dispositivo**, consulte la página 94).

#### Para enviar un contacto (archivo vCard):

**Nota:** no todos los teléfonos Bluetooth pueden recibir vCards. Asegúrese de que la alimentación de Bluetooth del otro teléfono esté **encendida** y **lista** en el modo de *detección* (consulte la guía del usuario del teléfono). Además, asegúrese de que el teléfono no esté ocupado con otra conexión Bluetooth similar.

- 1 Con la solapa abierta, en la pantalla principal, toque Contactos 🚨.
- 2 Para enviar un contacto, tóquelo para abrirlo.

Para enviar varios contactos, **resáltelos** deslícese por cada uno, de **izquierda a derecha**. Los contactos resaltados tienen un fondo iluminado en el costado izquierdo de la pantalla. Para **revertir la acción**, arrastre de **derecha a izquierda**. Después

de resaltar los contactos que desea enviar, toque  $\ensuremath{\text{Opciones}}$ .

- 3 Toque Enviar tarjeta nombre o Enviar vCard.
- 4 Toque Enviar vía Bluetooth.

**Nota:** si en el teléfono aún no se ha activado la conexión Bluetooth, éste le indicará que lo active.

- 5 Toque Enviar a un costado del teléfono o computadora receptora para enviar la vCard. Si el teléfono o computadora receptora no aparece, toque Agregar nuevo para buscarlo.
- 6 Si se le solicita, ingrese el código PIN (generalmente programado en 0000) o acepte la transferencia.

#### Para enviar un archivo multimedia:

**Nota:** asegúrese de que la alimentación de Bluetooth del otro teléfono esté **encendida** y **lista** en el modo de *detección* (consulte la guía del usuario del teléfono). Además, asegúrese de que el teléfono no esté ocupado con otra conexión Bluetooth similar.

- En el teléfono, toque el archivo (como una imagen, video o sonido) que desea transferir y toque Enviar.
- 2 Toque Enviar.
- 3 Toque Bluetooth 8.

**Nota:** si en el teléfono aún no se ha activado la conexión Bluetooth, éste le indicará que lo active.

- 4 Toque Enviar a un costado del teléfono o computadora receptora para enviar el archivo. Si el teléfono o computadora receptora no aparece, toque Agregar nuevo para buscarlo.
- 5 Si se le solicita, ingrese el código PIN (generalmente programado en 0000) o acepte la transferencia.

#### recibir archivos de otro teléfono

Nota: asegúrese de que la alimentación de Bluetooth esté encendida y lista en el modo de detección (toque Menú 🖽, luego Bluetooth 🔮 y confirme que Alimentación de Bluetooth y Modo de detección estén Activados).

- Coloque su teléfono cerca del otro teléfono y envíe el archivo desde el otro teléfono.
- 2 Toque Aceptar en el teléfono para aceptar el archivo del otro dispositivo.

Su teléfono informa del término de la transferencia del archivo. Si es necesario, toque **Guardar** para guardar el archivo.

# recibir archivos de una computadora

Puede usar una conexión Bluetooth para transferir algunos archivos de medios entre la computadora y el teléfono.



**Nota:** la interfaz Bluetooth de su computadora puede ser diferente

- Asocie el teléfono y la computadora (consulte "conectar un dispositivo nuevo" en la página 94).
- 2 En la computadora, haga clic con el botón derecho en el icono Bluetoothde la bandeja del sistema para abrir el menú Bluetooth.

En Windows® Vista™:


- Seleccione "Enviar un archivo".
- Haga clic en "Navegar" para ubicar el nombre del teléfono y haga clic en "Siguiente".
- Haga clic en "Navegar" para ubicar el archivo que desee transferir y haga clic en "Siguiente".

#### En Windows® XP™:

 Seleccione "Transferencia inalámbrica de archivos".

- Haga clic en la marca a un costado del teléfono en la lista "Dispositivo habilitado para transferencia".
- Haga clic en "Agregar" para ubicar el archivo que desee transferir.
- Haga clic en "Enviar" para enviar el archivo.
- **En el teléfono**, cuando se le pida, toque **S**í para aceptar la transferencia.

#### hacer que otros dispositivos Bluetooth detecten su teléfono

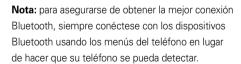

Para permitir que otros dispositivos Bluetooth detecten su teléfono:

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú 
  para abrir el menú.
- 2 Toque Bluetooth 1.
- 3 Arrastre el botón que está a un costado de Modo de detección a la derecha para Activar.

## desconectar un dispositivo



Atajo: desactivar el otro dispositivo.

- 2 Toque Bluetooth 8.
- 3 Toque Lista dispositivo/Dispositivo nuevo.
- 4 Toque Desconectar a un costado del nombre del dispositivo conectado.
- 5 Toque Sí para confirmar.

#### red

## ajustar la programación de red



- Toque Programación .
- 3 Toque Teléfono.
- 4 Toque Programación del teléfono.
- 5 Toque el botón debajo de Seleccionar sistema para elegir Sólo doméstico o Automático (estas opciones pueden variar).

## programar alertas de llamada perdida



Programe el teléfono para que emita un bip cada vez que la red pierda una llamada. (Debido a que las redes digitales son tan silenciosas, la alerta de llamada perdida puede ser el único signo de que se perdió una llamada.)

- Toque Programación .
- 3 Toque Sonidos.
- 4 Toque Alertas de servicio.
- 5 Arrastre el botón que está debajo de Tono de pérdida de red a la derecha para Activar.

#### programar alertas de conexión de llamada



Programe el teléfono para que emita un bip cada vez que se conecte una llamada saliente:

- 1 Con la solapa abierta, toque Menú ⊞ para abrir el menú.
- Toque Programación .



- 3 Toque Sonidos.
- 4 Toque Alertas de servicio.
- 5 Arrastre el botón que está debajo deConexión de llamada a la derecha para Activar.

## programar alertas de roaming



- 1 Con la solapa abierta, toque **Menú H** para abrir el menú.
- Toque Programación .
- 3 Toque Sonidos.
- 4 Toque Alertas de servicio.
- 5 Arrastre el botón que está debajo de ERI a la derecha para Activar.

# servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

Visite el sitio <a href="https://www.motorola.com/support">www.motorola.com/support</a>, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-331-6456 (Estados Unidos), al 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).

# Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

#### El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluven un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples,

de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada, El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 1.16 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta quía del usuario, es de 0.94 W/kg. El valor SAR para este producto en el modo de transmisión de datos (uso cerca del cuerpo) es de 0.32 W/kg (Las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).<sup>2</sup>

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

#### http://www.phonefacts.net

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

#### http://www.cwta.ca

- En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad significativo que proporciona protección adocional al público y que considera cualquier variación en las mediciones
- La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.



# Información legal y de seguridad importante

# Información general y de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su dispositivo móvil. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.

#### Exposición a señales de radio frecuencia (RF)

Su dispositivo móvil contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radio frecuencia (RF). Cuando usted se comunica con el dispositivo móvil, el sistema que administra las llamadas controla los niveles de potencia a los que transmite el dispositivo.

El dispositivo móvil Motorola fue diseñado para cumplir con las exigencias de regulación locales de su país respecto de la exposición de seres humanos a las señales de RF.

#### Precauciones de operación

Con el fin de asegurar el rendimiento óptimo del dispositivo móvil y mantener la exposición de seres humanos a las señales de RF dentro de los límites establecidos en las reglamentaciones correspondientes, respete siempre las siguientes instrucciones y precauciones.

#### Operación del producto

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el dispositivo móvil como si fuera un teléfono fijo.

Si lleva consigo el dispositivo móvil, colóquelo siempre en un broche, soporte, portateléfonos, estuche o arnés para el cuerpo provisto o aprobado por Motorola. Si usted no utiliza un accesorio provisto o aprobado por Motorola, o si cuelga su dispositivo móvil de una correa alrededor del cuello, mantenga el dispositivo y la antena a no menos de 2.54 centímetros (1 pulgada) de su cuerpo al transmitir señales.

El uso de accesorios no provistos o aprobados por Motorola puede hacer que el dispositivo móvil exceda las reglamentaciones sobre la exposición a las señales de RF. Si desea obtener una lista de los accesorios provistos o aprobados por Motorola, visite nuestro sitio Web en: www.motorola.com.

#### Interferencia y compatibilidad de señales de RF

Casi todos los dispositivos electrónicos están sujetos a sufrir interferencias por señales de RF desde fuentes externas si están protegidos, diseñados o bien configurados incorrectamente para la compatibilidad con señales de RF. En determinadas circunstancias, el dispositivo móvil podría producir interferencia con otros dispositivos.

# Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencia

Apague el dispositivo móvil en todos los lugares donde existan avisos consignados que señalen que debe hacerlo.

En un avión, apague el dispositivo móvil cada vez que se lo indique el personal. Si el dispositivo móvil ofrece un modo de avión o una función similar, consulte al personal acerca de su uso durante el vuelo.

#### Dispositivos médicos implantables

Si tiene un dispositivo médico implantable, como un marcapasos o desfibrilador, consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo móvil.

Las personas con dispositivos médicos implantables deben observar las siguientes precauciones:

- Mantener SIEMPRE el dispositivo móvil a más de 20 centímetros (8 pulgadas) del dispositivo médico implantable cuando el dispositivo esté ENCENDIDO.
- NO llevar el dispositivo móvil en el bolsillo de la camisa.
- Usar el oído del lado opuesto al del dispositivo médico implantable para minimizar la posibilidad de interferencia.
- APAGAR inmediatamente el dispositivo móvil si se tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia

Lea y siga las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantable. Si tiene alguna pregunta acerca del uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantable, consulte al profesional de la salud.

#### Precauciones al conducir

El uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción.

Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

Podrá encontrar las prácticas para una conducción responsable en la sección "Prácticas inteligentes al conducir" que se incluye en esta quía (o quía separada).

#### Advertencias operacionales

Obedezca todas las señalizaciones al usar dispositivos móviles en zonas públicas.

#### Atmósferas potencialmente explosivas

Con frecuencia, aunque no siempre, las zonas con atmósferas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden incluir lugares de abastecimiento de combustible, tales como la cubierta inferior de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o de productos químicos y zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo, polvo o polvos de metal.

Cuando esté en una de estas zonas, apague el dispositivo móvil y no retire, instale ni cargue las baterías. En estas zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios.

#### Tecla de símbolo

La batería, el cargador o el dispositivo móvil pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
$\triangle$	Importante información de seguridad a continuación.
	No deseche la batería ni el dispositivo móvil en el fuego.
	Es posible que la batería o el dispositivo móvil deban reciclarse de acuerdo con las leves locales



deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.



No arroje la batería ni el dispositivo móvil a la basura.



No permita que la batería, cargador o dispositivo móvil se humedezcan.



Escuchar música o voz con un audífono al máximo de volumen puede ocasionar daños en la audición.

#### Baterías y cargadores

Precaución: el tratamiento o uso inadecuado de las baterías puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro. Para obtener más información, consulte la sección "Uso y seguridad de las baterías" en la guía del usuario.

# Mantenga el dispositivo móvil y sus accesorios alejados de los niños pequeños

Estos productos no son juguetes y pueden ser peligrosos para los niños. Por ejemplo:

- Es posible que las piezas pequeñas y removibles representen peligros de asfixia.
- El uso inadecuado puede provocar sonidos fuertes, que posiblemente dañen la audición.
- Las baterías que no se manipulan correctamente pueden sobrecalentarse o provocar quemaduras.

#### Partes de vidrio

Algunas partes de su dispositivo móvil pueden ser de vidrio. Este vidrio se puede quebrar si el producto se deja caer en una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que el vidrio sea reemplazado por un centro de servicio calificado.

#### Ataques o pérdida de conocimiento

Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques o pérdida de conocimiento cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al usar juegos de video. Esto puede producirse incluso si la persona nunca ha sufrido este tipo de ataques.

En caso de que haya experimentado ataques o pérdida de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su

médico antes de usar juegos de video o de activar la función de luces destellantes (si está disponible) del dispositivo móvil.

Deie de usar el dispositivo y consulte a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, movimiento ocular o muscular nervioso, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación. Si está cansado, siempre es aconseiable mantener la pantalla alejada de los ojos, dejar las luces encendidas en la habitación, tomar un descanso de 15 minutos a cada hora y dejar de usar el dispositivo.

#### Precaución sobre el uso con volumen alto



Warning: la exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados de tiempo puede afectar su capacidad auditiva. Mientras mayor sea el nivel de sonido del volumen, menos tiempo pasará antes de que se afecte su capacidad auditiva. Para proteger su capacidad auditiva:

limite la cantidad de tiempo que utiliza los audífonos o auriculares a volumen alto:

- evite subir el volumen para abstraerse de entornos ruidosos:
- baie el volumen si no puede escuchar a las personas que le hahlan de cerca

Si siente molestias en el oído, incluida la sensación de presión o inflamación, timbres o sonidos distorsionados, debe deiar de utilizar el dispositivo con los audífonos o auriculares y recibir atención médica.

Para obtener más información acerca de la capacidad auditiva, visite nuestro sitio Web en www.motorola.com/hearingsafety (sólo en inglés).

#### Movimiento repetitivo

Cuando realiza acciones repetitivas, como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos. brazos, hombros, cuello o en otras partes del cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

[Mar0108]

# Aviso de Industry Canada para los usuarios

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquella que pudiera causar un funcionamiento no deseado del mismo según. Consulte RSS-GEN 7.1.5.

# Aviso de la FCC para los usuarios

La siguiente afirmación se aplica a todos los productos que cuentan con la aprobación de la FCC. Los productos correspondientes llevan el logotipo de la FCC y/o una ID de la FCC con el formato FCC-ID:xxxxxx en la etiqueta del producto.

Motorola no aprueba ningún cambio ni modificación del dispositivo realizados por el usuario. Cualquier cambio o modificación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte CFR 47 Sec. 15.21.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47 Sec. 15.19(3).

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV para recibir ayuda.

# Garantía Limitada Motorola para Estados Unidos y Canadá

## ¿Qué cubre esta garantía?

Sujeta a las exclusiones contenidas más abajo, Motorola, Inc. garantiza contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal, por el o los períodos indicados a continuación, sus teléfonos, buscapersonas, dispositivos de mensajería y radios de dos vías para

consumidores y profesionales (sin incluir radios comerciales, gubernamentales o industriales) que funcionan a través del Servicio de radio familiar o del Servicio general de radio móvil, accesorios certificados o de marca Motorola vendidos para usarse con estos productos ("Accesorios") y software Motorola contenido en CDROM

u otros medios tangibles y vendidos para usarse con estos productos ("Software"). Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor y se aplica de la manera siguiente a los nuevos productos, accesorios y software Motorola que hayan comprado los consumidores en Estados Unidos o Canadá y que estén acompañados por esta garantía escrita:

#### Productos y accesorios

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Los <b>Productos y accesorios</b> antes definidos, salvo que se disponga lo contrario a continuación.	Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.
Accesorios y estuches decorativos. Cubiertas decorativas, cubiertas PhoneWrap™ y estuches.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.
Audifonos monoauriculares Audifonos y auriculares que transmiten sonido monofónico a través de una conexión alámbrica.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Accesorios para radios de dos vías para consumidores y profesionales.	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto.
Productos y accesorios que se reparan o reemplazan.	Lo que queda de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de devolución al consumidor, lo que sea mayor.

#### Exclusiones

**Uso y desgaste normal.** Se excluye de la cobertura el mantenimiento, reparación y reemplazo periódicos de piezas debido al uso y desgaste normal.

**Baterías.** Esta garantía limitada sólo cubre las baterías cuya capacidad cargada completa quede bajo el 80% de su capacidad nominal y las baterías que presenten filtraciones.

Uso indebido y maltrato. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños provocados por: (a) el manejo inadecuado, almacenamiento, uso indebido o maltrato, accidente o descuido, como daños físicos (hendiduras, rayones, etc.) en la superficie del producto resultantes del uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, polvo o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o accesorios para propósitos comerciales o sometimiento del producto o accesorio a uso

o condiciones anormales; u (d) otras acciones que no son responsabilidad de Motorola.

Uso de productos y accesorios que no sean Motorola. Se excluyen de la cobertura los defectos que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no tengan marca ni certificación Motorola.

Servicio o modificación sin autorización. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier tipo realizados por personas ajenas a Motorola o sus centros de servicio autorizados.

Productos alterados. Se excluyen de la cobertura los productos o accesorios (a) cuyos números de serie o etiquetas de fechas hayan sido retirados, alterados o borrados; (b) con sellos rotos o que muestren indicios de manipulación; (c) con números de serie de tarjeta que no coincidan; o (d) cubiertas o piezas que no sean Motorola o no cumplan sus normativas.

Servicios de comunicación. Se excluyen de la cobertura los defectos, daños o mal funcionamiento de los productos, accesorios o software debido a cualquier servicio o señal de comunicación al cual se pueda suscribir o usar con los productos, accesorios o software.

#### Software

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Software. Se aplica sólo a los defectos físicos en los medios que soportan la copia del software (por ejemplo, CD-ROM, o disquete).	<b>Noventa (90) días</b> a partir de la fecha de compra.

#### **Exclusiones**

Software soportado por medios físicos. No se garantiza que el software cumpla con sus requisitos ni funcione en combinación con cualquier otro hardware o aplicaciones de software proporcionados por terceros, que el funcionamiento de los productos de software no tenga interrupciones ni errores ni que se corregirán todos los defectos de los productos de software.

**Software NO soportado por medios físicos.** El software no soportado por medios físicos (por ejemplo, el software descargado de Internet) se proporciona "tal como está" y no tiene garantía.

## ¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende sólo al primer comprador consumidor y no es transferible.

### ¿Qué hará Motorola?

Motorola, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará sin cargos el precio de compra de cualquier producto, accesorio o software

que no cumpla con esta garantía. Podremos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionados/renovados/usados o nuevos que sean funcionalmente equivalentes. No se reinstalará ninguno de los datos, software ni aplicaciones que se hayan agregado al producto, accesorio o software, incluido, pero no limitado a contactos personales, juegos y tonos de timbre. Para evitar la pérdida de estos datos, software y aplicaciones, cree una copia de seguridad antes de solicitar servicio.

# Cómo obtener servicio de garantía u otra información

Estados Unidos	Teléfonos: 1-800-331-6456 Buscapersonas: 1-800-548-9954 Radios de dos vías y dispositivos
	<b>de mensajería:</b> 1-800-353-2729
Canadá	<b>Todos los productos:</b> 1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456
	•

Para **accesorios** y **software**, llame al número de teléfono antes señalado, correspondiente al producto con el cual se usan.

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos, accesorios o software, por su cuenta y cargo, al Centro de reparaciones autorizado de Motorola. Para obtener servicio, debe incluir: (a) una copia de su recibo, contrato de venta u otra prueba de compra equivalente; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de

servicio, si corresponde; (d) el nombre y ubicación del servicio de instalación (si corresponde) y lo que es más importante; (e) su dirección y número telefónico.

#### ¿Qué otras limitaciones existen?

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DISPUESTOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA EXPRESA LIMITADA SERÁ EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, SEGÚN SE DISPONE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO MOTOROLA TENDRÁ RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, ACCESORIO O SOFTWARE, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO. IMPREVISTO, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO O LA PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA OUE SURJAN DE LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE, O EN RELACIÓN CON LAS MISMAS, DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños imprevistos o resultantes ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores probablemente no correspondan a su caso. Esta garantía le otorga derechos

#### legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra.

Las leves de Estados Unidos y otros países reservan para Motorola ciertos derechos exclusivos sobre el software Motorola protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos a reproducir y distribuir copias del software Motorola. El software Motorola sólo se podrá copiar, usar v redistribuir para los productos asociados a dicho software Motorola. No se permite ningún otro uso, incluidos sin limitaciones, el desmontaje de dicho software Motorola o el ejercicio de los derechos exclusivos reservados para Motorola.

# Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles

Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos Motorola con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase "Con clasificación para prótesis auditivas", se aplica la siguiente explicación.

Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de interferencia.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, para avudar a los usuarios de audífonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta en ésta

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audífono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con el audífono. Clasificaciones M: los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. M4 es la meior o más alta clasificación de las dos.

Clasificaciones T: los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un audífono ("bobina T" o "bobina telefónica") que los teléfonos no clasificados. T4 es la meior o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen hobinas )

Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva. menos probable es que experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles

# Información de la Organización Mundial de la Salud

La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para usar teléfonos celulares. Si tiene dudas, es posible que desee limitar su exposición, o la de sus hijos, a las señales de radio frecuencia, limitando la duración de las llamadas

o usando dispositivos manos libres para mantener el teléfono celular aleiado de la cabeza o el cuerpo.

Fuente: OMS Hoja de datos 193

Para obtener más información: http://www.who.int./peh-emf

# Registro del producto

Registro del producto en línea:

#### www.motorola.com/us/productregistration

El registro del producto es un paso importante para disfrutar su nuevo producto Motorola. El registro nos permite comunicarnos con usted para informarle sobre actualizaciones de productos o software y le permite suscribirse a actualizaciones de nuevos productos o promociones especiales. El registro no se requiere para efectos de la cobertura de la garantía.

Conserve en sus registros el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía de su producto de comunicaciones personales Motorola, debe entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Gracias por elegir un producto Motorola.

# Garantías de la ley de exportaciones

Este producto está controlado por las regulaciones de exportación de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o reexportación de este producto a ciertos destinos. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Comercio de

Estados Unidos o el Departamento de Asuntos extranjeros y Comercio internacional de Canadá.

# Reciclaje como medida para el cuidado del medioambiente



Este símbolo en un producto Motorola significa que el producto no debe desecharse con la basura doméstica.

# Eliminación del dispositivo móvil y los accesorios

No deseche dispositivos móviles ni accesorios eléctricos, tales como cargadores, audifonos o baterías, con la basura doméstica. Estos productos se deben eliminar de acuerdo con los planes nacionales de recolección y reciclaje que lleva a cabo la autoridad local o regional. Como alternativa, puede deolver los dispositivos móviles y los accesorios eléctricos no deseados a cualquier Centro de servicio

autorizado de Motorola de su región. Podrá encontrar los detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados por Motorola y más información acerca de las actividades de reciclaje de la empresa en:

#### www.motorola.com/recycling

# Eliminación del embalaje del dispositivo móvil y guía del usuario

El embalaje del producto y las guías del usuario sólo se deben eliminar de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje. Comuníquese con las autoridades regionales para obtener más detalles.

# Etiqueta de perclorato para California

Algunos teléfonos móviles utilizan una batería de reserva interna permanente en la placa de circuito impreso, que puede contener cantidades muy pequeñas de perclorato. En esos casos, las leyes de California exigen la siguiente etiqueta:

"Material con perclorato - Se puede necesitar manejo especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

No existe necesidad de que los consumidores realicen un manejo especial.

# Privacidad y seguridad de datos

Motorola entiende que la privacidad y seguridad de datos es importante para todos. Dado que algunas funciones de su dispositivo móvil pueden

afectar su privacidad o la seguridad de sus datos, siga estas recomendaciones para optimizar la protección de su información:

- Controle el acceso Mantenga consigo el dispositivo móvil y no lo deje en lugares en los que otras personas puedan tener acceso no controlado a él. Bloquee el teclado de su dispositivo si tiene disponible dicha función.
- Mantenga actualizado el software Si Motorola o un proveedor de software/aplicaciones lanza parches o arreglo de software para su dispositivo móvil que actualiza la seguridad del dispositivo, instálelo tan pronto como le sea posible.
- Borre antes de reciclar Elimine la información o los datos personales de su dispositivo móvil antes de eliminarlo o entregarlo para su reciclaje. Si desea obtener instrucciones paso a paso sobre cómo eliminar toda la información personal de su dispositivo, consulte la sección "borrado general" o "borrar datos" en la quía del usuario.

**Nota:** para obtener más información acerca del respaldo de los datos del dispositivo móvil antes de borrarlos, visite

- www.motorola.com y navegue a la sección "descargas" de la página Web para el consumidor para "Motorola Backup" o "Motorola Phone Tools".
- Conozca el AGPS Con el fin de ofrecer información de ubicación para llamadas de emergencia, algunos dispositivos móviles Motorola incorporan la tecnología Sistema de posicionamiento global asistido (AGPS). La tecnología AGPS también se puede usar con ciertas aplicaciones que no son de emergencia para hacer un seguimiento y monitorear la ubicación de un usuario, por ejemplo, para proporcionar instrucciones de conducción. Los usuarios que prefieran no permitir dicho seguimiento y monitoreo deben evitar usar estas aplicaciones.

Si tiene alguna otra pregunta acerca de cómo el uso de su dispositivo móvil puede afectar su privacidad o la seguridad de los datos, comuníquese con Motorola a **privacy@motorola.com** o con su proveedor de servicio.

# Prácticas inteligentes durante la conducción

#### Maneje seguro; llamada inteligente

Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos inalámbricos y sus accesorios en las áreas en que conduce. Obedézcalas siempre. Es posible que en ciertas áreas el uso de estos dispositivos esté prohibido o restringido, por ejemplo, sólo uso de manos libres. Vaya a <a href="https://www.motorola.com/callsmart">www.motorola.com/callsmart</a> (sólo en ingles) para obtener más información.

Su teléfono inalámbrico le permite comunicarse por voz y datos desde casi cualquier lugar, en cualquier momento y dondequiera que exista servicio inalámbrico y las condiciones de seguridad lo permitan. Recuerde que cuando conduce, eso es su primera responsabilidad. Si decide usar el teléfono inalámbrico mientras conduce, tenga presente los siguientes conseios:

- Conozca su teléfono inalámbrico Motorola y sus funciones, como marcado rápido y remarcado. Si cuenta con ellas, estas funciones le permiten hacer llamadas sin desviar la atención del camino.
- Si tiene un dispositivo de manos libres, úselo. Cuando sea posible, agregue una capa adicional de conveniencia al teléfono inalámbrico con uno de los muchos accesorios manos libres Motorola Original disponibles actualmente en el mercado.



- Ponga el teléfono al alcance. Debe poder acceder al teléfono inalámbrico sin sacar la vista del camino. Si recibe una llamada entrante en un momento inoportuno, de ser posible, deie que su correo de voz la conteste por usted.
- Dígale a la persona con la que está hablando que usted está manejando, si es necesario, suspenda la llamada cuando haya mucho tráfico o cuando existan condiciones climáticas peligrosas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo e, incluso, el tráfico intenso pueden ser peligrosos.
- No tome notas ni busque números de teléfono mientras maneja. Apuntar una lista de "cosas por hacer" o revisar la agenda desvía la atención de su principal responsabilidad: manejar en forma segura.
- Marque en forma sensata y evalúe el tráfico; de ser posible, haga las llamadas cuando el automóvil no está en movimiento o antes de entrar al tráfico. Si debe bacer

- una llamada mientras conduce, marque sólo algunos números, mire el camino y los espeios y, luego, continúe.
- No participe en conversaciones estresantes o emocionales que lo puedan distraer. Infórmele a la persona que usted está conduciendo mientras habla y suspenda cualquier conversación que pueda desviar su atención del camino.
- Utilice el teléfono inalámbrico para solicitar ayuda.
   Marque el 911-1-1 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tránsito o emergencias médicas.\*
- Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otros en casos de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, delito en curso u otra emergencia grave, donde la vida de las personas esté en peligro, llame al 911-1-1 o a otro número de emergencia local, tal como esperaría que otros hicieran por usted.\*
- Llame a la asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia cuando sea necesario. Si ve un vehículo averiado que no corre peligros serios, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor donde nadie resulta herido, o un vehículo que fue robado, llame a asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia.\*

<sup>\*</sup> Dondequiera que exista servicio de telefonía inalámbrica.

# índice

A acceso Web 83 accesorio opcional 8 accesorios 22 alarma, programar 90 alerta desactivar 21 sonidos 30 alerta de conexión de llamada 101 alerta de roaming 102 alertas de llamada perdida 101 alertas de servicio 32 almacenamiento de su número 15 altavoz 22 altavoz del manos libres 21 aparatos auditivos 51 aplicaciones	descarga 82 apuntes 91 asociación. Consulte Conexión Bluetooth audífono 22  B batería 11 ahorrar 12, 94 cargando 12 bip de minutos 32 bloqueo código 24 teléfono 23 borrar mensajes 58 brillo 40 Browser de Internet 83	cable 66 Cable USB 66 cable USB micro 66 calculadora 91 calendario 89 cámara 79 chat 60 clips de sonido 77 código de restricción 45 códigos 23, 24, 45 compatibilidad de prótesis auditivas 116 Conexión Bluetooth 92 Consejos de seguridad. 119 conservación de carga de la batería 12
--	---	---

Contacto ICE 85	D	E
Contactos	definir alarme 90	email 59
asignar imagen 89	desactivar el despertador 90	en caso de emergencia 85
asignar tono de timbre 88	desactivar sonidos 31	encender o apagar el teléfono 13
borrar ingreso 87	desbloquear	enlace. Consulte Conexión
emergencia 85	código 23	Bluetooth
enviar ingreso 87	teléfono 23	equipo para automóvil 22
favorito 86	descargar	etiqueta de perclorato 118
marcado rápido 86	aplicaciones 82	explorador 83
modificación de ingreso 87	archivos con derechos de autor	•
programar número	25	F
predeterminado 88	imágenes 81	finalizar una llamada 14
contactos favoritos 86	juegos 82	fondo de pantalla 38
contestar una llamada 14	memoria 26	fotografía 81
conversación privada 29	música 64	
correo de voz 43	música a la PC 64, 65	G
Correo de voz visual 43	tono de timbre 88	garantía 112
cronómetros 49, 50	tonos de timbre 82	glosario de iconos 17
cronómetros de llamadas 49, 50	videos 63	glosario de iconos de estado 17
cubierta táctil 20	directorio telefónico 85	grabación 77

H	Indicador de llamada de datos 17	indicadores de status 17
nacer una llamada 13	Indicador de llamada de voz 18	información de la OMS 117
naptics. Consulte las vibraciones	Indicador de llamadas perdidas 19	información de seguridad 108
de la pantalla táctil.	Indicador de mensaje 19	ingreso de texto 52
·	indicador de mensaje de correo de	
	voz 43	J
dioma 39, 41	Indicador de nivel de batería 18	juegos
M móvil 59	Indicador de nuevo correo de voz	descarga 82
mágenes	19	
descargar 81	Indicador de posición activada 18	L
ndicador anclado 17	Indicador dormant 17	lectura de voz 32
ndicador de alarma activada 19	indicador E911 18	lente, limpieza 79
ndicador de aplicación	Indicador roaming 17	llamada
WAP/BREW 17	Indicador sin servicio 18	contestar 14
ndicador de Bluetooth encendido	Indicador sólo alarma 19	fin 14
19	indicador SSL 17	hacer 13
ndicador de conexión Bluetooth	Indicador todos los sonidos	perdidas 44
activa 19	desactivados 18	restringir 44
ndicador de intensidad de la señal	indicador TTY 18	llamada de tres vías 46
17	Indicador vibración activada 19	llamadas no contestadas 44
		llamadas perdidas 44

lamadas realizadas 43	modo independiente 22	programación de red 101
lamadas recibidas 43	música	programación de sonido 30
lamadas recientes 43	descargar 64, 65	programar
uz de fondo 40	reproducir 69	alerta de conexión de llamada
_		101
М	N	alerta de llamada perdida 101
marcado rápido 86	número de emergencia 46	alerta de roaming 102
marcar un número telefónico 13	número telefónico 15	pronunciar en voz alta dígitos del
megapíxeles 79	número telefónico. Visualización	teclado 32
mensaje 57	de número telefónico	_
borrador 58	número. Visualización de número	R
borrar 58	telefónico	reconocimiento de voz 33
chat 60	_	regulaciones de exportación 117
email 59	Р	reiniciar cronómetro 49
enviado 58	pantalla 16	reintento automático 42
IM móvil 59	pantalla principal 16	reloj
mensaje de texto 57	pantalla táctil	alarma, desactivar 90
mensaje en borrador 58	consejos 6	alarma, programar 90
mensaje enviado 58	reactivación 14, 17	mundial 91
modo de ingreso de texto ABC 54	vibraciones 6	reloj mundial 91
modo de ingreso de texto iTAP 54	pantalla táctil a negro 14, 17	remarcado, automático 42

tonos de servicio 101 restringir llamadas 44 volver a marcar 42 tonos de timbre S descarga 82 sonidos tonos DTMF 50 desactivar 31 T\/ sonidos de evento 30 calificaciones 61 sonidos de llamada, 30 controles 61 su número telefónico 15 programas, ver 61 Т ٧ tecla de encendido 13 V CAST Tecla de encendido/fin 14 TV 61 teclas programables 16 videos 63 teléfono con habla 32 vida útil de la batería, prolongación titular 39 8 tomar notas 91 videos tono de conexión de llamada 32 descarga 63 tono de llamada perdida 32 volumen 20, 31 tono de pérdida de red 32 volumen de datos 49 tono de timbre volumen del auricular 21 Patente en FF IIII Re 34 976 descargar 88 volumen del teclado 31